



Elektryczny ogrzewacz do rąk 5200 mAh

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Thank you!

You are the reason Unigear does what we do.
Thank you for being with us.
We hope you will enjoy it and we' from you on social media!
Share your adventure with Unigear, @unigearstyle and #unigear to join our monthly photo contest and win the prize!

We are here to help!


Questions?
Concerns?
Comments?
Get in touch with us anytime:
service@unigearshop.com




@unigearstyle

www.unigearshop.com

ROZPAKOWYWANIE

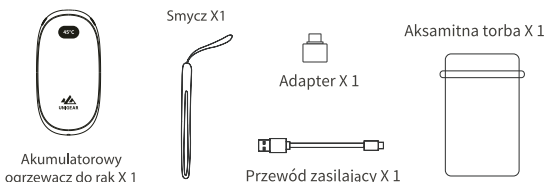

WPROWADZENIE PRODUKTU

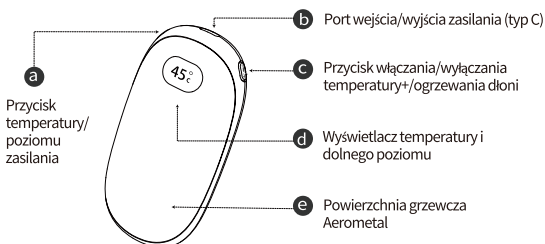

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE PRAWDŁOWEGO UŻYTKOWANIA

I: Funkcja ogrzewania

1. Włącz funkcję ogrzewania: naciśnij i przytrzymaj prawy przycisk **c** przez trzy sekundy, aż zielone logo temperatury (°C|°F) na ekranie zaświeci się, wskazując, że funkcja ogrzewania rąk jest włączona, a ekran wyświetli temperaturę ustawioną podczas ostatniego wyłączenia.
2. Dostosuj temperaturę: naciśnij lewy przycisk **a**, aby zmniejszyć ustawioną temperaturę; naciśnij prawy przycisk **c**, aby zwiększyć ustawioną temperaturę. Na ekranie wyświetlana jest temperatura podczas ustawiania. (ekran automatycznie przełączy się na bieżącą temperaturę po 5 sekundach od ustawienia).
3. Sprawdź poziom mocy: naciśnij i przytrzymaj lewy przycisk **a**, ekran wyświetli aktualny poziom mocy (w procentach). Kliknij lewy lub prawy przycisk, aby powrócić do wyświetlania temperatury.
4. Wyłącz funkcję ogrzewania: naciśnij i przytrzymaj prawy przycisk **c** przez trzy sekundy, aby wyłączyć ekran, wskazując, że funkcja ogrzewania została wyłączona.

II: Funkcja ładowania

Gdy funkcja podgrzewania dłoni jest wyłączona, można korzystać z funkcji power banku (interfejs typu C **b**) i użyć dołączonego adaptera do konwersji z portu typu C na port typu A, który może sprostać zdecydowanej większości złączy ładowania dostępnych na rynku. Kliknij lewy przycisk **a** w stanie wyłączonym, aby wyświetlić aktualny procent mocy.

III: Funkcja przełączania temperatury

Przełączanie między °C i °F: Gdy funkcja ogrzewania jest włączona, naciśnij i przytrzymaj przyciski **+c** i **-a** przez 3 sekundy

PODSTAWOWE PARAMETRY

Nazwa: Akumulatorowy ogrzewacz do rąk
Tekstura: Aero-metal + ABS + PC (trudnopalny) + bateria litowa
Pojemność baterii: 5200mAh
Wejście: 5V/2A
Wyjście: 5V/2A
Wymiary produktu: 53mm x 103mm x 29.6mm
Waga netto: 137g
Waga brutto: 195g
Czas ładowania: 2-3 godziny (testowane z adapterem 5V/2A)
Czas pracy: 4-8 godzin (przy 20 °C; zmniejszony w środowisku o niskiej temperaturze)

OSTRZEŻENIA/ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

1. Podczas korzystania z akumulatorowego ogrzewacza do rąk należy postępować zgodnie z instrukcjami.
2. Zabrania się demontażu, otwierania lub przebijania go metalem.
3. Jeśli produkt nie jest używany przez dłuższy czas, należy go ładować co najmniej raz na 3 miesiące.
4. Zabrania się umieszczania produktu pod wpływem ciepła lub płomieni, a także wrzucania go do ognia lub wody. Urządzenie należy przechowywać z dala od bezpośredniego światła słonecznego.
5. Podczas ładowania produkt należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
6. Podczas przechowywania produktu należy poczekać, aż ostygnie do temperatury pokojowej.
7. Podczas ładowania lub przechowywania nie należy umieszczać na nim żadnych przedmiotów.
8. Urządzenie należy regularnie sprawdzać pod kątem zużycia lub oznak zużycia. Jeśli tak, należy zaprzestać użytkowania.
9. W przypadku kontaktu należy nie należy dotykać skóry, oczu ani innych wrażliwych części ciała. W przypadku kontaktu należy przemyć miejsce kontaktu dużą ilością wody i na czas zasięgnąć porady lekarza.
10. Zaleca się używanie w temperaturze 0-45 °C i przy wilgotności względnej 20-70% RH, z dala od wilgoci, wysokiej temperatury, źródeł wody i ognia.
11. W niższych temperaturach urządzenie może nie osiągać ustawionej temperatury szybko, co jest normalne i nie stanowi problemu jakościowego.

GWARANCJA

Okres gwarancji wynosi 12 miesięcy od daty zakupu. Jeśli produkt jest wadliwy lub uszkodzony z powodu problemów z surowcami lub procesem produkcyjnym, wymienimy go bezpłatnie.

Gwarancja nie obejmuje następujących sytuacji:

1. Awaria spowodowana nieautoryzowanym demontażem, ponownym montażem i innymi przyczynami ludzkimi.
2. Awaria spowodowana niewłaściwym środowiskiem pracy
3. Klęska żywiołowa (w tym trzęsienie ziemi lub powódź)
4. Uszkodzenie obudowy produktu podczas użytkowania
5. Produkty wykraczające poza okres gwarancji
6. Niewłaściwe użytkowanie
7. Przyczyny ludzkie (w tym zarysowanie twardym przedmiotem)
8. karta gwarancyjna nie jest zgodna z modelem produktu lub model produktu został zmieniony. Produkty nieobjęte bezpłatną gwarancją mogą być naprawiane w ramach płatnej usługi serwisowej. Ostateczna interpretacja niniejszej gwarancji należy do naszej firmy.