


BEAUTIFULLY BRITISH IDEAS
 SINCE

 1952

T22-9003581

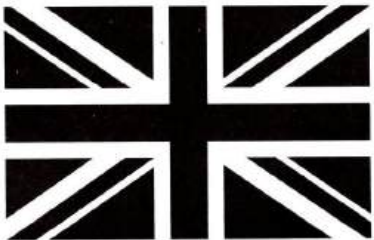

Russell Hobbs

A BRITISH ICON SINCE 1952


27150-56

 www.russellhobbs.com

GB
 DE
 FR
 NL
 IT
 ES
 PT
 DK
 SE
 NO
 FI
 RU
 CZ
 SK
 PL
 HR
 SI
 GR
 HU
 TR
 RO
 BG
 UA
 AE

27150-56 220-240V~50/60Hz 185 Watts 

27150-56 220-240В~50/60Гц 185 Вт 

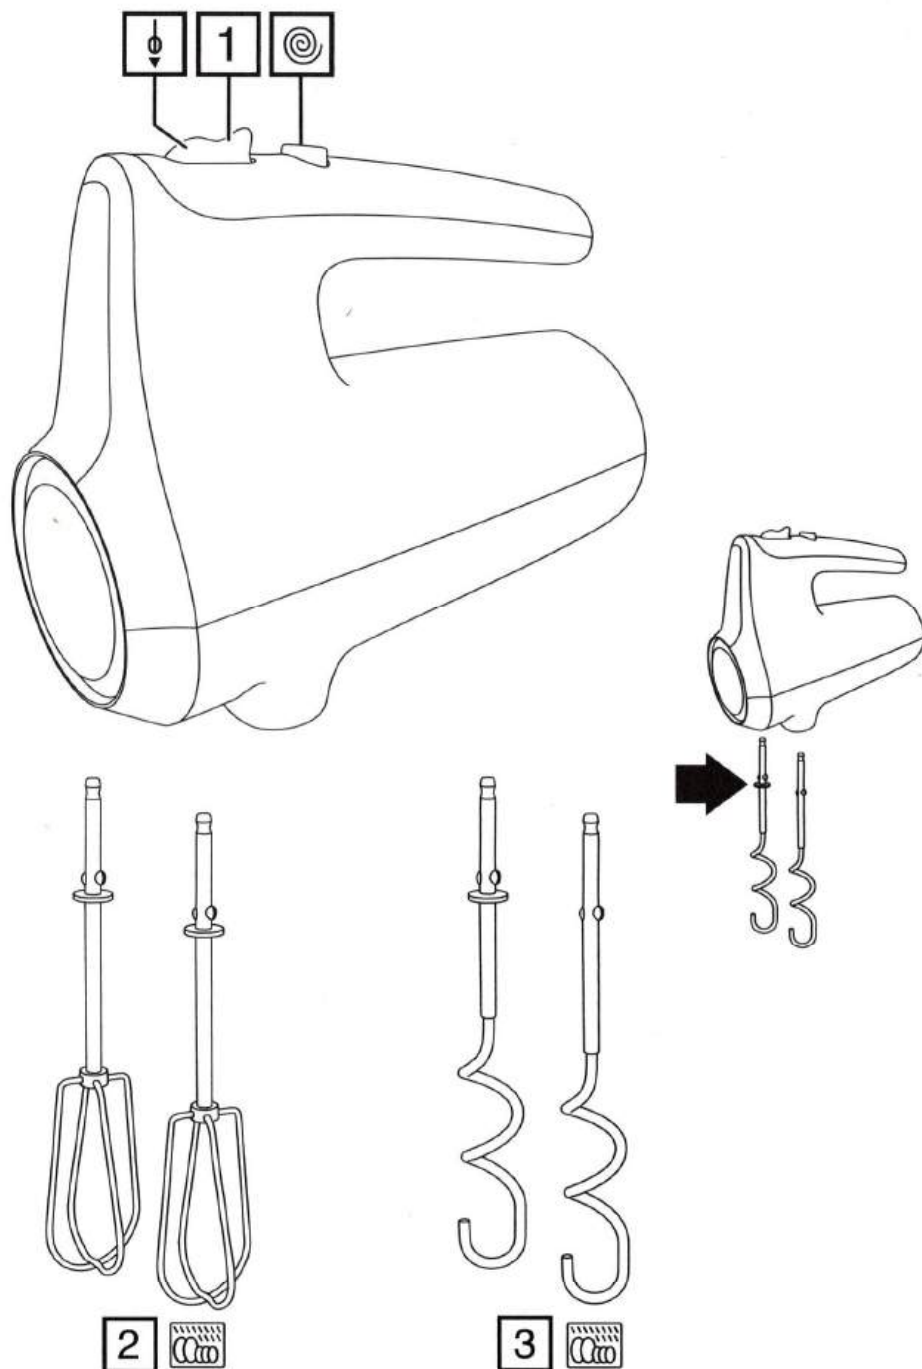

Instrukcję należy przeczytać, zachować, przekazać kolejnemu użytkownikowi, jeśli odstępujemy urządzenie innej osobie. Wyjmij z opakowania przed użyciem.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Postępuj zgodnie ze wskazówkami dotyczącymi bezpieczeństwa, między innymi:

Urządzenie może być używane przez osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, czuciowej lub psychicznej lub osoby niemające doświadczenia lub znajomości urządzenia, jeżeli odbywa się to pod nadzorem / z instruktą, oraz są świadome istniejących zagrożeń.

Dzieci nie powinny używać lub bawić się urządzeniem.

Przechowuj urządzenie i przewód zasilania w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Niewłaściwe użytkowanie urządzenia może spowodować obrażenia ciała.

Przed montażem, demontażem lub czyszczeniem urządzenia, wyjmij wtyczkę z gniazdka.

Nie pozostawiaj włączonego urządzenia bez nadzoru.

Jeżeli przewód zasilający ulegnie uszkodzeniu, powinien być wymieniony przez producenta, jego serwis techniczny lub specjalistyczny zakład naprawczy w celu uniknięcia zagrożenia.

⚠ Nieponarajcie do żadnej tekutiny.

- Nie używaj innych akcesoriów niż te, które są dostarczone z urządzeniem.
- Nigdy nie używaj urządzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem określonym w niniejszej instrukcji.
- Nigdy nie używaj uszkodzonego urządzenia lub jeśli zaczęło wadliwie działać.

TYLKO DO UŻYTKU DOMOWEGO

CZĘŚCI

- | | |
|------------------------|-------------------|
| 1. Regulacja prędkości | 3. Haki do ciasta |
| 2. Ubijaczki | |

MOCOWANIE UBIJACZEK/HAKÓW DO CIASTA

1. Wyłącz urządzenie (0) i wyłącz urządzenie przed zakładaniem albo zdejmowaniem ubijaczek/haków do ciasta.
2. Obróć każdą ubijaczkę lub hak, żeby dopasować uchwyty na bokach głowicy napędu i wciskaj akcesoria do momentu usłyszenia charakterystycznego dźwięku.
3. Możesz używać dwóch ubijaczek, bądź dwóch haków jednocześnie. Nie używaj obu akcesoriów jednocześnie.

ZDEJMOWANIE UBIJACZEK/HAKÓW DO CIASTA

1. Wyłącz urządzenie (0) i wyłącz urządzenie, następnie strzepnij do miski nadmiar miksowanej masy.
2. Przytrzymaj obie ubijaczki/oba haki, żeby nie wypadły i naciśnij  Spowoduje to zwolnienie akcesoriów z głowic napędu.

ZASTOSOWANIE MIKSERA

1. Ustaw regulator prędkości na 0.
 2. Włóż wtyczkę do gniazdka sieciowego.
 3. Przesuń regulator prędkości na prędkość wymaganą (1 do 5).
 4. Naciśnięcie przycisku  zwiększa impulsowo prędkość ustawioną pokrętką regulującą prędkość. Działa tylko, gdy silnik jest już uruchomiony (1 do 5).
 5. Ustaw regulację prędkości na 0, aby wyłączyć urządzenie.
- Na ogół, większa ilość składników, gęściejsze składniki i wyższy stosunek składników stałych do płynnych, wymagają dłuższego czasu miksowania i mniejszej prędkości.
 - Mniejsza ilość, rzadsze składniki, więcej składników płynnych niż składników stałych, sugerują krótszy czas i większe prędkości.
 - Stosuj ubijaczkę do ubijania/napowietrzania lekkich i rzadkich ciast.
 - Haki mają zastosowanie do mieszania cięższych ciast (np. chleba, ciast owocowych).
 - Mikser służy tylko do mieszania składników ciasta. Nie stosuj do wyrabiania ciasta. Możesz przeciążyć i uszkodzić silnik.
 - W celu uniknięcia przegrzania urządzenia, nie należy użytkować urządzenia w sposób ciągły dłużej niż 3 minut. Po 3 minutach przerwij pracę na co najmniej 5 minut.
 - Jeśli silnik zacznie ciężko pracować, dodaj do mieszanki więcej składników płynnych albo przerwij pracę miksera i dokończ mieszanie ręką.

KONSERWACJA I OBSŁUGA

1. Wyłącz urządzenie (0) i wyciągnij przewód z gniazdka sieciowego.
 2. Wytrzyj powierzchnie zewnętrzne urządzenia wilgotną szmatką.
-  Umyć ubijaczki i haki w gorącej wodzie z płynem do naczyń, albo w koszu na sztućce w zmywarce.

RECYKLING



Aby uniknąć problemów środowiskowych i zdrowotnych spowodowanych niebezpiecznymi substancjami, sprzętu, akumulatorów i baterii oznaczonych jednym z tych symboli nie należy wyrzucać z nieposortowanymi odpadami komunalnymi. Produkty elektryczne i elektroniczne, w tym, baterie jednorazowe i akumulatory, należy zawsze utylizować w odpowiednim publicznym punkcie zbiórki odpadów/recyklingu.