


27140-56 220-240V~50/60Hz 500 Watts

27140-56 220-240B~50/60Hz 500 Br

T22-9004002

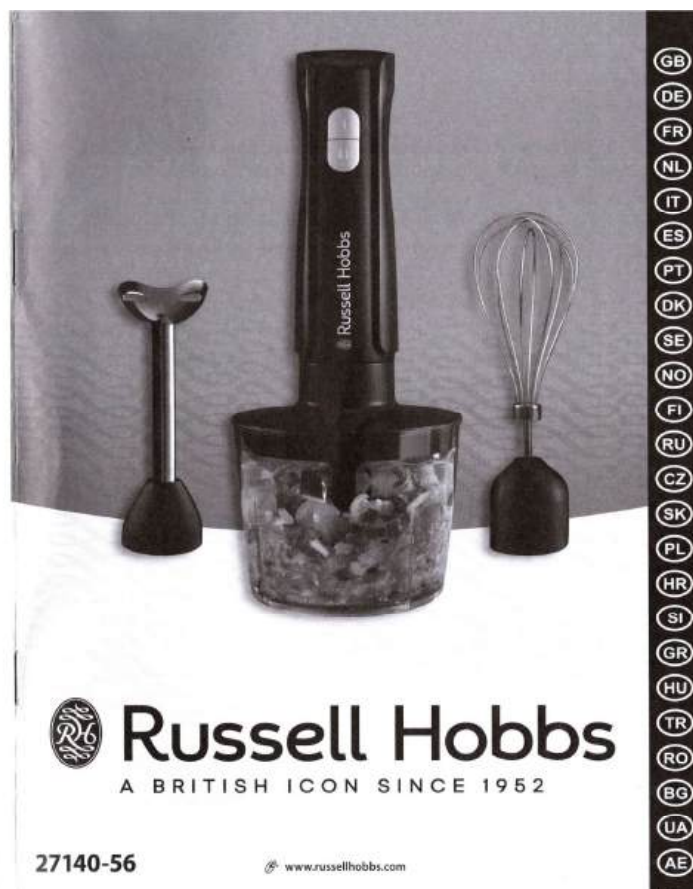


Russell Hobbs

A BRITISH ICON SINCE 1952

27140-56

www.russellhobbs.com

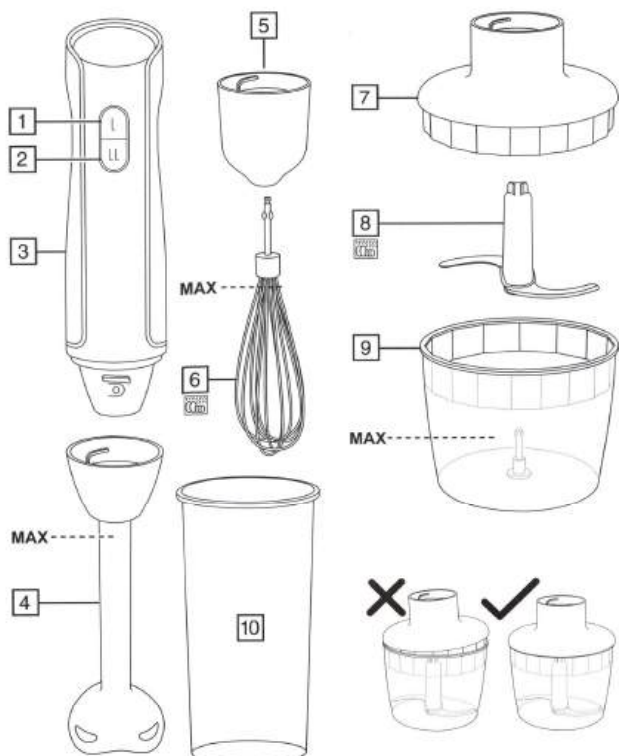

Instrukcję należy przeczytać, zachować, przekazać kolejnemu użytkownikowi, jeśli odstepujemy urządzenie innej osobie. Wyjmij z opakowania przed użyciem.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Postępuj zgodnie ze wskazówkami dotyczącymi bezpieczeństwa, między innymi:

Urządzenie może być używane przez osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej czy umysłowej lub nieposiadające odpowiednich umiejętności i doświadczenia, jeżeli są pod nadzorem i rozumieją niebezpieczeństwa związane z używaniem urządzenia.

Dzieci nie powinny używać lub bawić się urządzeniem.

Przechowuj urządzenie i przewód z dala od dzieci.

Niewłaściwe użytkowanie urządzenia może spowodować obrażenia ciała.

Przed montażem, demontażem lub czyszczeniem urządzenia, wyjmij wtyczkę z gniazdka.

Nie pozostawiaj włączonego urządzenia bez nadzoru.

Jeżeli przewód zasilający ulegnie uszkodzeniu, powinien być wymieniony przez producenta, jego serwis techniczny lub specjalistyczny zakład naprawczy w celu uniknięcia zagrożenia.

⚠ Nie zanurzać w żadnym płynie.

- Nie używaj rozdrabniacza do gorącego oleju - olej nawet umiarkowanie gorący może spowodować poważne oparzenia.
- Nie próbuj kruszyć lodu, siekać surowego mięsa. Uważaj na ostrza.
- Nie używaj innych akcesoriów niż te, które są dostarczone z urządzeniem.
- Nigdy nie używaj urządzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem określonym w niniejszej instrukcji.
- Nigdy nie używaj uszkodzonego urządzenia lub jeśli zaczęło wadliwie działać.
- W przypadku mieszania gorących płynów w misce, zawsze przed rozpoczęciem mieszania, najpierw należy zdjąć garnek z palnika i pozwolić mu ostygnąć.
- Nigdy nie zostawiaj blendera w misce, dno miski może być wciąż bardzo gorące i spowodować uszkodzenie blendera.
- Nie stopy blendującej w sposób ciągły dłużej niż 30 sekund, ubijaczki dłużej niż 5 minut, siekacza dłużej niż 30 sekund; silnik powinien stygnąć przez 2 minuty przed ponownym włączeniem.

TYLKO DO UŻYTKU DOMOWEGO

CZĘŚCI

- | | |
|-----------------------|------------------------------|
| 1. Prędkość I | 7. Pokrywa miski |
| 2. Prędkość 2 | 8. Siekacz |
| 3. Uchwyt | 9. Miska do rozdrabniania |
| 4. Stopa blendera | 10. Miarka |
| 5. Podstawa ubijaczki | ⚡ Możliwość mycia w zmywarce |
| 6. Ubijaczka | |

PL

ZAKŁADANIE/ZDEJMOWANIE AKCESORIÓW

1. Wyjmij wtyczkę z gniazdka.
2. Aby założyć stopę blendującą, nałóż ją na koniec uchwytu i przekręć w prawo.
3. Aby zdjąć stopę blendującą, przekręć nim w lewo i wyciągnij z uchwytu.

UŻYCIE

1. Włóż wtyczkę do gniazdka sieciowego.
2. Naciśnij górny przycisk dla niskich obrotów, zwolnij go, aby wyłączyć.
3. Naciśnij górny przycisk dla wysokich obrotów, zwolnij go, aby wyłączyć.
- Na ogół, większa ilość składników, gęściejsze składniki i wyższy stosunek składników stałych do płynnych, wymagają dłuższego czasu przyrządzania i mniejszej prędkości.
- Mniejsza ilość, rzadsze składniki, więcej płynów niż składników stałych, sugerują krótszy czas i większą prędkość.

ROZDRABNIACZ

- Ogólnie, rozdrabniacz może wykonywać wszystkie funkcje zwykłego blendera, szybciej i z łatwiejszym zmywaniem. Składniki można mieszać, ucierać na masę i puree w misce albo garnku, w którym będą gotowane.
- Obojętnie, jaki pojemnik będzie użyty, musi zostać ustawiony na stabilnej, płaskiej powierzchni i dodatkowo przytrzymany ręką, żeby nie przesunął się na powierzchni roboczej.
- Przy używaniu w gorącym płynie, nie dopuszczaj do działania pod kątem w stosunku do powierzchni – płyn może wytrysnąć poza miskę/garnek/pojemnik.
- Nie włączaj, zanim ostrze nie znajdzie się w pojemniku z żywnością.
- Wyłącz przed wyjęciem ostrzy z pojemnika do rozdrabniania.

UBIJACZKA

1. Wciśnij ubijaczkę w podstawę.
2. Żeby zdjąć ubijaczkę, zwyczajnie ją wyciągnij z podstawy.
- Nie należy zanurzać ubijaczki powyżej poziomu jej podstawy.

SIEKACZ

Możesz użyć siekacza jako mini robota kuchennego.

1. Przytrzymaj plastikową część siekacza – palce daleko od ostrzy.
2. Opuść do miski, na wrzeczono na dnie miski.
3. Dodaj składniki – nie wypełniaj miski powyżej znaku 500ml.
4. Załóż pokrywę miski – góra siekacza wchodzi w napę w dolnej części pokrywy.
5. Zamontuj uchwyt na górnej części pokrywy miski.
6. Używaj siekacza pulsacyjnie przez kilka sekund z przerwami, inaczej ryzykujesz nadmierne rozdrobnienie żywności.
7. Odłączyć uchwyt od prądu, a następnie zdjąć z pokrywy.
8. Podnieś ostrożnie pokrywę z miski – uważaj, aby wszystkie krople ściekły do pojemnika.
9. Podnieś siekacz chwytając za jego część plastikową.

KONSERWACJA I OBSŁUGA

1. Wyłącz urządzenie i wyciągnij przewód z gniazdka sieciowego.
2. Bardzo uważaj na ostrza, nie dotykaj ich ręką, użyj nylonowej szczoteczki do zmywania.
3. Powierzchnię uchwytu wytrzyj miękką wilgotną ściereczką.
4. Ostrze rozdrabniacza umyj gorącą wodą z detergentem do naczyń przy pomocy szczoteczki nylonowej.

5. Myj ubijaczkę, siekacz i miskę w ciepłej wodzie z mydłem.
 6. Przetrzyj podstawę ubijaczki pokrywę dzbanka wilgotną szmatką. Staraj się, aby części były suche, zawierają przekładnie do ubijaczki miski.
-  Te części można myć w zmywarce.

RECYKLING



Aby uniknąć problemów środowiskowych i zdrowotnych spowodowanych niebezpiecznymi substancjami, sprzętu, akumulatorów i baterii oznaczonych jednym z tych symboli nie należy wyrzucać z nieposortowanymi odpadami komunalnymi. Produkty elektryczne i elektroniczne, w tym, baterie jednorazowe i akumulatory, należy zawsze utylizować w odpowiednim publicznym punkcie zbiórki odpadów/recyklingu.

