

IX IMPORTER

Importer:
Jainco Importação e Exportação, Lda.
Rua Ivone Silva n.º 6, 15.º piso
1950-128 Lisboa, Portugal
www.jainco.pt

Dystrybutor:
Jainco Polska sp. z o.o.
ul. Cybimetyka 9,
02-677 Warszawa, Polska
info@jainco.com.pl
Autoryzowany Przedstawiciel w Polsce
Wyprodukowane w CHN

X PRODUCENT

"Mercedes-Benz" and  are the intellectual property of Mercedes-Benz Group AG. They are used by Rastar (HK) Industrial Company Limited under license.
Licencja: RASTAR (HK) INDUSTRIAL COMPANY LIMITED
Manufacturer: RASTAR GROUP
Add: Xinghui Industrial Park, Xiedao Road, Shanghai,
Chenghai, Shanghai, Guangdong, China
Http://www.rastar.com
MADE IN CHINA

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE:
Znaki handlowe wykorzystywane zgodnie z licencją Mercedes-Benz.
Licencjodawca: RASTAR (HK) INDUSTRIAL COMPANY LIMITED
Producent: RASTAR GROUP
Dodatkowe informacje: http://www.rastar.com



Mercedes-AMG GT2



Instrukcja obsługi

Samochód zdalnie sterowany

Model: 10220

Rekomendowane dla dzieci powyżej 6 roku życia

WPROWADZENIE

Dziękujemy za wybór produktu RASTAR. Wierzymy, że jego użytkowanie będzie przyjemnością. Proszę uważnie zapoznać się z instrukcją przed rozpoczęciem korzystania z produktu, a w szczególności z instrukcją bezpieczeństwa. Prosimy zachować instrukcję, aby móc korzystać z niej w czasie użytkowania produktu. Instrukcja dostępna jest także pod adresem poczty elektronicznej: info@jainco.com.pl

SPIS TREŚCI

I Cechy i funkcje	2	VI Rozwiązywanie problemów	4
II Instrukcja bezpieczeństwa	2	VII Deklaracja zgodności z Dyrektywami Nowego Podejścia	0
III Zawartość opakowania	3	VIII Wyjaśnienie symboli	5
IV Użytkowanie samochodu	3	IX Importer	6
V Instrukcja czyszczenia i konserwacji	4	X Producent	6

-6-

-1-

I CECHY I FUNKCJE

Skala: 1:14
Numer partii: 437/25
Częstotliwość uśredniona: 2.4 GHz
Zakres częstotliwości: 2410 - 2473 MHz
Maksymalna moc czystości radiowej: dla kontrolera: 6.0 dBm; dla samochodu: -2.3 dBm
Zasięg pilota zdalnego sterowania: 10 - 20 metrów
Zasilanie samochodu: 7.5 V , 5 x bateria AA 1.5 V  (Baterie nie są dołączone do zestawu)
Zasilanie pilota zdalnego sterowania: 3 V , 2 x bateria AA 1.5 V  (Baterie nie są dołączone do zestawu)
Czas pracy na baterii: około 15-20 minut (w zależności od rodzaju baterii)
Funkcje: jazda do przodu i do tyłu, skręcanie w lewo i w prawo, otwieranie drzwi, reflektory, światła tylne
Cechy: autentyczny wygląd, karoseria odlewana z plastiku, niezależne zawieszenie

II INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA

OSTRZEŻENIE: Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek zmiany lub modyfikacje wprowadzone w zabawce, które nie zostały przez niego wyraźnie zaakceptowane i które mogą powodować ograniczenia w użytku zabawki. Producent nie odpowiada za wszelkie zakłócenia transmisji radiowych lub telewizyjnych, które mogą być spowodowane przez nieskuteczne zmiany w urządzeniu.

OSTRZEŻENIE! Nieodpowiednie dla dzieci w wieku poniżej 36 miesięcy. Małe części. Ryzyko zadławienia.

- Rekomendowane dla dzieci w wieku powyżej 6 roku życia.
- Zabawka nie zawiera części, które mogą być naprawiane przez użytkownika.
- Proszę zachować opakowanie na przyszłość, gdyż zawiera ważne informacje.
- Aby zapewnić, że dziecko bezpiecznie korzysta z zabawki, należy zapoznać się z całą załączoną instrukcją obsługi.
- Należy regularnie sprawdzać, czy zabawka nie jest uszkodzona lub czy nie uległa awarii. W przypadku wykrycia nieprawidłowości, nie należy używać zabawki do czasu naprawienia uszkodzenia.
- Należy uważać na małe elementy, które mogą odłączyć się od zabawki, na przykład kółka itp.
- Zabawki nie wolno zanurzać w wodzie, ponieważ może to uszkodzić obwody elektryczne.
- Nie wolno próbować złapać pojazdu, kiedy jest w ruchu.
- Kiedy samochód jest w ruchu, należy uważać, aby rury, włosy oraz ubrania nie znajdowały się w pobliżu kół pojazdu.
- Nie należy pozwalać dziecku korzystać z pojazdu na drogach ani w miejscach, gdzie znajduje się dużo ludzi. Należy unikać zderzeń z ludźmi, zwierzętami i meblami. Jeśli pojazd ma być używany na zewnątrz, należy wybrać bezpieczne miejsce i używać go wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej.
- OSTRZEŻENIE!** Zabawka przeznaczona do użytku pod nadzorem osób dorosłych. Nie pozostawiać dzieci bez opieki podczas korzystania z zabawki.
- Obecność zakłóceń radiowych w miejscu, gdzie używa się pojazdu, może spowodować awarię lub utratę kontroli. Gdyby tak się zdarzyło, należy znaleźć inne miejsce, w którym nie będzie takich zakłóceń.
- Nie należy używać pojazdu w wodzie, na terenach podmokłych, zadziurawionych ani piaszczystych, ponieważ może to być przyczyną uszkodzeń obwodów elektrycznych.
- Nie należy bawić się zabawką podczas opadów deszczu oraz burzy, gdyż może spowodować to uszkodzenie obwodów elektrycznych zabawki.
- Nie wolno modyfikować ani zastępować pilota dołączonego do pojazdu.
- Przed podaniem produktu dziecku, należy usunąć wszystkie elementy opakowania tj.: drutaki, śrubki, śpiączki, gumki receptniki, worki plastikowe i inne zabezpieczenia, gdyż nie są one częścią zabawki.
- Produkty zawierające diody LED. Nie należy długotrwale wpatrywać się w światło emitowane przez diody, gdyż może doprowadzić to do uszkodzenia wzroku. Diody są niewidoczne.

UWAGA! W celu zapewnienia odpowiednich środków bezpieczeństwa i warunków działania, montaż i wymiana baterii powinna być dokonywana przez osoby dorosłe.

- Po wyczerpaniu baterii należy wyjąć je z zabawki i wymienić na nowe.
- Nie wolno jednocześnie stosować baterii nowych i zużytych lub różnych baterii, tj.: standardowych (np. węglowo-cynkowych) lub przeznaczonych do powolnego ładowania (np. niklowo-kadmowych).
- Nie należy doprowadzać do zwarcia biegunów zasilania. Baterie należy umieszczać z zachowaniem odpowiedniej biegunowości.
- W przypadku niewłaściwego użytkowania baterii, mogą one wybuchnąć albo się rozpaść.
- Baterii nigdy nie należy umieszczać w pobliżu źródeł ciepła, nie wrzucać do ognia ani nie pozostawiać na słońcu.
- Nie należy zanurzać baterii w wodzie. Upewnij się, że baterie są suche i czyste.
- Można stosować tylko baterie takiego samego rodzaju lub równorzędne, zalecane przez producenta.
- Nie należy stosować akumulatorów, o ile nie zostało to wskazane na opakowaniu.
- Baterie należy wymienić w przypadku ich uszkodzenia lub wylania elektrolitu.
- Należy bezwzględnie umyć skórę i odzież mającą kontakt z elektrolitem.
- Baterie należy wyjąć, jeśli zabawka nie jest używana przez dłuższy czas.

-2-

- Nie wyrzucać zużytych baterii do kosza na śmieci. Zużyte baterie oddaj do właściwego punktu zbiórki i odzysku.
- Baterii, które nie są przystosowane do ładowania, nie należy ładować.
- Przed podaniem zabawki dziecku upewnij się, że baterie są szczelnie zamknięte. Nie pozwól, aby dziecko korzystało z tej zabawki, gdy baterie nie są zabezpieczone. Baterie to małe obiekty, które mogą zostać połknięte.
- Zakłóceń zasilania nie należy rzucać.

Sposób wkładania/wymiany baterii: należy postępować jak na Rys. 1 oraz Rys. 2.

III ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

- 1 x zdalnie sterowany samochód
- 1 x pilot zdalnego sterowania
- 1 x instrukcja obsługi


- Po rozpakowaniu należy sprawdzić czy wszystkie wymienione elementy znajdują się w opakowaniu.
- Aby zapewnić, że dziecko bezpiecznie korzysta z zabawki, należy zapoznać się z całą załączoną instrukcją.
- Zachować tę instrukcję na przyszłość, ponieważ zawiera ona ważne informacje.
- Kolory mogą nieznacznie się różnić od produktu przedstawianego na ilustracjach.
- Samochód jest przystosowany do wkładki za pomocą członek ściepek. Przed podaniem zabawki dziecku należy je ręcznie odłączyć. Dostęp do nich znajduje się na spodniej części podkładki.
- Pilot zdalnego sterowania jest przystosowany do wkładki wewnątrz opakowania za pomocą dwóch śrub. W celu wyłożenia pilota z opakowania należy najpierw odłączyć śruby.

IV UŻYTKOWANIE SAMOCHODU

Instalacja / wymiana baterii:

- Ustawić włącznik w samochodzie na pozycję OFF. Następnie przesunąć pokrywę pojemnika na baterie samochodu, zgodnie z kierunkiem strzałki znajdującej się na pokrywie.
- Jeśli pokrywa baterii jest zablokowana należy przekroczyć blokadę (powiększony schemat na Rys. 1) o 90 stopni w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Można użyć w tym celu np. małej monety. Podnieść pokrywę komory baterii w samochodzie, włożyć 5 baterii AA 1.5V , zgodnie z kierunkiem biegunów baterii. Następnie należy zamknąć komorę baterii zasuwaną pokrętką (Rys. 1).
- Otworzyć pojemnik na baterie na spodniej płycie zdalnego sterowania i włożyć do niego 2 baterie AA 1.5V , przestrzegając pokazanej biegunowości baterii. Następnie należy zamknąć pokrywę komory baterii (Rys. 2).
- Aby uruchomić urządzenie należy przesunąć włącznik na pozycję "ON" w samochodzie (Rys. 1).
- W celu sterowania pojazdem należy skorzystać z przycisków na pilocie zdalnego sterowania, zgodnie z Rys. 2.
- Wyreguluj kierunek jazdy za pomocą pokręteł regulacyjnych, aby samochód jechał w linii prostej (Rys. 1).

-3-

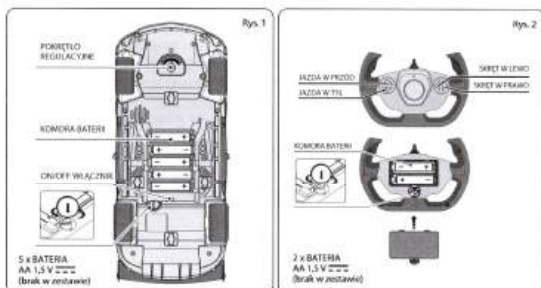

7. Samochód, który odjedzie zbyt daleko od pozycji pilota zdalnego sterowania może stracić zasięg i przestać działać poprawnie.
8. Wraz ze zużyciem baterii, samochód może jeździć wolniej i tracić pewne funkcje. Zużywające się baterie należy wymieniać na nowe. Czas jazdy może zależeć od stylu prowadzenia samochodu.

V INSTRUKCJA CZYSZCZENIA I KONSERWACJI

CZYSZCZENIE:

- Przebieg zabawki lekko wilgotną szmatką.
- Należy regularnie sprawdzać, czy zabawka nie jest uszkodzona lub czy nie uległa awarii. W przypadku wykrycia nieprawidłowości, nie należy używać zabawki do czasu naprawienia uszkodzenia.

PRZECHOWYWANIE:

- Po zakończonej zabawie, przełącznik do pozycji OFF (wyłączony) i wyjmij wszystkie baterie.
- Nie należy wystawiać zabawki na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, źródła ciepła oraz pozostawiać jej w zasięgu dzieci.
- W celu zabezpieczenia przed utratą poszczególnych części, zaleca się przechowywanie zabawki w oryginalnym opakowaniu.

VI ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Problem	Prawdopodobna przyczyna	Rozwiązanie
Samochód nie reaguje na komendy pilota zdalnego sterowania. Nie świeci się czerwona kontrolka na pilocie zdalnego sterowania.	Baterie są rozładowane.	Sprawdź czy baterie w pilocie zdalnego sterowania oraz samochodzie są naładowane. W razie potrzeby wymień baterie na nowe.
Samochód nie reaguje na komendy pilota zdalnego sterowania.	Baterie w samochodzie mogą być rozładowane. Samochód może znajdować się poza zasięgiem pilota zdalnego sterowania.	Wymień baterie na nowe. Zbliź się do samochodu lub stań na wzniesieniu w celu złapania sygnału.
Samochód nie jeździ prosto.	Przednie koła nie są ustawione w linii prostej.	Za pomocą pokrętki regulacyjnej, znajdującej się na podwoziu, należy ustawić zbieżność kół tak, aby znajdowały się one w linii prostej.

VII DEKLARACJA ZGODNOŚCI Z DYREKTYWAMI NOWEGO PODEJŚCIA

Niniejszy produkt odpowiada wymaganiom Dyrektywy Nowego Podejścia, dlatego został na niego naniesiony znak CE oraz została wystawiona deklaracja zgodności.



VIII WYJAŚNIENIE SYMBOLI

Ten symbol oznacza, że produktu nie wolno wyrzucać do śmieci razem z innymi odpadami z gospodarstw domowych. Polskie prawo zabrania pod karą grzywny łączenia zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego wraz z innymi odpadami. Można zapobiec potencjalnym negatywnym skutkom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego, jakie mogłyby wynikać z niewłaściwego postępowania z odpadami będącymi zużytym sprzętem elektrycznym, jeśli produkt zostanie zużytkowany w należyty sposób.	
Jeśli produkt nie spełnia już dużej Twoich oczekiwań lub okres jego użytkowania się zakończył, wówczas należy umieścić produkt i jego akcesoria we właściwym punkcie recyklingu urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Wyrzucając opakowanie i plastikowe elementy, rób to w miejscach do tego przeznaczonych, mając na uwadze dobro środowiska.	
Symbol oznacza, że w opakowaniu znajduje się instrukcja obsługi. Należy zaznajomić się z treścią tej instrukcji przed podaniem zabawki dziecku.	
Znak towarowy "Zielony Punkt" umieszczony na opakowaniu oznacza, że importer wniósł wkład finansowy w budowę i funkcjonowanie krajowego systemu odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów prawa polskiego i Unii Europejskiej w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych.	
Materiał, z którego zostało wykonane opakowanie: tektura falista, politereftalan etylu.	
Nieodpowiednie dla dzieci w wieku poniżej 36 miesięcy. Małe części. Ryzyko zadławienia.	