Hoffen

ALL FOR BETTER LIFE

3 LATA GWARANCJI · 3 ANOS DE GARANTIA

Wentylator

z podświetleniem RGB

FAN WITH RGB ILLUMINATION

INSTRUKCJA OBSŁUGI
USER MANUAL

PL

Wentylator
z podświetleniem RGB

Wygląd graficzny
lub kolor produktu
mogą się różnić
od rzeczywistego produktu.

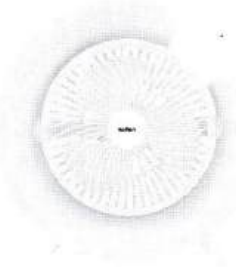

SPIS TREŚCI

1. UŻYCIE ZGODNE Z PRZEZNACZENIEM 4
2. DANE TECHNICZNE 4
3. ZASADY BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA 4
4. OBJAŚNIENIA SYMBOLI 7
5. ZAWARTOŚĆ ZESTAWU 8
6. BUDOWA 9
7. UŻYTKOWANIE 9
8. CZYSZCZENIE 11
9. NAPRAWA 11
10. PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT 12
11. GWARANCJA I SERWIS 12
12. DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE 12
13. PRODUCENT 12

1. UŻYCIE ZGODNE Z PRZEZNACZENIEM

Urządzenie przeznaczone jest do wentylowania lub chłodzenia strumieniem powietrza pomieszczeń zamkniętych. Użytkownik może zmieniać takie parametry pracy urządzenia jak siła nadmuchu, zmiana podświetlenia.

Produkt przeznaczony do użytku wewnątrz pomieszczeń, nie może być stosowany w celach komercyjnych. Każde inne zastosowanie uznawane jest za niewłaściwe i niebezpieczne. Producent nie ponosi odpowiedzialności za obrażenia wynikające z nieprawidłowego użytkowania urządzenia.

Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje na temat użytkowania produktu – przeczytaj ją uważnie i zachowaj na przyszłość.

2. DANE TECHNICZNE

Model	AD-080258
Numer partii	613405
Zasilanie	5V ⎓ 1,5 A
Moc	5W
Wbudowany akumulator	Li-ion 3,7V – 1200mAh, 4,44Wh

3. ZASADY BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA

Zapoznaj się uważnie z podanymi tu wskazówkami przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia. Nieprzestrzeganie tych wskazówek może być niebezpieczne lub niezgodne z prawem.

—WAŻNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA—

Urządzenie może być obsługiwane i czyszczone przez dzieci powyżej 8 roku życia i osoby z ograniczonymi predyspozycjami mentalnymi lub fizycznymi tylko, gdy są pod nadzorem opiekunów lub po

przekazaniu instrukcji użytkowania urządzenia w sposób bezpieczny, rozumiejąc niebezpieczeństwo, jakie niesie ze sobą korzystanie z urządzenia. Urządzenie nie jest zabawką dla dzieci. Urządzenie należy odłączyć od sieci energetycznej przed rozpoczęciem jego czyszczenia lub konserwacji.

—NIE RYZYKUJ—

Nie korzystaj z urządzenia w miejscach, w których zabrania się korzystania z urządzeń elektrycznych i gdy może to spowodować zakłócenia lub inne zagrożenia. Nie włączaj i nie użytkuj urządzenia w pobliżu materiałów łatwopalnych. Nie kładź na urządzeniu żadnych przedmiotów łatwopalnych, ani nie go przykrywaj - może to doprowadzić do uszkodzenia urządzenia, a nawet pożaru. Nie podnoś i nie przenoś włączonego urządzenia.

Urządzenie podłączaj wyłącznie do źródeł zasilania zgodnych z parametrami zasilania podanymi na tabliczce znamionowej urządzenia.

—OTOCZENIE—

Urządzenie powinno być ustawiane na płaskich, równych, poziomych powierzchniach. Należy pamiętać, że wymuszony przez wentylator ruch powietrza może być przyczyną przesuwania lub unoszenia lekkich przedmiotów (np. kartek papieru, folii itp.), dlatego należy upewnić się, że w zasięgu pracy wentylatora nie znajdują się takie przedmioty lub są odpowiednio zabezpieczone.

Nie należy pozostawiać podłączonego urządzenia bez nadzoru, szczególnie, jeżeli do urządzenia dostęp mają dzieci lub zwierzęta.

Nie wolno włączać wentylatora bez założonej osłony turbiny.

Nie wkładaj żadnych elementów przez osłonę wentylatora.

Przewód ładujący powinien być tak poprowadzony, aby nie miał styczności z obiektami, które generują wysoką temperaturę, nie powinien też być narażany na przygniecenie, pociągnięcie lub inne

uszkodzenia. Przewód ładujący nie powinien przeszkadzać w poruszaniu się osób i zwierząt domowych, gdyż może to doprowadzić do potknięcia, przewrócenia lub urazów ciała.

—WODA I INNE PŁYNY—

Nie należy narażać urządzenia i jego podstawy na działanie wody i innych płynów – w szczególności unikaj zalania złącza w podstawie i urządzeniu. Może to niekorzystnie wpłynąć na pracę i żywotność podzespołów elektronicznych i elektrycznych. Należy unikać pracy w środowisku o dużej wilgotności – zaparowane kuchnie, łazienki, a także krople wody z innych źródeł mogą spowodować pojawienie się wilgoci w obudowie urządzenia, a to może doprowadzić do uszkodzenia urządzenia, a w skrajnych przypadkach porażenia prądem.

—AKUMULATORY—

Unikaj wystawiania wbudowanego akumulatora na działanie bardzo niskich lub bardzo wysokich temperatur (poniżej 0°C lub powyżej 45°C). Ekstremalne temperatury mogą mieć wpływ na jego żywotność. Unikaj kontaktu akumulatora z płynami i metalowymi przedmiotami, mogą one doprowadzić do całkowitego lub częściowego jego uszkodzenia. Nie demontuj, nie modyfikuj, nie zwieraj ani nie wrzucaj akumulatora do ognia – może to spowodować wybuch i pożar. Zużyty lub uszkodzony akumulator umieść w specjalnym pojemniku. Akumulator w urządzeniu jest niewymienialny przez użytkownika.

Rekomendowana metoda ładowania akumulatora: ładowanie prądem 240 mA do osiągnięcia napięcia 4,2V, następnie ładować przy stałym napięciu do momentu gdy prąd ładowania zmaleje do 24 mA przy temperaturze otoczenia 20°C±5°C.

4. OBJAŚNIENIA SYMBOLI

	Symbol oznacza, że w opakowaniu znajduje się instrukcja obsługi z którą należy się zapoznać przed rozpoczęciem użytkowania.
	Ważne informacje dotyczące użytkowania urządzenia.
	OSTRZEŻENIE! Uważnie zapoznaj się z treścią zapisanych ostrzeżeń. Ich nieprzestrzeganie może grozić uszkodzeniem urządzenia, a w skrajnych przypadkach utratą zdrowia lub życia.
	Symbol oznaczający tekturę falistą (materiał opakowania).
	Znak umieszczony na wyrobie oznacza, że ten produkt jest zgodny z podstawowymi wymaganiami i pozostałymi postanowieniami Dyrektyw tzw. „Nowego podejścia" Unii Europejskiej.
	Opakowanie urządzenia można poddać recyklingowi zgodnie z lokalnymi przepisami.
	Odpady należy wyrzucić do odpowiednich kontenerów.
	Oznaczenie kontenera, do którego należy wyrzucić opakowanie – papier.
	Zgodnie z Dyrektywą WEEE 2012/19/UE produkt oznaczony jest symbolem przekreślonego kontenera na śmieci. Produktu nie wolno wyrzucać wraz odpadami komunalnymi, ale należy dostarczyć go do wyznaczonego punktu zbiórki i recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, który utylizuje takie

niebezpieczne odpady. Gromadzenie tego typu odpadów w wydzielonych miejscach oraz właściwy proces ich odzyskiwania przyczyniają się do ochrony zasobów naturalnych. Prawidłowy recykling zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego ma korzystny wpływ na zdrowie i otoczenie człowieka. W celu uzyskania informacji o punktach usuwania zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych, należy skierować się do administracji gminnej lub sprzedawcy urządzenia.

Symbolem selektywnej zbiórki oznacza się baterie i akumulatory, które muszą być wyrzucane do specjalnie oznakowanych pojemników, oddawane do punktów przyjmowania odpadów specjalnych lub sprzedawcom sprzętu elektrycznego lub elektronicznego. Nie wolno ich wyrzucać z niesortowanymi odpadami komunalnymi. Utylizując baterie i akumulatory stosuj się do lokalnych przepisów oraz prawa UE.

5. ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

W zestawie znajdują się:

- Wentylator
- Przewód ładujący USB-C
- Instrukcja obsługi

JEŚLI BRAKUJE KTÓREJKOLWIEK Z POWYŻSZYCH POZYCJI LUB JEST ONA USZKODZONA SKONTAKTUJ SIĘ ZE SPRZEDAWCĄ.

POLECAMY ZACHOWAĆ OPAKOWANIE NA WYPADEK EWENTUALNEJ REKLAMACJI. PRZECHOWUJ OPAKOWANIE POZA ZASIĘGIEM DZIECI.

Istnieje możliwość pobrania instrukcji obsługi z podanego poniżej adresu internetowego:

https://mptech.eu/support-hoffen/

Lub poprzez zeskanowanie kodu QR:

6. BUDOWA

WYGLĄD OGÓLNY

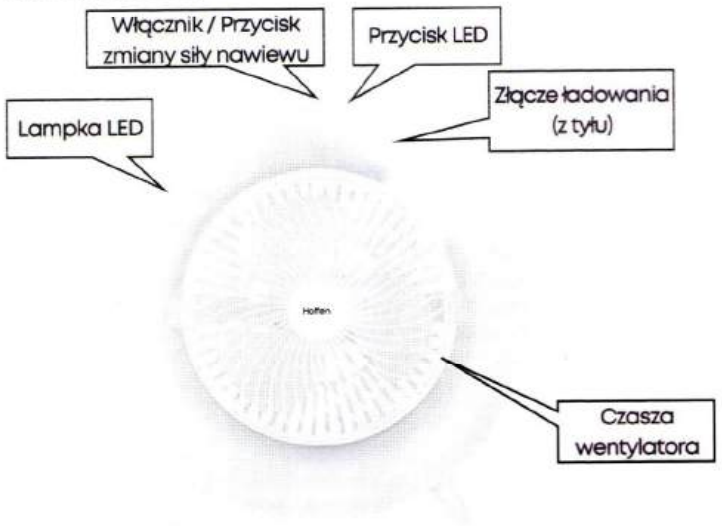

7. UŻYTKOWANIE

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM PRODUKTU AKUMULATOR URZĄDZENIA POWINIEN ZOSTAĆ NAŁADOWANY DO PEŁNA. DLA UZYSKANIA PEŁNEJ POJEMNOŚCI AKUMULATORA

KONIECZNE MOŻE BYĆ WYKONANIE KILKU CYKLI ŁADOWANIA I ROZŁADOWANIA.

UNIKAJ NADMIERNEGO ROZŁADOWANIA AKUMULATORA. MOŻE TO USZKODZIĆ LUB SKRÓCIĆ ŻYWOTNOŚĆ AKUMULATORA.

PODCZAS ŁADOWANIA URZĄDZENIE MOŻE SIĘ NAGRZEWAĆ. TO NORMALNE ZJAWISKO, KTÓRE NIE POWINNO WPŁYWAĆ NA TRWAŁOŚĆ ANI WYDAJNOŚĆ URZĄDZENIA. NIE POZOSTAWIAJ ŁADOWANEGO URZĄDZENIA BEZ NADZORU, GDYŻ MOŻE TO GROZIĆ POŻAREM, USZKODZENIEM URZĄDZENIA LUB SPRZĘTÓW UŻYTKOWYCH W MIEJSCU ŁADOWANIA.

Aby naładować urządzenie, podłącz wtyk USB-C dołączonego przewodu do złącza USB-C z tyłu u góry urządzenia. Drugi koniec przewodu podłącz do zasilanego adaptera USB (nie jest częścią zestawu) o parametrach wyjściowych 5 V – 1,5 A lub o wyższym prądzie. Po rozpoczęciu ładowania dioda ładowania powyżej złącza USB-C zaświeci się na czerwono. Gdy ładowanie dobiegnie końca dioda zmieni kolor na zielony. Po zakończeniu ładowania odłącz przewód USB od urządzenia i źródła zasilania.
Nie zalecamy ładowania akumulatora w urządzeniu przy pomocy złącz USB w komputerach stacjonarnych i laptopach.

UŻYTKOWANIE URZĄDZENIA

Aby uruchomić wentylator wciśnij krótko przycisk zasilania umieszczony na szczycie urządzenia po lewej. Kolejne przyciśnięcia przycisku spowodują zwiększenie siły nawiewu na 2 i 3 poziom. Wciśnięcie przycisku jeszcze raz wyłączy nawiew.

Czasza wentylatora ma możliwość regulacji jej nachylenia w osi poziomej w zakresie 90° Żeby zmienić kąt nachylenia czaszy wentylatora chwyć ją jedną dłonią i delikatnie odchylają do przodu lub do tyłu. W razie potrzeby przytrzymaj drugą dłonią obudowę wentylatora. Zmiana nachylenia jest płynna i możliwe jest ustawienie dowolnej pozycji mieszczącej się w zakresie regulacji.

Krótkie wciśnięcie przycisku podświetlenia (umieszczonego na szczycie urządzenia po prawej) włącza podświetlenie RGB urządzenia. Kolejne wciśnięcia przełączają między dostępnymi trybami świecenia, których jest pięć: turkusowy, zielony, niebieski, pulsujące kolory, tęcza RGB. Wciśnięcie przycisku podświetlenia na ostatnim trybie wyłączy podświetlenie.

8. CZYSZCZENIE

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO CZYSZCZENIA URZĄDZENIA ZADBAJ O TO, ABY MIEĆ SUCHE RĘCE, A URZĄDZENIE MA BYĆ ODŁĄCZONE OD SIECI ENERGETYCZNEJ.

ŻADNYCH ELEMENTÓW URZĄDZENIA NIE MOŻNA ZANURZAĆ W WODZIE.

Urządzenie może być czyszczone tylko za pomocą suchej ściereczki lub papierowego ręcznika. W przypadku mocnych zabrudzeń obudowy urządzenia dopuszcza się użycie ściereczki lekko zwilżonej letnią wodą i mocno wyciśniętej z jej nadmiaru. Po tym niezwłocznie należy przetrzeć myte miejsce suchą ściereczką lub papierowym ręcznikiem i pozostawić urządzenie do pełnego wyschnięcia.
Kurz na żebrowaniu czaszy najlepiej usuwać przy pomocy miotełki do kurzu lub pędzla.

9. NAPRAWA

Ten produkt może naprawiać wyłącznie wykwalifikowany serwis producenta lub autoryzowany punkt serwisowy. Naprawa urządzenia przez niewykwalifikowany serwis lub przez nieautoryzowany punkt serwisowy grozi uszkodzeniem urządzenia i utratą gwarancji. Producent nie ponosi odpowiedzialności za problemy spowodowane samodzielnymi modyfikacjami dokonanymi przez użytkownika.

10. PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

PRZECHOWYWANIE URZĄDZENIA

Jeśli nie będziesz korzystać z urządzenia przez dłuższy czas, to po odłączeniu go od sieci energetycznej, wystygnięciu i wyczyszczeniu przechowuj je w suchym pomieszczeniu z dala od źródeł ciepła i wilgoci. Najlepiej, gdy urządzenie umieścisz w oryginalnym opakowaniu, poza zasięgiem dzieci i zwierząt domowych.

TRANSPORT URZĄDZENIA

Zalecany jest transport wyłączonego, wyczyszczonego i wysuszonego urządzenia. Zalecamy, aby było ono umieszczone w oryginalnym opakowaniu. Podczas transportu nie narażaj urządzenia na nadmierne wibracje i wstrząsy. Nie narażaj urządzenia na wysokie temperatury i wilgoć.

11. GWARANCJA I SERWIS

Produkt objęty jest 3-letnią gwarancją, licząc od daty sprzedaży produktu. W przypadku potrzeby skorzystania z reklamacji gwarancyjnej należy kontaktować się z infolinią producenta lub punktem sprzedaży. Produkt oddawany do reklamacji gwarancyjnej powinien być kompletny i najlepiej spakowany w oryginalnym opakowaniu.

12. DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

CE Niniejszym mPTech sp. z o.o. oświadcza, że ten produkt jest zgodny z podstawowymi wymaganiami i pozostałymi postanowieniami Dyrektyw tzw. „Nowego podejścia" Unii Europejskiej.

13. PRODUCENT

mPTech sp. z o.o.
ul. Nowogrodzka 31
00-511 Warszawa
Polska

Infolinia: (+48) 71 71 77 400
E-mail: pomoc@mptech.eu

Wyprodukowano w Chinach

Ventilátor
s rgb osvetlením

SK

Grafický vzhľad
alebo farba produktu
sa môžu líšiť
od skutočného produktu.

OBSAH

1. POUŽITIE V SÚLADE S URČENÍM 14
2. TECHNICKÉ ÚDAJE 14
3. PRAVIDLÁ BEZPEČNÉHO POUŽÍVANIA 14
4. VYSVETLENIE SYMBOLOV 16
5. OBSAH SADY 18
6. KONŠTRUKCIA 19
7. POUŽÍVANIE 19
8. ČISTENIE 21
9. OPRAVA 21
10. SKLADOVANIE A PREPRAVA 21
11. ZÁRUKA A SERVIS 22
12. VYHLÁSENIE O ZHODE S NORMAMI EÚ 22
13. VÝROBCA 22

1. POUŽITIE V SÚLADE S URČENÍM

Zariadenie je určené na vetranie alebo chladenie uzavretých priestorov prúdom vzduchu. Používateľ môže zmeniť také prevádzkové parametre zariadenia, ako je výkon ventilátora a funkcia lampy.

Produkt je určený na použitie v interiéri, nesmie byť používaný na komerčné účely. Akékoľvek iné použitie sa považuje za nevhodné a nebezpečné. Výrobca nenesie zodpovednosť za zranenia spôsobené nesprávnym používaním zariadenia.

Tento návod obsahuje dôležité informácie o používaní produktu – pozorne si ho prečítajte a uschovajte pre budúce použitie.

2. TECHNICKÉ ÚDAJE

Model	AD-080258
Sériové číslo	613405
Napájanie	5V ⎓ 1,5 A
Výkon	5W
Vstavaný akumulátor	Li-ion 3,7V – 1200mAh, 4,44Wh

3. PRAVIDLÁ BEZPEČNÉHO POUŽÍVANIA

Pred použitím zariadenia si pozorne prečítajte nižšie uvedené pokyny. Nedodržanie týchto pokynov môže byť nebezpečné, alebo nezákonné.

—DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY—

Zariadenie môžu obsluhovať a čistiť deti staršie ako 8 rokov a osoby s duševnými alebo fyzickými obmedzeniami, iba ak sú pod dohľadom opatrovníkov alebo ak im boli poskytnuté pokyny na bezpečné používanie zariadenia a rozumejú nebezpečenstvám,

ktoré predstavuje používanie tohto zariadenia. Zariadenie nie je hračka pre deti. Pred čistením alebo údržbou musí byť zariadenie odpojené od elektrickej siete.

—NERISKUJTE—

Zariadenie nepoužívajte na miestach, kde je používanie elektrických zariadení zakázané alebo kde by to mohlo spôsobiť rušenie alebo iné nebezpečenstvo. Zariadenie nezapínajte ani nepoužívajte v blízkosti horľavých materiálov. Na zariadenie neklaďte žiadne horľavé predmety ani ho nezakrývajte - môže dôjsť k poškodeniu zariadenia, alebo dokonca k požiaru. Nezdvíhajte, alebo neprenášajte zapnuté zariadenie.

Zariadenie pripájajte len k napájacím zdrojom, ktoré spĺňajú parametre napájania uvedené na typovom štítku zariadenia.

—PROSTREDIE—

Zariadenie by malo byť umiestnené na rovných, plochých, vodorovných povrchoch. Je potrebné pamätať na to, že nútený pohyb vzduchu spôsobený ventilátorom môže spôsobiť posúvanie alebo zdvihanie ľahkých predmetov (napr. papierov, fólií atď.), preto sa uistite, že v dosahu ventilátora sa nenachádzajú takéto predmety alebo sú riadne zabezpečené.

Neponechávajte pripojené zariadenie bez dozoru, najmä ak majú k zariadeniu prístup deti alebo zvieratá.

Nie je dovolené zapínať ventilátor bez nasadenej ochrany turbíny.

Nevkladajte žiadne predmety cez ochranu ventilátora.

Nabíjací kábel by mal byť vedený tak, aby neprišiel do kontaktu s predmetmi, ktoré vytvárajú vysokú teplotu, a nemal by byť vystavený stlačeniu, ťahaniu alebo inému poškodeniu. Nabíjací kábel by nemal prekážať v pohybe osôb a domácich zvierat, pretože by to mohlo viesť k zakopnutiu, prevráteniu alebo zraneniu.

—VODA A INÉ KVAPALINY—

Nevystavujte zariadenie a jeho základňu vode alebo iným tekutinám – vyhnite sa najmä ponoreniu konektorov v základni a zariadenia. Môže to nepriaznivo ovplyvniť prevádzku a životnosť elektronických a elektrických komponentov. Vyhnite sa prevádzke v prostredí s vysokou vlhkosťou – zahmlené kuchyne, kúpeľne, ako aj kvapky vody z iných zdrojov, ktoré môžu spôsobiť, že sa v kryte zariadenia objaví vlhkosť, čo môže viesť k poškodeniu zariadenia a v extrémnych prípadoch k úrazu elektrickým prúdom.

—AKUMULÁTORY—

Zabráňte vystaveniu zabudovaného akumulátora veľmi nízkym alebo veľmi vysokým teplotám (pod 0 °C alebo nad 45 °C). Extrémne teploty môžu ovplyvniť jeho životnosť. Zabráňte kontaktu akumulátora s kvapalinami a kovovými predmetmi, ktoré môžu viesť k jeho úplnému alebo čiastočnému poškodeniu. Akumulátor nedemontujte, neupravujte, neskratujte ani nevhadzujte do ohňa – môže dôjsť k výbuchu a požiaru. Použitý alebo poškodený akumulátor umiestnite do špeciálnej nádoby. Akumulátor v zariadení nie je vymeniteľný používateľom.

Odporúčaný spôsob nabíjania batérie: nabíjajte pri 240 mA, kým napätie nedosiahne 4,2 V, potom nabíjajte pri konštantnom napätí, kým nabíjací prúd neklesne na 24 mA pri teplote okolia 20°C±5°C.

4. VYSVETLENIE SYMBOLOV

	Symbol znamená, že balenie obsahuje návod na obsluhu, ktorý si treba pred použitím prečítať.
	Dôležité informácie týkajúce sa používania zariadenia.
	UPOZORNENIE! Pozorne si prečítajte obsah upozornení. Ich nedodržanie môže viesť k

	poškodeniu zariadenia, v extrémnych prípadoch k strate zdravia alebo života.
	Symbol označujúci vlnitú textúru (obalový materiál).
	Značka umiestnená na výrobku znamená, že tento výrobok spĺňa základné požiadavky a ostatné ustanovenia smerníc tzv. „Nového prístupu" Európskej únie.
	Obal zariadenia je možné recyklovať v súlade s miestnymi predpismi.
	Odpad by sa mal likvidovať v nádobách na daný odpad.
	Označenie nádoby, do ktorej sa má vhadzovať obal – papier.
	V súlade so Smernicou WEEE 2012/19/EÚ je výrobok označený symbolom preškrtnutej nádoby na odpad. Výrobok sa nesmie likvidovať s komunálnym odpadom, ale musí byť odovzdaný na určené zberné a recyklačné miesto pre elektrické a elektronické zariadenia, ktoré takýto nebezpečný odpad likviduje. Zber tohto druhu odpadu na vyhradených miestach a správny proces recyklácie prispievajú k ochrane prírodných zdrojov. Správna recyklácia použitých elektrických a elektronických zariadení má priaznivý vplyv na ľudské zdravie a životné prostredie. Informácie o miestach likvidácie použitých elektrických a elektronických zariadení Vám poskytne obecný úrad, alebo predajca zariadenia.

Symbolom selektívneho zberu sa označujú batérie a akumulátory, ktoré je potrebné vhadzovať do špeciálne označených nádob, odovzdať do zberní špeciálneho odpadu alebo k predajcom elektrických alebo elektronických zariadení. Nesmú sa likvidovať ako netriedený komunálny odpad. Pri likvidácii batérií a akumulátorov dodržujte miestne predpisy a zákony EÚ.

5. OBSAH SADY

Sada obsahuje:

- Ventilátor
- Nabíjací kábel
- Návod na použitie

AK NIEKTORÁ Z VYŠŠIE UVEDENÝCH POLOŽIEK CHÝBA, ALEBO JE POŠKODENÁ, KONTAKTUJTE PREDAJCU.

OBAL ODPORÚČAME UCHOVAŤ PRE PRÍPAD EVENTUÁLNEJ REKLAMÁCIE. OBAL UCHOVÁVAJTE MIMO DOSAHU DETÍ.

Návod na použitie si môžete stiahnuť na nižšie uvedenej internetovej adrese:

https://mptech.eu/support-hoffen/

Alebo skenovaním QR kódu:

6. KONŠTRUKCIA

CELKOVÝ VZHĽAD

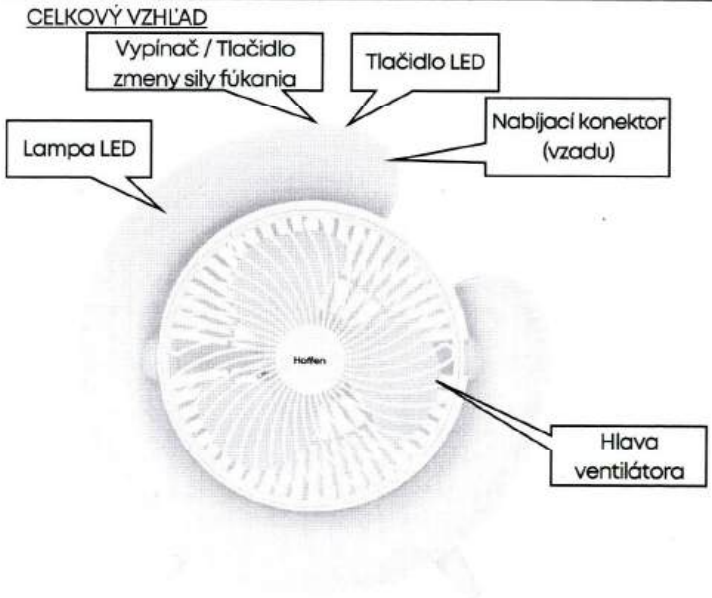

7. POUŽÍVANIE

PRED PRVÝM POUŽITÍM VÝROBKU BY MAL BYŤ AKUMULÁTOR ZARIADENIA ÚPLNE NABITÝ. NA DOSIAHNUTIE PLNEJ KAPACITY BATÉRIE MÔŽE BYŤ POTREBNÉ NIEKOĽKOKRÁT VYKONAŤ CYKLY NABÍJANIA A VYBÍJANIA.

ZABRÁŇTE NADMERNÉMU VYBITIU AKUMULÁTORA. TO MÔŽE SPÔSOBIŤ JEJ POŠKODENIE ALEBO SKRÁTIŤ ŽIVOTNOSŤ AKUMULÁTORA.

POČAS NABÍJANIA SA MÔŽE ZARIADENIE ZAHRIEVAŤ. IDE O NORMÁLNY JAV, KTORÝ BY NEMAL OVPLYVNIŤ ŽIVOTNOSŤ ANI VÝKON ZARIADENIA. NENECHÁVAJTE ZARIADENIE BEZ DOZORU POČAS NABÍJANIA, PRETOŽE BY MOHLO DÔJSŤ K POŽIARU, POŠKODENIU ZARIADENIA ALEBO INÝCH PREDMETOV V MIESTE NABÍJANIA.

Ak chcete nabiť zariadenie, pripojte konektor USB-C priloženého kábla do USB-C konektora, hore na zadnej strane zariadenia. Druhý koniec kábla pripojte k napájanému USB adaptéru (nie je súčasťou dodávky) s výstupnými parametrami 5 V – 1,5 A alebo vyšším prúde. Po začatí nabíjania sa nabíjacia dióda nad konektorom USB-C rozsvieti na červeno. Keď sa nabíjanie dokončí, dióda zmení farbu na zelenú. Po dokončení nabíjania odpojte USB kábel od zariadenia a zdroja napájania.
Neodporúčame nabíjať batériu v zariadení pomocou USB portov na stolných počítačoch alebo notebookoch.

POUŽÍVANIE ZARIADENIA
Ak chcete zapnúť ventilátor, krátko stlačte tlačidlo napájania umiestnené v ľavej hornej časti zariadenia. Následné stlačenie tlačidla zvýši prietok vzduchu na úroveň 2 a 3. Opätovným stlačením tlačidla sa vypne fúkanie.

Hlava ventilátora má možnosť nastavenia sklonu na horizontálnej osi v rozsahu 90° Ak chcete zmeniť uhol hlavy ventilátora, uchopte ju jednou rukou a jemne ju nakloňte dopredu alebo dozadu. V prípade potreby uchopte kryt ventilátora druhou rukou. Zmena sklonu je plynulá a je možné nastaviť akúkoľvek polohu v rozsahu nastavenia.

Krátkym stlačením tlačidla podsvietenia (umiestneného v pravej hornej časti zariadenia) sa zapne RGB podsvietenie zariadenia. Následné stlačenie prepína medzi dostupnými režimami osvetlenia, ktorých je päť: tyrkysová, zelená, modrá, pulzujúce farby, RGB dúha. Stlačením tlačidla podsvietenia v poslednom režime sa podsvietenie vypne.

8. ČISTENIE

PRED ČISTENÍM ZARIADENIA SA UISTITE, ŽE MÁTE SUCHÉ RUKY A ŽE ZARIADENIE VYCHLADLO A BOLO ODPOJENÉ OD ELEKTRICKEJ SIETE.

ŽIADNE ČASTI ZARIADENIA SA NESMÚ PONÁRAŤ DO VODY

Zariadenie môže byť čistené iba pomocou suchej handričky, alebo papierovým uterákom. Ak je kryt zariadenia veľmi znečistený, môžete použiť handričku mierne navlhčenú vlažnou vodou a dôkladne vyžmýkať prebytočnú vodu. Hneď potom je potrebné čistené miesto utrieť suchou handričkou alebo papierovou utierkou a nechať zariadenie úplne vyschnúť.

9. OPRAVA

Tento výrobok môže opravovať iba kvalifikovaný servis výrobcu alebo autorizované servisné stredisko. Oprava zariadenia nekvalifikovaným servisným strediskom alebo neautorizovaným servisným strediskom môže viesť k poškodeniu zariadenia a straty záruky. Výrobca nezodpovedá za problémy spôsobené úpravami vykonanými používateľom.

10. SKLADOVANIE A PREPRAVA

SKLADOVANIE ZARIADENIA
Ak zariadenie nebudete dlhší čas používať, tak po odpojení od elektrickej siete, ochladení a vyčistení ho uložte v suchej miestnosti mimo zdrojov tepla a vlhkosti. Najlepšie je, ak zariadenie umiestnite do pôvodného obalu, mimo dosahu detí a domácich zvierat.

PREPRAVA ZARIADENIA
Zariadenie sa odporúča prepravovať vypnuté, vyčistené a vysušené. Odporúčame umiestniť ho v pôvodnom obale. Počas

prepravy nevystavujte zariadenie nadmerným vibráciám a nárazom. Nevystavujte zariadenie vysokým teplotám a vlhkosti.

11. ZÁRUKA A SERVIS

Na výrobok sa vzťahuje 3-ročná záruka od dátumu predaja výrobku. Ak potrebujete uplatniť záruku, kontaktujte infolinku výrobcu alebo predajné miesto. Tovar predložený na reklamáciu v záručnej dobe by mal byť kompletný a najlepšie zabalený v pôvodnom obale.

12. VYHLÁSENIE O ZHODE S NORMAMI EÚ

CE Týmto mPTech sp. z o.o. vyhlasuje, že tento výrobok spĺňa základné požiadavky a ostatné ustanovenia Smerníc tzv. „Nového prístupu" Európskej únie.

13. VÝROBCA

mPTech sp. z o.o.
ul. Nowogrodzka 31
00-511 Varšava
Poľsko

Infolinka: (+48) 71 71 77 400
E-mail: pomoc@mptech.eu

Vyrobené v Číne