

ZESTAW DO KOSZYKÓWKI

10. WYPRODUKOWANO DLA

Joinco Polska sp. z o.o.
ul. Cybernetyki 9
02-677 Warszawa, Polska
www.joinco.pt
Wyprodukowano w ChRL
Nr partii: 145/25

20

ZESTAW DO KOSZYKÓWKI

ZESTAW DO KOSZYKÓWKI

Kolory mogą się nieznacznie różnić od produktu przedstawionego na ilustracjach.



SPIS TREŚCI

1. WPROWADZENIE	3
2. SPECYFIKACJA TECHNICZNA	3
3. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA	3
4. INSTRUKCJA BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA	6
5. MONTAŻ, UŻYTKOWANIE I DEMONTAŻ	8
6. CZYSZCZENIE I PRZECHOWYWANIE	17
7. DEKLARACJA ZGODNOŚCI Z DYREKTYWAMI NOWEGO PODEJŚCIA	17
8. GWARANCJA	17
9. WYJAŚNIENIE SYMBOLI	19
10. WYPRODUKOWANO DLA	20

2



SEVEN
FOR
SEVEN

ZESTAW DO KOSZYKÓWKI



BASKETBALOVÝ SET
KIT DE BASQUETEBOL

INSTRUKCJA OBSŁUGI / NÁVOD NA POUŽITIE / MANUAL DE INSTRUÇÕES

Model: MUNC0211

1. WPROWADZENIE

Dziękujemy za wybór produktu marki Seven for Seven. Wierzmy, że jego użytkowanie będzie dla Państwa przyjemnością. Prosimy uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi przed rozpoczęciem korzystania z produktu, a w szczególności z instrukcją bezpiecznego użytkowania. Prosimy zachować tę instrukcję obsługi, aby móc korzystać z niej w czasie użytkowania produktu.

2. SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Nr partii	145/25
Model	MUNC0211
Materiał	Tworzywo sztuczne, stal, poliester
Wymiary	71 x 120 x 155-210 cm
Waga	7,7 kg
Średnica obręczy	41 cm
Wiek	5+

3. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Po rozpakowaniu należy sprawdzić, czy wszystkie wymienione elementy znajdują się w opakowaniu. Po rozpakowaniu urządzenia należy sprawdzić, czy działa ono poprawnie. Zutyliźuj materiały opakowaniowe zgodnie z lokalnymi przepisami.

3

Instrukcja x 1 szt.	
Śruba ustalająca x 1 szt.	A
Śruby M8 35 mm z nakrętkami x 4 szt.	B
Śruby M8 20 mm z nakrętkami x 2 szt.	C
Śruby M8 55 mm z nakrętkami x 4 szt.	D
Śruba M8 60 mm z nakrętką x 1 szt.	E
Wspornik x 2 szt.	F

Kółka 2 szt.	G
Oś kółek x 1 szt.	H
Siatka x 1 szt.	I
Obwód do siatki x 1 szt.	J
Podstawa ze zbiornikiem balastowym x 1 szt.	K
Tablica x 1 szt.	L

Uchwyt mocujący x 2 szt.	M
W - Górna część masztu X - Środkowa część masztu Y - Dolna część masztu	W X Y

4. INSTRUKCJA BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA

- Niebezpieczeństwo wypadku!
- Nieprawidłowe obchodzenie się z zestawem do koszykówki grozi wypadkiem z urazami ciała, a nawet śmiercią!
- Ostrzeżenie! Wyłącznie do użytku domowego. Niebezpieczeństwo przewrócenia się produktu. Produkt należy ustabilizować poprzez wlanie wody lub piasku do zbiornika balastowego.
- Ostrzeżenie! Produkt nie jest przystosowany do dużych obciążeń. Nie wolno wieszać się na produkcie ani jego obręczy. Nie wolno stosować ruchów typu wsad przy użyciu piłki do koszykówki.
- Produkt przeznaczony jest wyłącznie do użytku na zewnątrz pomieszczeń! Montaż produktu wymaga pracy 2 osób dorosłych.
- Wolno używać zestawu do koszykówki wyłącznie w sposób opisany w niniejszej instrukcji. Użytkowanie w inny sposób jest niezgodne z przeznaczeniem produktu – grozi ponadto szkodami w mieniu, a nawet na zdrowiu.


- Producent i sprzedawca nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za szkody wynikłe z użytkowania nieumiejętnego lub niezgodnego z przeznaczeniem produktu.
- Koniecznie dokonuj przeglądów i konserwacji głównych części produktu w regularnych odstępach czasu.
- Zaniechanie dokonywania przeglądów i konserwacji produktu może prowadzić do pogorszenia stanu użytkowania produktu w tym przewrócenia się lub stworzenia innego typu niebezpieczeństwa.
- Zamontuj produkt w miejscu, gdzie ekspozycja na słońce będzie najmniejsza.
- W słoneczne lub/i ciepłe dni przed użytkowaniem sprawdzaj regularnie czy zabawka nie uległa nadmiernemu ogrzaniu aby nie dopuścić do ewentualnych poparzeń.
- Opakowanie oraz instrukcję należy zachować na przyszłość, gdyż zawierają ważne informacje.
- Produkt przeznaczony do użytku pod nadzorem osób dorosłych. Nie pozostawiać dzieci bez opieki podczas korzystania z zabawki. Minimalny wiek użytkowników wynosi 5 lat.
- Przed przekazaniem produktu dziecku należy usunąć wszystkie elementy opakowania.
- Produkt składa się z drobnych części: niebezpieczeństwo zadławienia!
- Podczas użytkowania produktu nie należy nosić biżuterii, szalików itp., aby uniknąć ryzyka zranienia się lub zaczepienia o element produktu.
- Produkt należy ustawić w lokalizacji, która nie stwarza zagrożenia się potknięcia się lub przewrócenia.

- Produkt należy używać wyłącznie przy dobrych warunkach pogodowych. Nie używać w trakcie ulewy, wichury czy burzy. Zawsze należy zabezpieczyć produkt w przypadku ekstremalnych warunków pogodowych.
- Zachowaj instrukcje oraz opakowanie jeśli to możliwe.


5. MONTAŻ, UŻYTKOWANIE I DEMONTAŻ

5.1. Montaż:

1. Umieść podstawę z balastem (K) na wybranej powierzchni do gry, upewniając się, że podłoże jest poziome. Włóż oś (H) do kół (G), podstawy (K) i dolną część masztu (Y) w podanej kolejności.

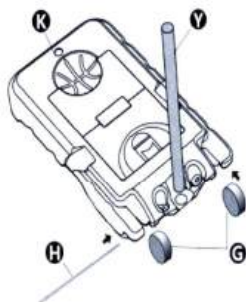


2. Przymocuj jeden koniec wspornika (F) do dolnej części masztu (Y) za pomocą śruby (E). Następnie przymocuj drugi koniec wspornika (F) do podstawy (K) za pomocą śrub (C).

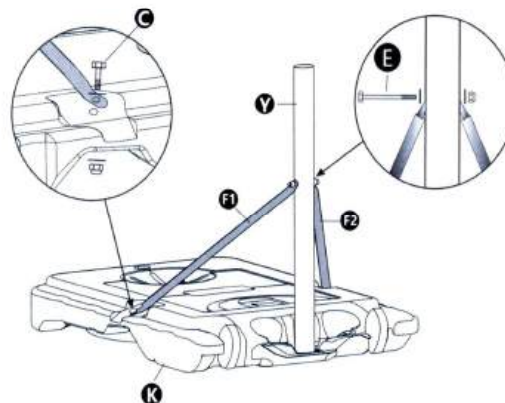


3. Zalecane jest wypełnienie podstawy do połowy wodą lub piaskiem na tym etapie, a całkowicie po zakończeniu montażu. Ważne! Proszę pamiętać, że po wsypaniu piasku do podstawy nie można go łatwo usunąć.



4. Zamocuj obręcz (J) i uchwyty mocujące (M) za pomocą śrub (B).

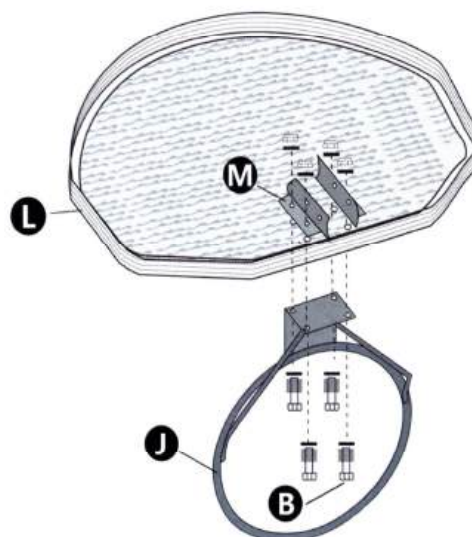


5. Umieść koniec górnej części masztu (W) pomiędzy uchwyty mocujące (M) i zabezpiecz je śrubami (D)

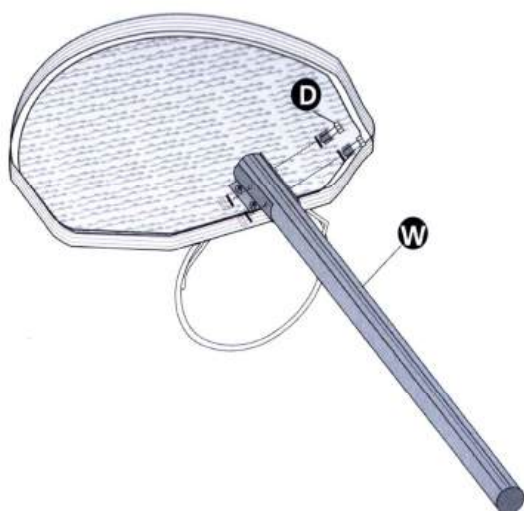


12

6. Załóż siatkę (I) na obręcz (J) tak jak pokazano poniżej.
Jeżeli diagramy nie są wystarczająco czytelne, proszę poszukać informacji w Internecie.

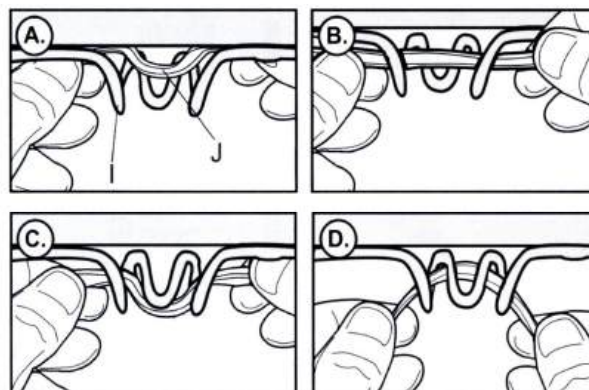


13

7. Połącz środkową część masztu (X) i dolną część masztu (Y) za pomocą śrub (D).

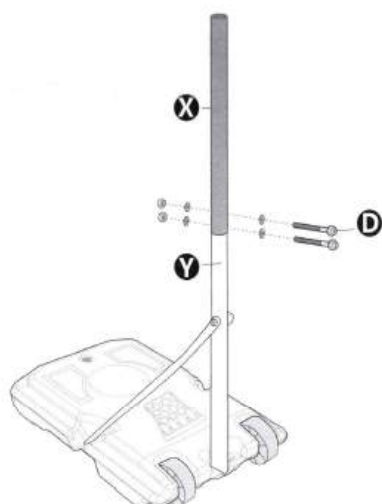

14

8. Połącz górną część masztu (W) ze środkową częścią (X) i użyj śruby ustalającej, aby zacisnąć go w odpowiednim otworze górnego słupa (W).

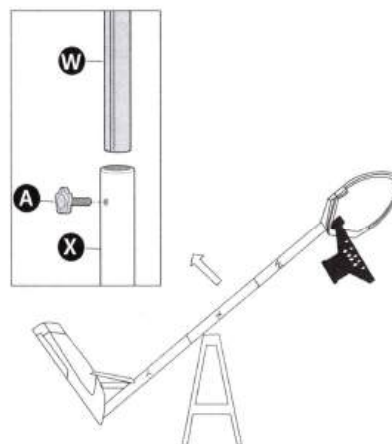


15

9. Proszę napełnić podstawę wodą lub piaskiem, aby zapewnić stabilność.

(Proszę pamiętać, że po wsypaniu piasku do podstawy nie można go łatwo usunąć.)

Zaleca się umieszczenie dodatkowych obciążeń na podstawie, aby zwiększyć stabilność w szczególnych warunkach, takich jak wietrzne dni.

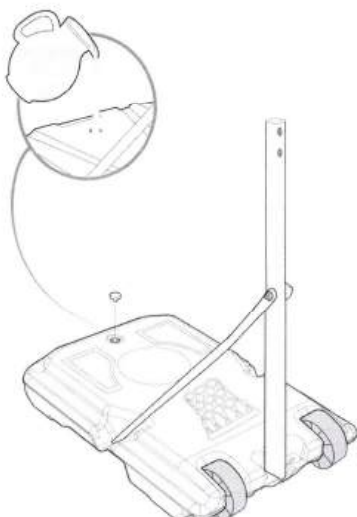

6. CZYSZCZENIE I PRZECHOWYWANIE

Właściwe i regularne czyszczenie zapewnia bezpieczeństwo użytkowania oraz przedłuża żywotność produktu.

Czyścić wodą i łagodnym detergentem. Wytrzeć do sucha miękką ściereczką.

UWAGA! Nie stosuj do czyszczenia żadnych silnych środków chemicznych, alkalicznych, ściernych lub dezynfekujących, gdyż mogą szkodliwie wpływać na powierzchnię produktu.

UWAGA! Długotrwałe użytkowanie może powodować przesunięcie/poluzowanie kół - regularnie sprawdzaj koła i wyreguluj je w razie potrzeby.

Zalecane jest przechowywanie produktu w oryginalnym opakowaniu. Zawsze przechowuj produkt w suchym, wentylowanym miejscu, niedostępnym dla dzieci. Chroń produkt przed wibracjami i wstrząsami podczas transportu.

7. DEKLARACJA ZGODNOŚCI Z DYREKTYWAMI NOWEGO PODEJŚCIA

Produkt został zaprojektowany, wyprodukowany i wprowadzony na rynek zgodnie z wymaganiami Dyrektyw Nowego Podejścia i dlatego wyrób został oznakowany znakiem CE oraz została wystawiona dla niego deklaracja zgodności udostępniania organom nadzorującym rynek.

8. GWARANCJA

Aby dokonać reklamacji, należy dostarczyć zakupiony produkt do Punktu Obsługi Klienta w dowolnym sklepie sieci Biedronka. Pytania i problemy

związane z funkcjonowaniem wyrobu prosimy kierować na poniższy adres e-mail: info@joinco.com.pl

1. Gwarant niniejszego produktu udziela 36 miesięcy gwarancji od daty zakupu. W przypadku wykrycia wady, urządzenie należy zareklamować w miejscu zakupu.
2. Za produkt uszkodzony uważa się taki produkt, który nie spełnia funkcji określonych w instrukcji obsługi, a przyczyną tego stanu jest wewnętrzna właściwość urządzenia.
3. Uprawniony z gwarancji jest zobowiązany dostarczyć urządzenie do Punktu Obsługi Klienta w danym sklepie w celu reklamowania sprzętu wraz z dowodem zakupu (paragon, faktura). Należy także wskazać dokładny opis wady urządzenia.
4. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia mechaniczne, które nie powstały z winy producenta lub dystrybutora.
5. Gwarancją nie są objęte produkty, w których dokonano prób naprawy, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych.
6. Gwarancją nie są objęte podzespoły ulegające naturalnemu zużyciu podczas eksploatacji.
7. Przy składaniu reklamacji należy dostarczyć kompletnie urządzenie w celu ułatwienia weryfikacji usterki.
8. Serwis naprawczy dołoży wszelkich starań, aby dokonać naprawy w terminie 21 dni. Termin ten może ulec przedłużeniu do 1 miesiąca w przypadku zaistnienia potrzeby zakupu części zapasowych, którymi nie dysponuje aktualnie punkt naprawczy. 9. Niniejsza gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawieszają uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej zgodnie z postanowieniami Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz.U.2014.121).
9. Zasięg ochrony gwarancyjnej obejmuje terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz produkty zakupione wyłącznie w sieci sklepów Biedronka.

9. WYJAŚNIENIE SYMBOLI

	Symbol oznacza, że w opakowaniu znajduje się instrukcja obsługi, z którą należy się zapoznać przed rozpoczęciem użytkowania
	Znak towarowy „Zielony Punkt” umieszczony na opakowaniu oznacza, że importer wniósł wkład finansowy w budowę i funkcjonowanie krajowego systemu odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów prawa polskiego i Unii Europejskiej w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych.
	Oznaczenie kontenera, do którego powinno być wyrzucone opakowanie – papier.
	Oznaczenie kontenera, do którego powinno być wyrzucone opakowanie – plastik.
	Oznaczenie materiału, z którego wykonane jest opakowanie – tektura falista.