

Instrukcja obsługi

Dziękujemy za zakup tego urządzenia. Przed użyciem produktu należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi. Instrukcję tę należy zachować do przyszłego użytku.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

PODCZAS UŻYWANIA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH NALEŻY ZAWSZE PRZESTRZEGAĆ PODSTAWOWYCH ZASAD BEZPIECZEŃSTWA, ABY ZMNIJSZYĆ RYZYKO POŻARU, PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM I OBRAŻEŃ CIAŁA, W TYM NASTĘPUJĄCYCH:


1. Przeczytaj wszystkie instrukcje przed użyciem urządzenia.
2. Aby uniknąć ryzyka pożaru lub porażenia prądem elektrycznym, przed podłączeniem oczyszczacza powietrza sprawdź, czy napięcie podane na oczyszczaczu odpowiada napięciu lokalnemu.
3. Przechowuj kabel z dala od miejsc o dużym natężeniu ruchu. Aby uniknąć ryzyka pożaru, NIGDY nie umieszczaj kabla pod dywanami, w pobliżu źródeł ciepła, grzejników, pieców ani urządzeń grzewczych.
4. Aby chronić przed porażeniem prądem elektrycznym, NIE ZANURZAJ oczyszczacza w wodzie ani innych płynach. Nie używaj go w pobliżu wody ani na wilgotnym lub mokrym miejscu.
5. Dzieci nie są w stanie rozpoznać zagrożeń związanych z używaniem urządzeń elektrycznych. Dlatego zawsze nadzoruj dzieci, jeśli znajdują się w pobliżu urządzenia.
6. Przed przemieszczeniem oczyszczacza powietrza, otwarciem kratki, wymianą filtrów, czyszczeniem lub zawsze, gdy nie używasz oczyszczacza powietrza, odłącz go od gniazdka.
7. Upewnij się, że ciągniesz za wtyczkę, a nie za kabel.
8. NIGDY nie wrzucaj ani nie wkładaj żadnych przedmiotów do żadnych otworów oczyszczacza.
9. Przewód zasilający NIE MOŻE być umieszczony pod dywanem.
10. NIE ZAKRYWAJ kabla dywanikami ani podobnymi przykryciami. NIE PROWADŹ przewodu pod meblami ani urządzeniami. PROWADŹ kabel tak, aby nikt się o niego nie potknął.
11. NIE UŻYWAJ urządzenia z uszkodzonym kablem lub wtyczką, jeśli wentylator silnika nie działa, po awarii urządzenia lub jeśli zostało ono w jakikolwiek sposób upuszczone lub uszkodzone. Wyślij urządzenie do serwisu, gdzie otrzymasz pomoc.
12. Używaj urządzenia wyłącznie do zamierzonych celów domowych, zgodnie z opisem w tej instrukcji, w normalnych warunkach eksploatacji. Jakiegokolwiek inne użycie jest niewskazane, może spowodować pożar, porażenie prądem elektrycznym lub obrażenia ciała.
13. NIE UŻYWAJ urządzenia na zewnątrz.
14. NIE KŁADŹ żadnych przedmiotów na urządzeniu.
15. NIGDY nie zakrywaj otworów wlotowych, kratki/wylotów ani nie umieszczaj jednostki na miękkiej powierzchni, takiej jak łóżko lub kanapa, ponieważ może to spowodować przewrócenie jednostki i zablokowanie wlotu lub wylotu powietrza.
16. NIE PRÓBUJ naprawiać ani regulować elektrycznych ani mechanicznych funkcji tej jednostki. W przeciwnym razie utracisz gwarancję. Wnętrze jednostki nie zawiera żadnych części, które mógłby naprawić użytkownik. Wszystkie naprawy powinien wykonywać tylko producent, jego serwisowy przedstawiciel lub podobnie wykwalifikowane osoby. Jeśli przewód zasilający lub adapter jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, jego serwisowego przedstawiciela lub podobnie wykwalifikowane osoby, aby uniknąć ryzyka.
17. Instaluj urządzenie na płaskiej powierzchni.
18. Aby uniknąć ryzyka uduszenia, trzymaj plastikowe torby z dala od dzieci.
19. To urządzenie mogą używać dzieci od 8 roku życia i starsze oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub osoby bez doświadczenia i wiedzy, pod warunkiem że są one nadzorowane lub poinstruowane o bezpiecznym użytkowaniu urządzenia i rozumieją związane z nim zagrożenia. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwację użytkową nie mogą wykonywać dzieci bez nadzoru.
20. Urządzenie nie może być używane przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych ani osoby bez doświadczenia i wiedzy, chyba że są one nadzorowane lub zostały poinstruowane o bezpiecznym użytkowaniu urządzenia.
21. Urządzenie może być używane wyłącznie z jednostką zasilającą dostarczoną z urządzeniem.
22. To urządzenie zawiera lampę UV-C.
23. Nieumyślne użycie urządzenia lub uszkodzenie obudowy może spowodować wyciek niebezpiecznego promieniowania UV-C. Promieniowanie UV-C może nawet w małych dawkach powodować uszkodzenie oczu i skóry.
24. Uszkodzone urządzenie nie może być używane.
25. NIE MOŻNA wymienić diody UV-C.

CZĘŚCI URZĄDZENIA

- A. Panel sterowania
- B. Kratka wylotu powietrza
- C. Wskaźnik jakości powietrza
- D. Czujnik kurzu
- E. Uchwyt
- F. Adapter
- G. Filtr
- H. Pokrywa filtra


PRZEGLĄD ELEMENTÓW STERUJĄCYCH

- A. Włączanie/wyłączanie oczyszczacza
- B. Włączanie/wyłączanie UV
- C. Wskaźnik przełącznika
- D. Wskaźnik Wi-Fi
- E. Wskaźnik blokady dziecięcej
- F. Powiadomienie o wymianie filtra
- G. Wskaźnik intensywności przepływu powietrza
- H. Wskaźnik timera
- I. Wybór prędkości wentylatora
- J. Timer

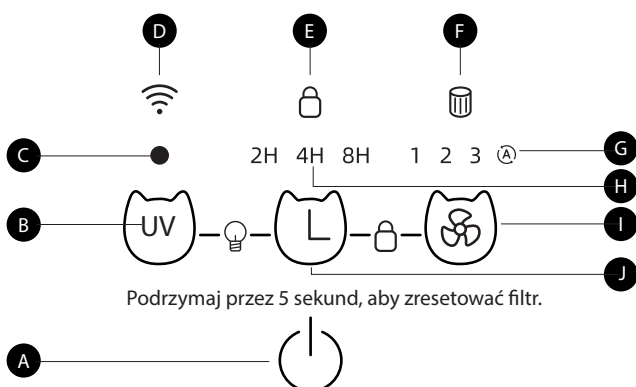


INSTRUKCJA OBSŁUGI



Włączanie/wyłączanie

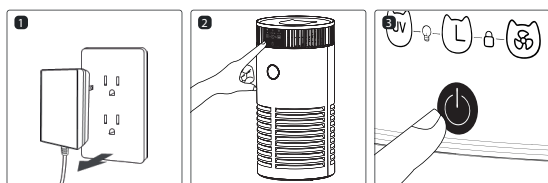

Timer

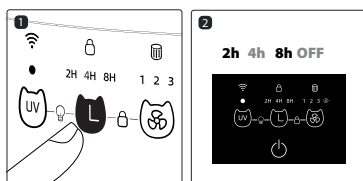


Sterowanie za pomocą aplikacji mobilnej

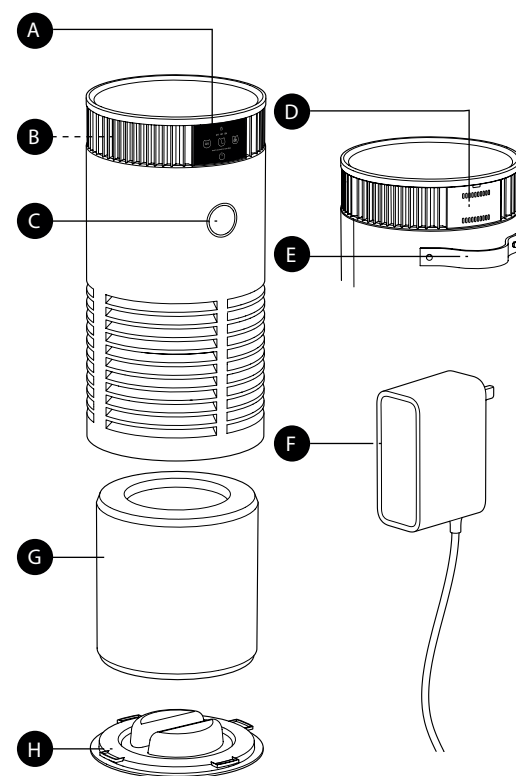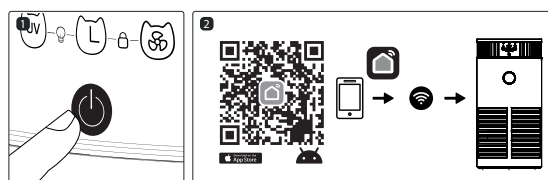


Akcja	Opis
Długie naciśnięcie 5s (L) + (H)	Włączanie lub wyłączanie blokady dziecięcej.
Długie naciśnięcie 5s (W) + (L)	Włączanie lub wyłączanie wskaźnika jakości powietrza z przodu.
Długie naciśnięcie 5s (L)	Resetowanie filtra.
Długie naciśnięcie 5s (P)	Połączenie z Wi-Fi.
Wybór prędkości wentylatora	możliwość wyboru prędkości (1, 2, 3, Auto).
Timer	ustawienie timera (2H-4H-8H-anulowanie).

Włączanie/wyłączanie UV-C

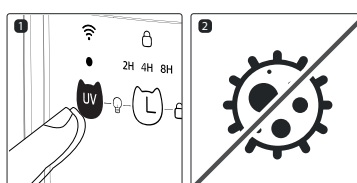

Prędkość przepływu powietrza

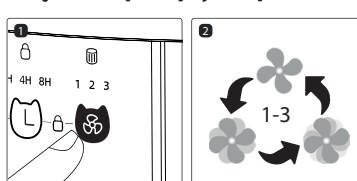

Android



iOS



PODŁĄCZENIE URZĄDZENIA

- 1.(APP): Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 5 sekund, aby przycisk Wi-Fi zaczął migać, rozpoczynając parowanie.
2. Pobierz aplikację „Smart Life” na telefon komórkowy, otwórz aplikację i na stronie głównej kliknij „AddDevice” (upewnij się, że wskaźnik Wi-Fi nadal miga), kliknij odpowiedni produkt powyżej i sparuj go.
3. Jeśli nie znajdziesz produktu, możesz go dodać ręcznie, klikając na stronie głównej „małe urządzenia”, znajdź moduł oczyszczacza powietrza kategorii „środowisko”, kliknij odpowiednią funkcję produktu i postępuj zgodnie z instrukcjami dotyczącymi parowania.


DODATKOWE INFORMACJE

1. Wskaźnik Wi-Fi na panelu sterowania urządzenia świeci się ciągle, co sygnalizuje udane parowanie.
2. Jeśli parowanie nie powiedzie się, wskaźnik Wi-Fi zgaśnie po 3 minutach, co anuluje parowanie. Jeśli parowanie nie powiodło się po 3 minutach, ponownie naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 5 sekund, wskaźnik Wi-Fi zacznie migać, co pozwoli kontynuować parowanie.
3. Jeśli musisz zmienić Wi-Fi, musisz ponownie nacisnąć i przytrzymać przycisk zasilania przez 5 sekund, wskaźnik Wi-Fi zmieni się z ciągłego światła na migające, co pozwoli ponownie sparować urządzenie.

KONSERWACJA I WYMIANA


1. Przed czyszczeniem oczyszczacza powietrza lub wymianą filtrów zawsze wyłącz urządzenie i odłącz je od sieci.
2. Zewnętrzną powierzchnię czyść czystą wilgotną ściereczką.
3. Otwór wylotowy powietrza można oczyścić z kurzu za pomocą małej miękkiej szczoteczki.
4. Jeśli chcesz wyczyścić wnętrze filtra, przetrzyj go TYLKO suchą, miękką ściereczką.

OSTRZEŻENIE: Nie dopuszczaj do kontaktu wilgoci z główną obudową oczyszczacza powietrza. NIGDY nie używaj środków czyszczących, środków do mycia okien, polerujących mebli, rozpuszczalników do farb ani innych domowych rozpuszczalników do czyszczenia jakichkolwiek części urządzenia.

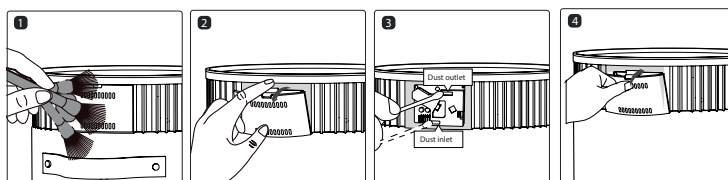

CZYSZCZENIE CZUJNIKÓW JAKOŚCI POWIETRZA

1. Wyczyść pokrywę szczoteczka
2. Otwórz pokrywę
3. Przy pomocy lekko zwilżonego wacika wyczyść otwór wlotowy i wylotowy oraz soczewki (zalecane czyszczenie co dwa miesiące).
4. Zamknij pokrywę

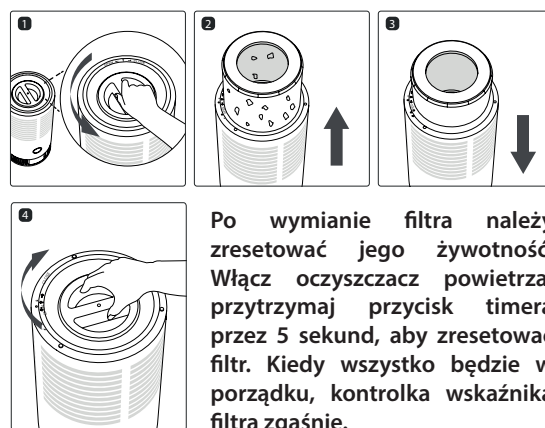

WYMIANA FILTRA

Filtr należy wymienić, gdy zaświeci się kontrolka wymiany filtra (F).

1. Otwórz dolną pokrywę, obracając ją.
2. Wyjmij stary filtr.
3. Wyjmij nowy filtr z opakowania. Włóż nowy filtr do oczyszczacza powietrza.
4. Zamocuj z powrotem pokrywę i obróć ją w odpowiednim kierunku.

Po wymianie filtra należy zresetować jego żywotność. Włącz oczyszczacz powietrza, przytrzymaj przycisk timera przez 5 sekund, aby zresetować filtr. Kiedy wszystko będzie w porządku, kontrolka wskaźnika filtra zgaśnie.

SPECYFIKACJA PRODUKTU

Nazwa:	Wartość
Parametry adaptera:	Wejście: 100–240V~50/60Hz 0,85A lub 1,5A
Parametry adaptera:	Wyjście: 24V = 1,5A, 36W
Moc znamionowa:	27W
Napięcie znamionowe:	24V
CADR:	210 m ³ /h
Poziom hałasu:	≤50 dB(A)
Warunki pracy:	Temperatura: 0°C–40°C
Wymiary:	220x220x440 mm
Waga:	2,9 kg

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Problem	Rozwiązanie
Kontrolka filtra świeci na czerwono	Sprawdź i wymień filtr.
Kontrolka filtra świeci po wymianie filtra	Naciśnij przycisk timera i przycisk trybu uśpienia przez 5 sekund, aby zresetować żywotność filtra. Kontrolka filtra zgaśnie.
Niska jakość oczyszczania powietrza	Naciśnij przycisk prędkości wentylatora, aby zwiększyć prędkość. Wyczyść filtr.
Urządzenie dziwnie zapachnie	Jest normalne, że przy pierwszym użyciu urządzenia czuć zapach plastiku. Wyczyść lub wymień filtr, jeśli oczyszczacz powietrza był używany przez dłuższy czas. Jeśli urządzenie wydaje zapach spalenizny, odłącz je i natychmiast skontaktuj się z serwisem.
Kontrolka blokady dziecięcej miga	Jeśli blokada dziecięca jest aktywna, kontrolka będzie migać po naciśnięciu dowolnego innego przycisku.
Problem z kontrolą za pomocą aplikacji Tuya	Włącz oczyszczacz powietrza i zresetuj Wi-Fi, naciskając przycisk zasilania na 5 sekund. Kontrolka Wi-Fi zacznie migać. Następnie postępuj zgodnie z instrukcjami dotyczącymi ponownego połączenia.

Ochrona środowiska naturalnego

Informacje dotyczące utylizacji urządzeń elektrycznych i elektronicznych

Po upływie okresu żywotności produktu lub w momencie, kiedy naprawa jest nieekonomiczna, nie wolno wyrzucać go do odpadów domowych. Aby dokonać właściwej utylizacji produktu, należy oddać go w wyznaczonym miejscu zbiórki, gdzie zostanie przyjęty nieodpłatnie.

Dokonując prawidłowej utylizacji pomagasz zachować cenne zasoby przyrodnicze i wspomagasz prewencję przeciw potencjalnemu negatywnemu wpływowi na środowisko naturalne i ludzkie zdrowie, na co mogłaby mieć wpływ nieprawidłowa utylizacja odpadów. Dalszych szczegółów wymagaj od lokalnego urzędu lub w najbliższym miejscu zbiórki odpadów. W przypadku nieprawidłowej likwidacji tego rodzaju odpadów może zostać nałożona kara zgodnie z przepisami krajowymi.

Nie wolno wyrzucać zużytych baterii do odpadów domowych, należy je oddać w miejsce zapewniające odpowiedni ich recykling.

Serwis

Jeżeli po zakupieniu produktu stwierdzisz, że jest on uszkodzony, skontaktuj się ze sprzedawcą. Używając produktu należy przestrzegać zasad zawartych w załączonej instrukcji obsługi. Reklamacja nie będzie uznana, jeżeli dokonano zmian w konstrukcji lub nie stosowano się do wskazówek zawartych w instrukcji obsługi.

Gwarancja nie obejmuje:

- naturalnego zużycia elementów pracujących produktu w trakcie jego normalnego użytkowania,
- czynności serwisowych związanych ze standardową konserwacją produktu (np. czyszczenie, wymiana elementów zużywających się podczas normalnego użytkowania),
- usterek spowodowanych wpływem warunków zewnętrznych (np. warunki atmosferyczne, zapylenie, nieodpowiednie użytkowanie itp.),
- uszkodzeń mechanicznych powstałych w związku z upadkiem produktu, uderzenia nim itp.,
- uszkodzeń powstałych w wyniku niewłaściwego posługiwania się produktem, używania produktu w sposób niezgodny z instrukcją obsługi, przeciążania go, używania nieodpowiednich lub nieoryginalnych części zamiennych, wykorzystywania nieoryginalnych akcesoriów bądź narzędzi itp.,
- uszkodzeń spowodowanych używaniem nieoryginalnych zasilaczy lub używaniem oryginalnego zasilacza w połączeniu z innym produktem. Należy zawsze zachowywać zgodność w ramach jednego produktu.

Za uszkodzenia mechaniczne reklamowanego produktu powstałe w wyniku nieprawidłowo zabezpieczenia transportowanego przedmiotu odpowiada jego właściciel. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania ewentualnych zmian w instrukcji obsługi i nie odpowiada za błędy powstałe w druku. Ilustracje i opisy mogą odbiegać od rzeczywistości w zależności od modelu produktu.