


PIŁKARZYKI

nr modelu: 1016

INSTRUKCJA OBSŁUGI


Dziękujemy za zaufanie i zakup tego produktu.
Przeczytaj uważnie instrukcję obsługi.
Jeśli przekazujesz ten produkt innej osobie,
przekaż jej także niniejszą instrukcję.
Instrukcje należy zachować ostrożnie do późniejszego wykorzystania.

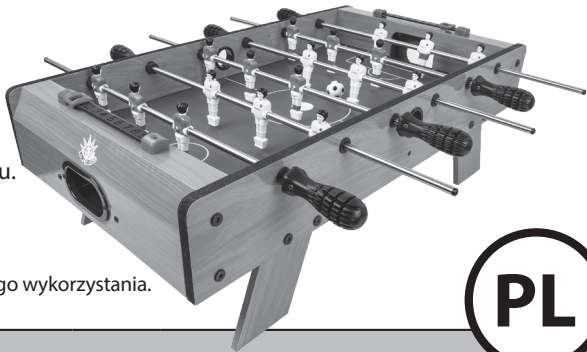

Lista części

A1		2x	E1		2x
A2		6x			
B1		16x	E2		2x
B2		4x			
B3		6x	E3		1x
B4		4x			
C1		1x	E4		4x
C2		1x			
C3		2x	E5		2x
T1		1x			
T2		2x	E6		3x
T3		1x			
T4		2x			

Instrukcja montażu

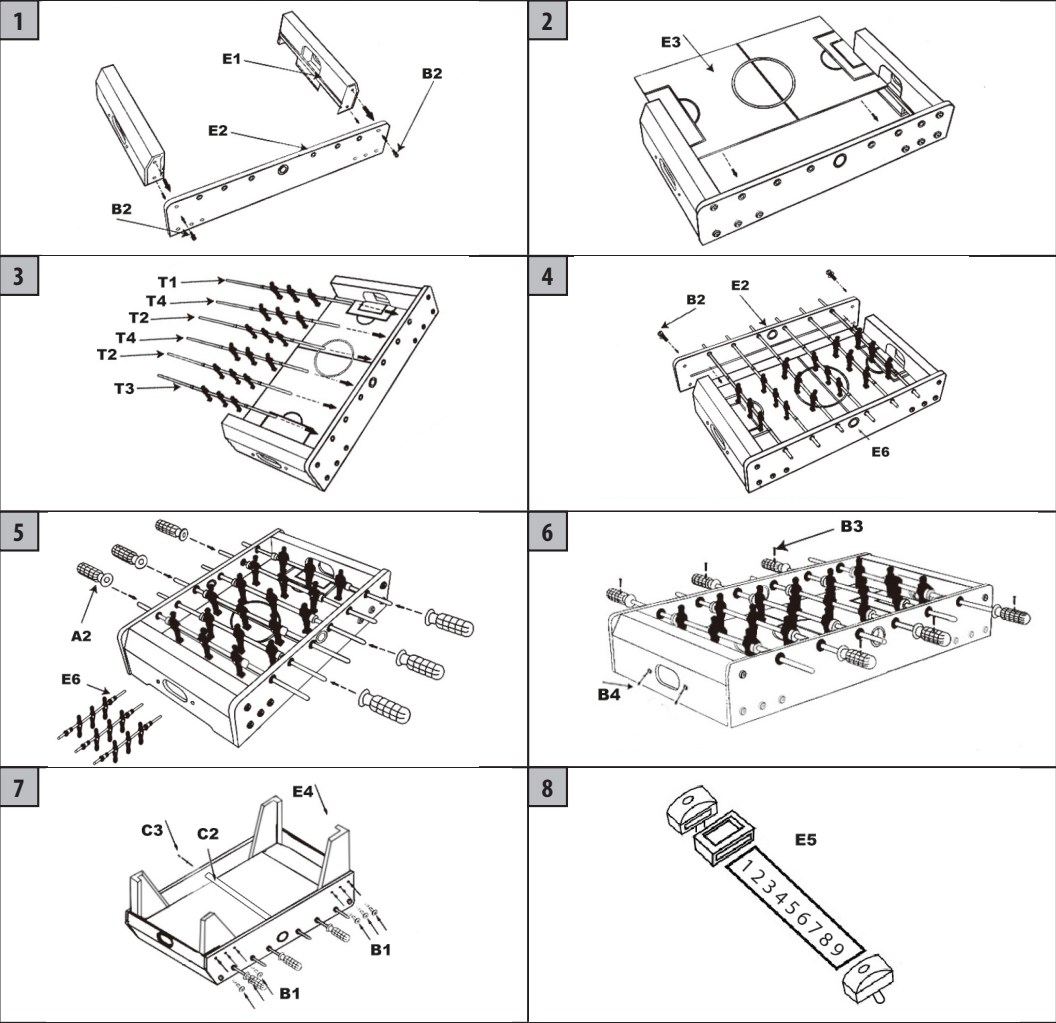

Ochrona środowiska naturalnego

Po upływie okresu żywotności produktu lub w momencie, kiedy naprawa jest nieekonomiczna, nie wolno wyrzucać go do odpadów domowych. Aby dokonać właściwej utylizacji produktu, należy oddać go w wyznaczonym miejscu zbiórki, gdzie zostanie przyjęty nieodpłatnie.

Serwis

Jeżeli po zakupieniu produktu stwierdzisz, że jest on uszkodzony, skontaktuj się ze sprzedawcą. Używając produktu należy przestrzegać zasad zawartych w załączonej instrukcji obsługi. Reklamacja nie będzie uznana, jeżeli dokonano zmian w konstrukcji lub nie stosowano się do wskazówek zawartych w instrukcji obsługi.

Gwarancja nie obejmuje:

- naturalnego zużycia elementów pracujących produktu w trakcie jego normalnego użytkowania,
 - usterek spowodowanych wpływem warunków zewnętrznych (np. warunki atmosferyczne, zapylenie, nieodpowiednie użytkowanie itp.),
 - uszkodzeń mechanicznych,
 - uszkodzeń powstałych w wyniku niewłaściwego posługiwania się produktem, używania go w sposób niezgodny z instrukcją obsługi, wykorzystywania nieoryginalnych akcesoriów bądź narzędzi itp.,
- Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania ewentualnych zmian w instrukcji obsługi i nie odpowiada za błędy powstałe w druku. Ilustracje i opisy mogą odbiegać od rzeczywistości w zależności od modelu produktu.