

INSTRUKCJA OBSŁUGI PL


INSTALACJA BATERII: Odśroń komorę baterii odlepiając rzepa znajdującego się od spodu i odkręć pokrywę. Włóż 4 szt. baterii 1,5V typu AA. Zwróć uwagę na prawidłową biegunowość. Załóż pokrywę z powrotem i zakręć. Baterie nie są dostarczane z zabawką.

WSKAZÓWKA: Używaj wyrobu na płaskiej i odpowiednio dużej powierzchni. Nie dopuszczaj do zetknięcia się z wodą bądź wilgocią. Jeżeli nie używasz wyrobu, wyłącz go.

SPOSÓB UŻYCIA: Przełącz wyłącznik znajdujący się obok komory baterii w pozycję ON. Szczeniaczek zaszczecha i zacznie się poruszać. Po chwili przestanie. Do ponownego wykonania tych czynności dojdzie po wydaniu komendy (sygnału) dźwiękowej.

OSTRZEŻENIE:

- Używaj tylko najwyższej jakości baterii alkalicznych tego samego typu.
- Baterie może wkładać tylko osoba dorosła.
- Nie wolno mieszać ze sobą baterii różnego typu, ani nowych ze starymi tego samego typu.
- Nie wolno ładować baterii zwyczajnych bądź alkalicznych!
- Może dojść do wycieku elektrolitu lub eksplozji.
- Ładować można tylko baterie Ni-Cd i NIMH.
- Nie wystawiaj baterii na działanie gorąca, promieni słonecznych bądź innych źródeł ciepła!
- Nie wrzucaj baterii do ognia!
- Baterie trzymaj w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Jeżeli nie używasz urządzenia przez dłuższy czas, wyjmij z niego baterie.
- Nie należy wyrzucać zużytych baterii do odpadów domowych, należy je oddać w miejsce zapewniające odpowiedni ich recykling.
- Jeżeli z baterii wycieknie elektrolit – chroń oczy przed kontaktem z elektrolitem! Jeżeli dojdzie do kontaktu elektrolitu z oczami, kieruj się następującymi wskazówkami:
* W przypadku kontaktu z oczami przemyj je natychmiast dużą ilością wody i wezwij pomoc lekarską!

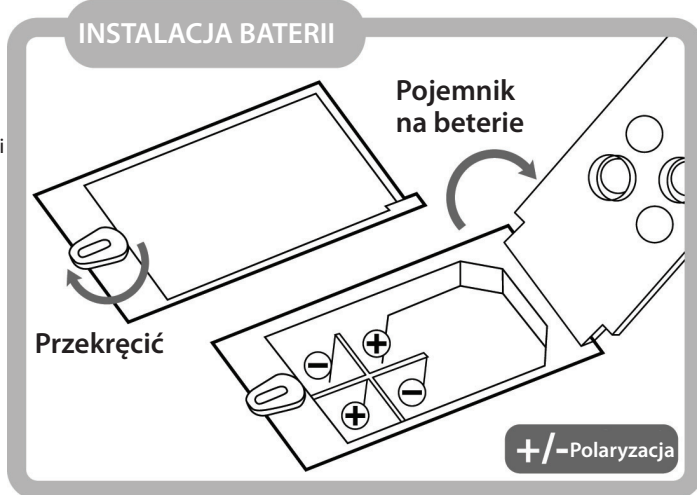

Ochrona środowiska naturalnego

Informacje dotyczące utylizacji urządzeń elektrycznych i elektronicznych

Po upływie czasu żywotności urządzenia lub w momencie, kiedy naprawa jest nieekonomiczna, urządzenia nie wyrzucaj do domowych odpadów. Aby dokonać właściwej utylizacji wyrobu, należy oddać go do wyznaczonego miejsca zbiórki, gdzie zostanie przyjęty nieodpłatnie.

Dokonując prawidłowej utylizacji pomagasz zachować cenne zasoby przyrodnicze i wspomagasz prewencję przeciw potencjalnemu negatywnemu wpływowi na środowisko naturalne i ludzkie zdrowie, na co mogłaby mieć wpływ nieprawidłowa utylizacja odpadów. Dalszych szczegółów wymagaj od lokalnego urzędu lub w najbliższym miejscu zbiórki odpadów. W przypadku nieprawidłowej likwidacji tego rodzaju odpadów może zostać nałożona kara zgodnie z przepisami krajowymi.

Nie należy wyrzucać zużytych baterii do odpadów domowych, należy je oddać w miejsce zapewniające odpowiedni ich recykling.

Serwis

Jeżeli po zakupieniu wyrobu stwierdzisz, że jest on uszkodzony, skontaktuj się z punktem serwisowym. Korzystając z wyrobu stosuj się do wskazówek zawartych w załączonej instrukcji obsługi. Reklamacja nie będzie uznana, jeżeli wprowadziłeś zmiany w wyrobie lub nie stosowałeś się do wskazówek zawartych w instrukcji obsługi.

Gwarancja nie obejmuje:

- naturalnego zużycia elementów pracujących wyrobu w trakcie jego normalnego użytkowania,
- czynności serwisowych związanych ze standardową konserwacją wyrobu (np. czyszczenie, wymiana elementów zużywających się podczas normalnego użytkowania itd.),
- usterek spowodowanych wpływem warunków zewnętrznych (np. warunki pogodowe, zapylenie, nieodpowiednie użytkowanie itp.),
- uszkodzeń mechanicznych powstałych w związku z upadkiem wyrobu, zderzenia z nim, uderzenia w niego itp.
- szkód powstałych w wyniku nieodpowiedniego obchodzenia się z urządzeniem, przeciążenia, wykorzystania nieprawidłowych części, korzystania z nieodpowiednich akcesoriów i narzędzi itp.

Za uszkodzenia mechaniczne reklamowanego wyrobu powstałe w wyniku nieprawidłowo zabezpieczenia transportowanego przedmiotu odpowiada jego właściciel.

Producent zastrzeka sobie prawo do wprowadzania ewentualnych zmian w instrukcji obsługi i nie odpowiada za błędy powstałe w druku.