

KONIK NA BIEGUNACH

INSTRUKCJA OBSŁUGI


Dziękujemy Państwu za zakupienie tej zabawki.
Przeczytaj uważnie instrukcję obsługi i kieruj się zawartymi w niej wskazówkami.
Zachowaj instrukcję, aby móc z niej skorzystać w dowolnym momencie.

Kategoria wiekowa

3+ Zabawka jest przeznaczona dla dzieci od lat 3.
Zalecana maksymalny udźwig: 45kg.
Przeznaczone dla 1 jeźdźcy (nie dla wielu naraz).

Montaż zabawki

Montaż jest bardzo prosty.
Na nogi konika nałóż ramę do kołysania.
Przymocuj ją wykorzystując 4 nakrętki.
Przykręć oba uchwyty.

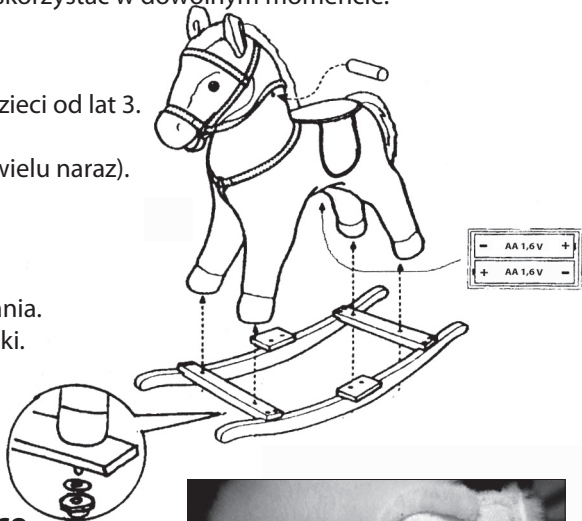

Wymiana baterii w zabawce

Odkręć pokrywę przegródki na baterie
(od spodu konika).

Włóż 2 szt. baterii typu „AA” to przegródki na baterie.
Zwróć uwagę na poprawną polaryzację baterii (+/-).
Założ i zakręć pokrywę.



Wskazówka: Baterie nie są dostarczane z zabawką.

Model B wymaga 3 szt. baterii typu AA (1 bateria dodatkowo dla mechanizmu sterującego ruchem).

Konik emituje dźwięki w zależności od zakupionego przez Państwa modelu:

Model A) konik cwałuje i rży.

Model B) konik dodatkowo śpiewa piosenkę kowbojską poruszając wargami i ogonkiem.

Jak uruchomić dźwięki?

Naciśnij lewe uszko – konik cwałuje i rży.

Naciśnij prawe uszko – konik śpiewa piosenkę kowbojską.

Czyszczenie i konserwacja

Kurz z zabawki usuń odkurzaczem.

Nie wolno namaczać.

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa

- Zabawka nie jest przeznaczona dla dzieci od lat 3.
- Zawiera małe elementy. Istnieje niebezpieczeństwo uduszenia się.
- Załączając zabawkę i wymieniać baterie może wyłącznie osoba dorosła.
- Sprawdzaj regularnie czy wszystkie śruby i nakrętki są prawidłowo dociągnięte.
- Chroń zabawkę przed wilgocią i zalaniem wodą.
- Baterie przechowuj poza zasięgiem dzieci. Dzieciom nie wolno wymieniać baterii.
- Nie wystawiaj baterii na działanie ciepła, promieni słonecznych i innych źródeł ciepła!
- Nie wrzucaj baterii do ognia!
- Jeżeli nikt nie będzie bawił się zabawką przez dłuższy czas, wyjmij z niej baterie.
- Nie wolno ładować baterii zwykłych lub alkalicznych! Może to spowodować wyciek lub ich rozerwanie.
- Nie wolno pozostawiać elementów opakowania (worki foliowe, druciki, pudełka itp.) w zasięgu dzieci, ponieważ mogą być one dla nich źródłem niebezpieczeństwa.
- Nie wolno pozostawiać worków foliowych w zasięgu dzieci, ponieważ grozi to niebezpieczeństwem uduszenia się.



Ochrona środowiska naturalnego:

Informacje dotyczące utylizacji urządzeń elektrycznych i elektronicznych

Po upływie czasu żywotności urządzenia lub w momencie, kiedy naprawa jest nieekonomiczna, urządzenia nie wyrzucaj do domowych odpadów. Aby dokonać właściwej utylizacji wyrobu, należy oddać go do wyznaczonego miejsca zbiórki, gdzie zostanie przyjęty nieodpłatnie.

Dokonując prawidłowej utylizacji pomagasz zachować cenne zasoby przyrodnicze i wspomagasz prewencję przeciw potencjalnemu negatywnemu wpływowi na środowisko naturalne i ludzkie zdrowie, na co mogłaby mieć wpływ nieprawidłowa utylizacja odpadów. Dalszych szczegółów wymagaj od lokalnego urzędu lub w najbliższym miejscu zbiórki odpadów. W przypadku nieprawidłowej likwidacji tego rodzaju odpadów może zostać nałożona kara zgodnie z przepisami krajowymi.

Zużytych baterii nie należy wyrzucać do odpadów domowych, należy je oddać w miejsce zapewniające odpowiedni ich recykling.

Producent zastrzega sobie prawo do zmiany pojedynczych komponentów urządzenia w przypadku nowych możliwości technicznych i ewentualnego dalszego rozwoju.

Serwis

Jeżeli po zakupieniu wyrobu stwierdzisz, że jest on uszkodzony, skontaktuj się z serwisem producenta. Korzystając z urządzenia stosuj się do wskazówek zawartych w załączonej instrukcji obsługi. Reklamacja nie będzie uznana, jeżeli wprowadziłeś zmiany w wyrobie lub nie stosowałeś się do wskazówek zawartych w instrukcji obsługi.