

Zwijana perkusja ROLL DRUM

PL

Model: A028-S10

Instrukcja obsługi

Dziękujemy za zakup tego produktu. Przed rozpoczęciem zabawy należy dokładnie zapoznać z instrukcją obsługi i przestrzegać zawartych w niej zaleceń. Instrukcję należy zachować, aby móc z niej skorzystać w dowolnym momencie.

I. Opis produktu

Zestaw 9 bębnow na giętkiej, silikonowej macie, 9 utworów demo, 10 rytmów, 3 style perkusyjne.

Z funkcją zmiany głośności i tempa.



Z funkcją rejestrowania i odtwarzania.

Źródło zasilania:

1. Kabel zasilający USB DC 5V.

2. Możliwość zasilania za pomocą 2 szt. baterii typu AA (nie są dostarczane z produktem).

II. Opis funkcji i elementów sterujących

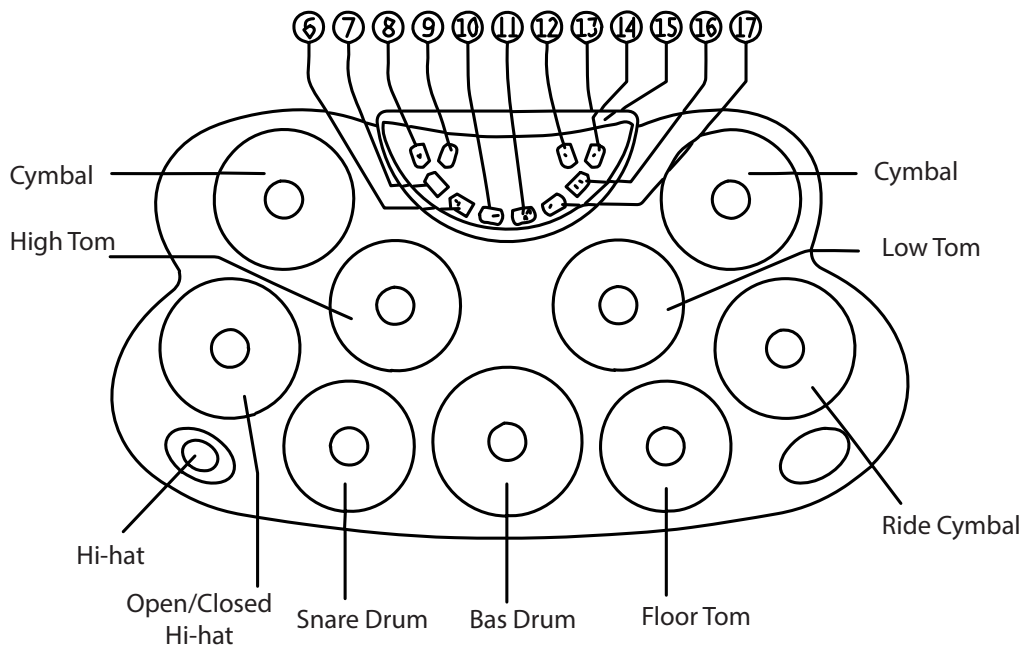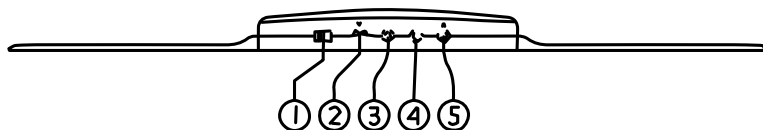

Numer	Nazwa	Funkcje
1	ON/OFF	Wyłącznik
2	USB 5V	Gniazdo zasilania DC 5V
3		Gniazdo pedału nożnego
4		Wyjście audio 3,5mm
5		Wejście audio 3,5mm
6	PLAY	Odtwarzanie nagrania
7	REC	Rejestracja nagrania
8	V-	Siła głosu -
9	V+	Siła głosu +
10	DEMO	Przycisk DEMO
11	START/STOP	Przycisk START/STOP
12	T-	Tempo -
13	T+	Tempo +
14	Levá led dioda (červená)	Wskaźnik aktywności
15	Pravá led dioda (modrá)	Wskaźnik nagrywania
16	STYLE	Przyciski wyboru stylu
17	RHY	Przyciski wyboru rytmu

III. Sposób użycia

- Instrument może odtwarzać 9 utworów demo odtwarzanych cyklicznie po naciśnięciu przycisku „**DEMO**”, naciskając przycisk „**START/STOP**” zatrzymujemy odtwarzanie. Ponowne naciśnięcie „**DEMO**” powoduje przejście do odtwarzania kolejnego utworu.
- Instrument może podawać 10 różnych rytmów uruchamianych cyklicznie po naciśnięciu przycisku „**RHY**”, naciskając przycisk „**START/STOP**” zatrzymujemy podawanie rytmu. Ponowne naciśnięcie „**RHY**” zmienia rytm na kolejny.
- Naciskając przycisk „**START/STOP**” uruchamiamy odtwarzanie nagranych utworów, kolejne naciśnięcie tego przycisku zatrzymuje odtwarzanie.
- Instrument może wykorzystywać 3 style perkusyjne, które przełączamy naciskając przycisk „**STYLE**”.
- Po naciśnięciu przycisku „**REC**” zapala się niebieska lampka zapisu i wtedy rozpoczyna się rejestrowanie utworu wykonywanego na perkusji, po zakończeniu rejestracji można odsłuchać nagranie naciskając przycisk „**PLAY**”. Zarejestrowane nagranie można zisać zapisując kolejne nagranie, po ponownym naciśnięciu przycisku „**REC**”.
- Podczas odtwarzania utworów **DEMO** lub podawania rytmu RHY można zmieniać tempo (szybkość odtwarzania) naciskając przyciski „**T+/T-**”, „**T+**” przyspiesza, „**T-**” zwalnia tempo.
- Naciskając przycisk „**V+**” zwiększamy głośność, naciskając „**V-**” zmniejszamy ją.

IV. Zawartość opakowania:

- 1x mata z bębniami
- 1x kabel USB
- 1x słuchawki
- 2x pałeczki
- 2x pedał nożny
- 1x instrukcja obsługi

V. Dane techniczne:

- 1. Wymiary: 40 x 23 x 2 cm
- 2. Masa: 800 g
- 3. Wejście zasilacza: USB DC 5V / 1A
- 4. Zasilanie bateryjne: 2 x 1,5 V AA

VI. Ostrzeżenia dotyczące użytkowania

- 1. Podczas wkładania baterii należy zwrócić uwagę na prawidłową polaryzację, nie wolno mieszać ze sobą baterii nowych z wyczerpanymi.
- 2. Baterie należy wyjąć z produktu, gdy są wyczerpane lub wtedy, gdy nie będzie on używany przez dłuższy okres.
- 3. Nie wolno zasilać perkusji przez kabel USB, gdy korzysta z baterii.
- 5. Przed uruchomieniem, należy rozłożyć produkt na płaskiej powierzchni, aby zapewnić optymalne warunki jego funkcjonowania.
- 6. Nie wolno naciągać maty ani mocno jej zaginać, ponieważ wpływa to negatywnie na funkcjonowanie obszarów perkusyjnych i skraca żywotność produktu. Nie wolno stawiać na macie ciężkich ani ostrych przedmiotów.
- 7. Nie wolno dopuszczać do wystawiania produktu na działanie wysokich temperatur, wilgoci oraz mocnych fal radiowych.
- 8. Nie wolno samemu rozbierać żadnego elementu tego produktu.
- 9. Jeżeli perkusja jest uszkodzona lub nie działa prawidłowo, należy skontaktować się z autoryzowanym punktem serwisowym.

Ochrona środowiska naturalnego

Informacje dotyczące utylizacji urządzeń elektrycznych i elektronicznych

Po upływie okresu przydatności do użycia nie wolno wyrzucać produktu do odpadów domowych. Aby dokonać właściwej utylizacji produktu, należy oddać je w wyznaczonym miejscu zbiórki, gdzie zostanie przyjęte nieodpłatnie.

Dokonyując prawidłowej utylizacji pomagasz zachować cenne zasoby przyrodnicze i wspomagasz prewencję przeciw potencjalnemu negatywnemu wpływowi na środowisko naturalne i ludzkie zdrowie, na co mogłaby mieć wpływ nieprawidłowa utylizacja odpadów. Dalszych szczegółów wymagaj od lokalnego urzędu lub w najbliższym miejscu zbiórki odpadów. W przypadku nieprawidłowej likwidacji tego rodzaju odpadów może zostać nałożona kara zgodnie z przepisami krajowymi. Nie wolno wyrzucać zużytych baterii do odpadów domowych, należy je oddać w miejscu zapewniającym odpowiedni ich recykling.

Serwis

Jeżeli po zakupieniu produktu stwierdzisz, że jest on uszkodzony, skontaktuj się ze sprzedawcą. Podczas użytkowania produktu należy przestrzegać zasad zawartych w niniejszej instrukcji obsługi. Reklamacja nie będzie uznana, jeżeli wprowadzono zmiany w produkcie lub nie stosowano się do wskazówek zawartych w instrukcji obsługi

Gwarancja nie obejmuje:

- naturalnego zużycia elementów pracujących produktu w trakcie jego normalnego użytkowania,
- czynności serwisowych związanych ze standardową konserwacją produktu (np. czyszczenie, wymiana elementów zużywających się podczas normalnego użytkowania),
- usterek spowodowanych wpływem warunków zewnętrznych (np. warunki atmosferyczne, zapylenie, nieodpowiednie użytkowanie itp.),
- uszkodzeń mechanicznych powstałych w związku z upadkiem produktu, uderzenia nim itp.,
- uszkodzeń powstałych w wyniku niewłaściwego posługiwania się produktem, używania produktu w sposób niezgodny z instrukcją obsługi, przeciążania go, używania nieodpowiednich lub nieoryginalnych części zamiennych, wykorzystywania nieoryginalnych akcesoriów bądź narzędzi itp.,
- uszkodzeń spowodowanych używaniem nieoryginalnych zasilaczy lub używaniem oryginalnego zasilacza w połączeniu z innym produktem. Należy zawsze zachowywać zgodność w ramach jednego produktu.

Za uszkodzenia mechaniczne reklamowanego produktu powstałe w wyniku nieprawidłowo zabezpieczenia transportowanego przedmiotu odpowiada jego właściciel.

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania ewentualnych zmian w instrukcji obsługi i nie odpowiada za błędy powstałe w druku.

Ilustracje i opisy mogą odbiegać od rzeczywistości w zależności od modelu produktu.