


EKSPRES DO KAWY KF-JN-02PRO

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA



Opis produktu

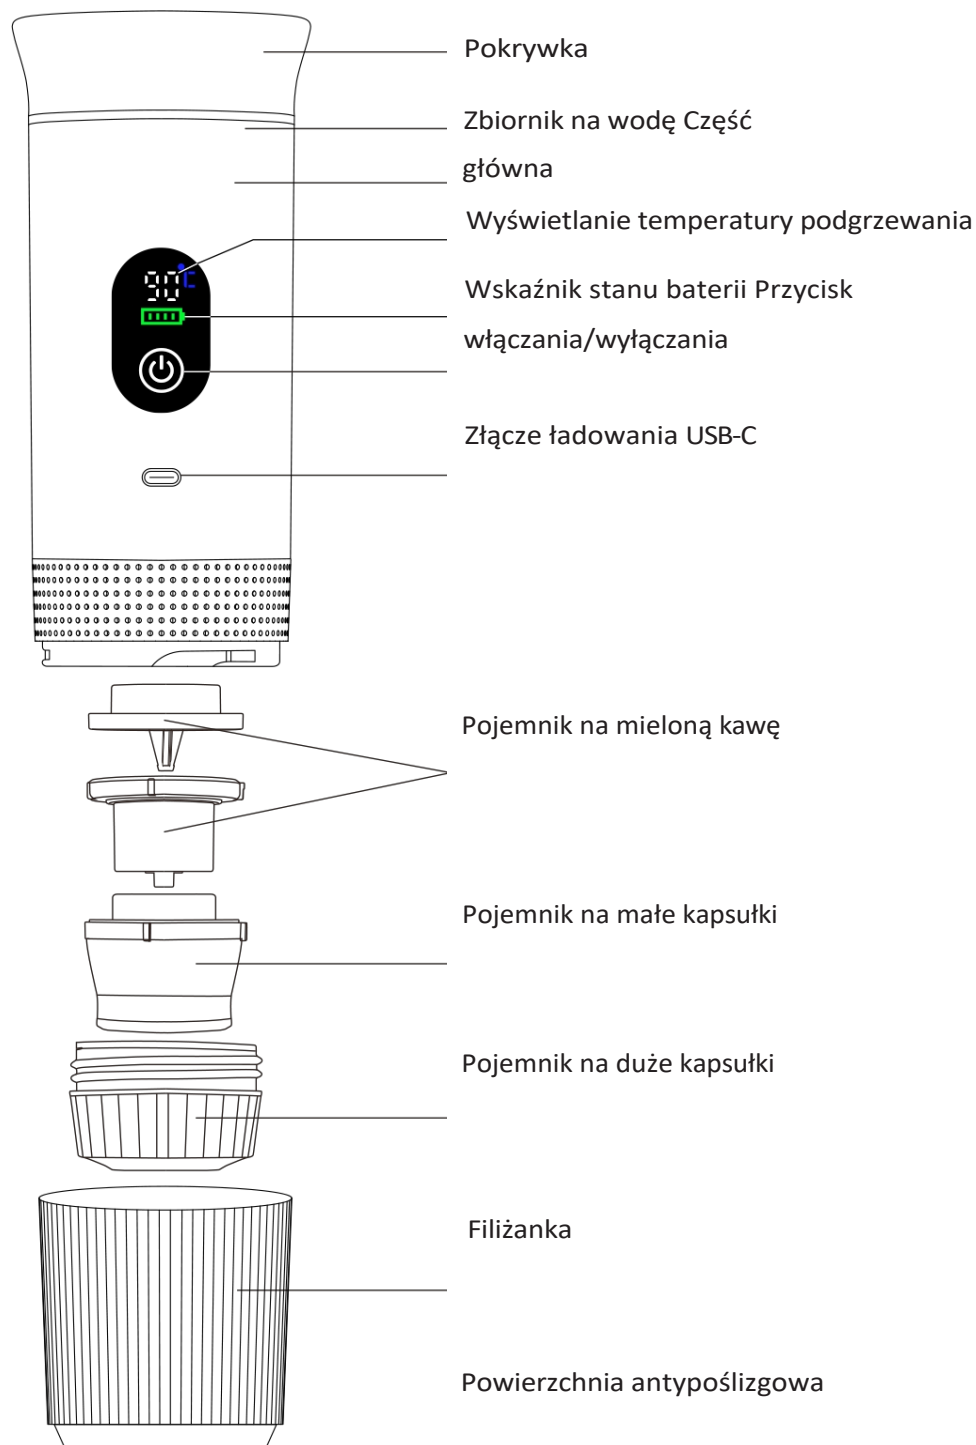

Parametry

Numer modelu: KF-JN-02 Pro2.0

Wymiary produktu: 83,5 × 83,5 × 251 mm Pojemność filiżanki do kawy: 150 ml

Wymiary opakowania produktu: 277 × 90 × 90 mm

Napięcie/prąd ładowania: 5 V/2 A

Materiał: ABS+304+PC Moc:

72 W

Napięcie robocze: 12 V Czas

gotowania: 5–6 minut

Pojemność baterii: 2500 mAh *3 Czas ekstrakcji: 70 s

Temperatura podgrzewania wody: 90

°C Pojemność zbiornika na wodę: 80

ml

Ładowanie

- 1. Urządzenie należy ładować, gdy świeci się czerwona dioda LED lub gdy poziom naładowania baterii jest niski. Stan baterii jest sygnalizowany przez zielone diody w wskaźniku naładowania w symbolu baterii. Podczas ładowania odpowiednia dioda miga w zależności od poziomu naładowania. Po naładowaniu świeci się na zielono.
- 2. Podczas ładowania za pomocą kabla USB urządzenie nie będzie działać, dopóki nie zostanie całkowicie naładowane.

Uwaga

- 1. Nie dotykaj żółtej podkładki na pokrywie, gdy urządzenie się nagrzewa. Podczas nagrzewania trzymaj dzieci w bezpiecznej odległości od urządzenia.
- 2. Nie włączaj podgrzewania urządzenia, jeśli nie ma w nim wody. Urządzenie jest wyposażone w zabezpieczenie przed przegrzaniem, które aktywuje się w temperaturze 155 °C. W stanie zabezpieczenia przed przegrzaniem dioda LED miga przez 5 sekund i wydaje sygnał dźwiękowy.
- 3. Po użyciu urządzenie należy wyczyścić i przechowywać w suchym miejscu.

Kolor diody LED	Stan urządzenia
Czerwona dioda LED miga przez 5 sekund	Przegrzanie
Żółta dioda LED świeci/miga	Rozgrzewanie
Zielona dioda LED świeci/miga	Przygotowanie kawy

Użycie




Przygotowanie dużej kapsułki



Przygotowanie małej kapsułki



Przygotowanie kawy mielonej

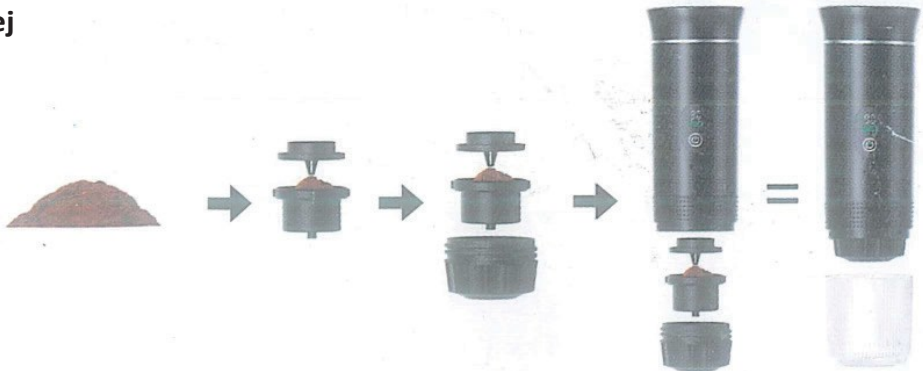

Przygotowanie kawy

Do ekstrakcji można wybrać zimną lub gorącą wodę.

W przypadku zimnej wody należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami:

- 1. Zdejmij pokrywkę, wlej zimną wodę do pojemnika na wodę i zamknij pokrywkę.
- 2. Jednym naciśnięciem przycisku zasilania sprawdź stan baterii (zielona dioda LED świeci się), a następnie długim naciśnięciem przycisku zasilania zaparz zimną kawę (zielona dioda LED miga). Po zakończeniu urządzenia wyda jeden sygnał dźwiękowy, a wyświetlacz zgaśnie.
- 3. Jeśli chcesz podgrzać zimną wodę, naciśnij przycisk dwukrotnie – woda zostanie podgrzana do temperatury 90°C w ciągu 5-6 minut (żółta dioda LED miga), urządzenie wyemituje cztery sygnały dźwiękowe i automatycznie przygotuje gorącą kawę – czas przygotowania wynosi 70 sekund (żółta dioda LED nadal miga). Po zakończeniu urządzenie wyemituje jeden sygnał dźwiękowy, a wyświetlacz zgaśnie.

Aby przygotować gorącą wodę, wykonaj następujące czynności:

- 1. Zdejmij pokrywkę, wlej gorącą wodę do zbiornika na wodę i zamknij pokrywkę.
- 2. Jednym naciśnięciem przycisku zasilania sprawdź stan baterii (zielona dioda LED świeci się), a następnie długim naciśnięciem przycisku zasilania przygotuj gorącą kawę – czas przygotowania wynosi 70 sekund (zielona dioda LED miga).

WSKAZÓWKA: Aby przygotować lepszą i bogatszą kawę, zalecamy użycie gorącej wody.

Rozwiązywanie problemów

Usterka	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Czerwona dioda świeci się przez 8 sekund	Rozładowana bateria	Ładuj przez 3 do 5 godzin, aby całkowicie naładować baterię.
Czerwona lampka miga powoli, a sygnał ostrzegawczy brzmi przez 5 sekund	Czas nagrzewania przekroczył 15 minut, urządzenie przestało działać	Uruchom ponownie. Dwukrotne naciśnięcie przycisku zasilania spowoduje rozpoczęcie podgrzewania wody.
Czerwona lampka miga szybko, a alarm dźwiękowy trwa 5 sekund	Zabezpieczenie przed przegrzaniem	Zdejmij pokrywkę i pozostaw urządzenie do ostygnięcia na 5 minut. Następnie ponownie podgrzej urządzenie, naciskając dwukrotnie przycisk zasilania.
Wypływa tylko woda	Duża lub mała kapsułka nie jest dobrze przebita	Dokręć mocno uchwyt kapsułki do oporu.
Gotowa kawa zawiera osad	Mielona kawa wystaje poza krawędź uchwytu	Upewnij się, że wokół uchwytu nie ma rozsypanej kawy i mocno ubij ją łyżeczką, aby uzyskać lepszą ekstrakcję.

Ochrona środowiska

Informacje dotyczące utylizacji urządzeń elektrycznych i elektronicznych
Po upływie okresu użytkowania produktu lub w momencie, gdy naprawa byłaby nieopłacalna, nie wyrzucaj produktu do domowych odpadów. W celu prawidłowej utylizacji produktu należy go przekazać do wyznaczonych punktów zbiórki, gdzie zostanie przyjęty bezpłatnie. Prawidłowa utylizacja pomaga chronić cenne zasoby naturalne i zapobiega potencjalnym negatywnym skutkom dla środowiska i zdrowia ludzkiego, które mogłyby wynikać z nieprawidłowej utylizacji odpadów. Więcej informacji można uzyskać w lokalnym urzędzie lub najbliższym punkcie zbiórki. W przypadku nieprawidłowej utylizacji tego rodzaju odpadów mogą zostać nałożone kary zgodnie z przepisami krajowymi.

Serwis

Jeśli po zakupie produktu zauważysz jakąkolwiek wadę, skontaktuj się z działem serwisowym.
Podczas użytkowania produktu należy postępować zgodnie z instrukcją obsługi dołączonej do produktu. Reklamacja nie zostanie uwzględniona, jeśli produkt został zmodyfikowany lub nie postępowano zgodnie z instrukcją obsługi.

Gwarancja nie obejmuje

- naturalnego zużycia części funkcjonalnych produktu w wyniku jego normalnego użytkowania
 - interwencji serwisowych związanych ze standardową konserwacją produktu (np. czyszczenie, wymiana części podlegających normalnemu zużyciu)
 - na usterki spowodowane czynnikami zewnętrznymi (np. warunkami klimatycznymi, zapyleniem, niewłaściwym użytkowaniem itp.)
 - na uszkodzenia mechaniczne spowodowane upadkiem produktu, uderzeniem, uderzeniem w niego itp.
 - uszkodzenia powstałe w wyniku nieprawidłowej obsługi lub użytkowania produktu niezgodnie z instrukcją przez przeciążenie, użycie nieprawidłowych lub nieoryginalnych części, użycie nieodpowiednich lub nieoryginalnych akcesoriów lub nieodpowiednich narzędzi itp.
 - uszkodzenia powstałe w wyniku użycia nieoryginalnych adapterów lub użycia oryginalnego adaptera do innego produktu. Zawsze należy zachować wzajemną kompatybilność w ramach jednego produktu.
- W przypadku reklamowanych produktów, które nie zostały odpowiednio zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi podczas transportu, ryzyko ewentualnych szkód ponosi wyłącznie właściciel. Dostawca zastrzega sobie prawo do ewentualnych zmian w instrukcji obsługi i nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy drukarskie. Ilustracje i opisy mogą różnić się od rzeczywistości w zależności od modelu.