

MASZYNA DO SZYCIA FASHION

PL

Instrukcja obsługi model: URF-705

Przed rozpoczęciem użytkowania tego produktu należy uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi i zachować ją, aby móc z niej skorzystać w przyszłości.

MATERIAŁY NADAJĄCE SIĘ DO SZYCIA

Tkanina	Bawełna / len	Jedwab / wełna	Poliestr	Elastyczna
Prezencja szwu	✓	✓	✓	✓
Specyfika tkaniny	✓	✓	✓	✓
Normalna	✓	X	Δ	✓
Gruba	✓	X	✓	Δ
Cienka	✓	X	X	X
Mocna	✓	✓	✓	Δ
Delikatna	X	X	X	X

Objaśnienia:

Efekty szycia

- ✓ łatwe szycie
- X szycie utrudnione
- Δ szycie, w trakcie którego mogą pojawić się problemy

1. Grubość tkaniny:

- Cienka (tkanina): dwie warstwy tkaniny o grubości $<0,35$ mm;
- Gruba (tkanina): dwie warstwy tkaniny o grubości $>0,8$ mm;
- Normalna (tkanina): dwie warstwy tkaniny o grubości $\geq 0,35$ mm i $\leq 0,8$ mm.

2. Materiał elastyczny:

Jeżeli kawałek materiału o wymiarach „100 mm x 30 mm”, wydłuża się pod wpływem siły rozciągającej o wartości 0,5 kg do 106 mm lub więcej, jest uznawany za elastyczny, w innym przypadku jako nieelastyczny.

3. Materiał mocny:

na przykład dzinsy, cienkie płótno itp.

4. Materiał delikatny:

ręcznik, szmatka do wycierania kurzu itp.

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA

Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego. Nie wolno używać na wolnym powietrzu. Źródłem zasilania jest zasilacz AC/DC (znajduje się w opakowaniu). Maszyna do szycia powinna być wyłączona a zasilacz odłączony od sieci elektrycznej podczas:

- nawlekania igły,
- wymiany igły
- wymiany dolnej szpulki.
- wymiany elementów maszyny,
- czyszczenia,
- po zakończeniu pracy.

OSTRZEŻENIA:

- pod żadnym pozorem nie wolno zostawiać maszyny do szycia bez nadzoru w obecności dzieci.
- Podczas pracy z maszyną do szycia nie wolno dotykać igły, pokrętła napędu ręcznego, pokrętła napinania górnej nitki oraz pokrętła wyboru ściegu.
- Do czyszczenia maszyny doszycia należy używać miękkiej szmatki, pod żadnym pozorem nie wolno używać mocnych roztworów chemicznych.

AKCESORIA


Pedał nożny	1x
Szpulka	2x
Szpula	2x
Igła	2x
Nawlekacz igły	1x
Stopka do obszywania dziurek na guziki	1x

WYKAZ ELEMENTÓW

Widok z przodu



Widok z tyłu

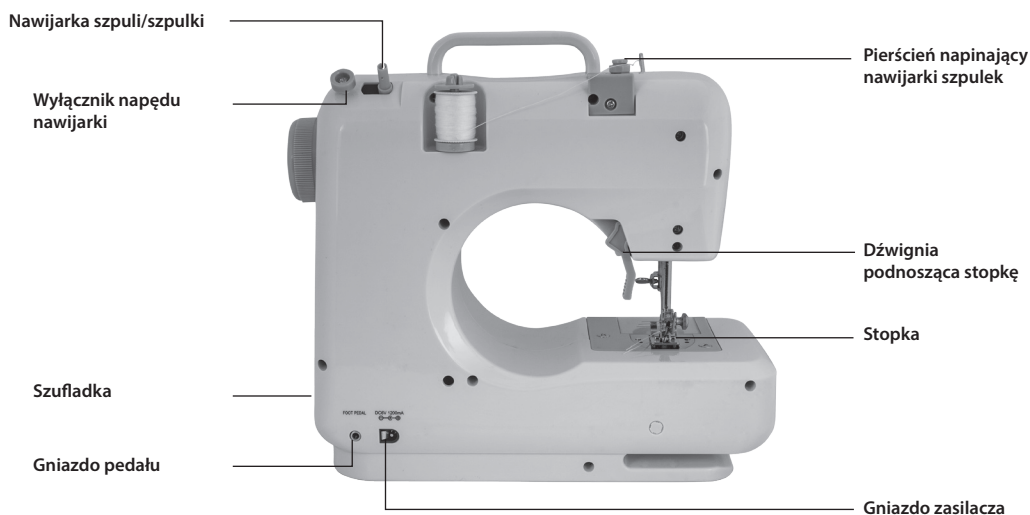


ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW


Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Urządzenie nie działa lub jego ruch jest spowolniony.	Baterie są nieprawidłowo włożone.	Włóż baterie ponownie zwracając uwagę na prawidłową biegunowość.
	Baterie są wyczerpane.	Wymień baterie na nowe.
	Za mała moc zasilacza.	Zmień zasilacz na kompatybilny.
Przeskoki ściegu.	Ucho igły nie znajduje się w środku.	Wyjmij igłę i załóż ją ponownie płaską stroną w tył.
	Igła jest wygięta.	Wymień igłę na nową.
	Stopka jest poluzowana.	Dociągnij stopkę.
Nie można wyciągnąć nitki.	Zużyła się nitka z dolnej szpulkki.	Wymień szpulkę.
	Nitka jest nieprawidłowo nawleczona.	Nawlecz ponownie i upewnij się, że jest nawleczona w kierunku od przodu w tył.
Nitka się rwie.	Igła jest wygięta.	Wymień igłę na nową.
	Czubek igły jest nieprawidłowo osadzony.	Wyjmij igłę i załóż ponownie.
	Pokrętło napinacza nitki, prowadnica lub ciągnio nici są zbyt mocno dociągnięte.	Zredukuj napięcie nitki do poziomu pomiędzy 3 a 5.
Ścieg jest luźny lub nierównomier- ny.	Nitka górna jest nieprawidłowo nawleczona.	Ponownie nawlecz górną nitkę i zmień jej napięcie pokrętłem.
	Nitka górna jest za luźna.	Zwiększ napięcie górnej nitki pokrętłem.
Igła łamie się.	Igła jest wygięta lub zdeformowana.	Wymień igłę na nową.

REGULACJA PARAMETRÓW SZYCIA

• Jak to pokazano na rysunku (zob. rys. A), prawidłowy ścieg powinien być gładki z obu stron, nie może być zbyt mocno zaciągnięty ani za luźny.

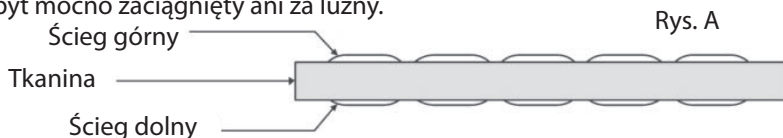

• Jeżeli dolny ścieg wygląda jak linia prosta, oznacza to, że górny ścieg jest zbyt luźny. Zmień pozycję pokrętła, żeby ścieg nie był zbyt zaciągnięty ani zbyt luźny, zmieniaj ustawienia do momentu, aż jakość ściegu wróci do normy (zob. rys. B).



• Jeżeli górny ścieg wygląda jak linia prosta, oznacza to, że górny ścieg jest zbyt mocno zaciągnięty, kręć powoli pokrętłem napinającym górną nitkę w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby poluzować napięcie do momentu, aż jakość ściegu ponownie wróci do normy (zob. rys. C).



PODŁĄCZANIE MASZyny DO ŹRÓDŁA ZASILANIA

- Upewnij się, że przełącznik „OFF / L H” w pozycji „OFF”.
- Podłącz wtyczkę A do gniazda zasilacza DC z tyłu maszyny do szycia a zasilacz do gniazdka elektrycznego. Zasilacz: Parametry wejściowe: 230 V / 50-60 Hz, Parametry wyjściowe: 6 V / 1,0 A.
- Podłącz pedał do maszyny do szycia podłączając jego wtyczkę do gniazda z tyłu urządzenia.
- Do sterowania maszyną do szycia możesz używać pedału nożnego (ustaw przełącznik OFF / L H w pozycji OFF) lub (H jeżeli chcesz korzystać z dużej prędkości szycia ewentualnie L jeżeli prędkość szycia ma być mniejsza).



UWAGA:

Gdy maszyna do szycia nie jest używana, powinna być wyłączona i odłączona od sieci elektrycznej.

INSTALACJA BATERII

- Upewnij się, że przełącznik „OFF / L H” w pozycji „OFF”.
- Postaw maszynę do szycia na płaskiej powierzchni i zdejmij pokrywę komory baterii.
- Włóż do niej 4 szt. baterii 1,5 V typu AA i załóż pokrywę na swoje miejsce.




UWAGA:

Aby zapowiedzieć przypadkowemu uruchomieniu maszyny do szycia, podczas wkładania baterii należy zawsze sprawdzić, czy przełącznik „OFF / L H” jest ustawiony w pozycji „OFF”.

NAWLEKANIE

nitka górna


Ostrzeżenie: Przed rozpoczęciem nawlekania nitki upewnij się, że przełącznik „OFF / L H” jest ustawiony w pozycji „OFF” i postępuj zgodnie z opisanymi poniżej krokami 1-6. Kręć pokrętką napędu ręcznego do momentu aż igła znajdzie się w najwyższym położeniu.

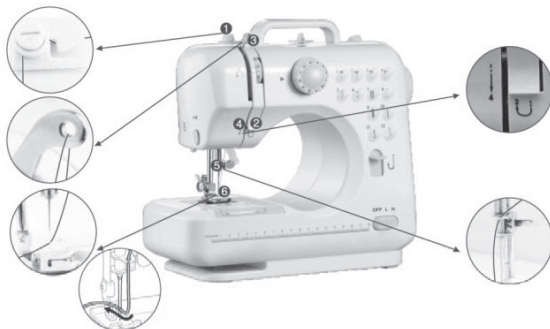

WYMIANA IGŁY

UWAGA: Przed przystąpieniem do wymiany igły wyjmij z maszyny do szycia baterie i/lub odłącz zasilacz AC/DC.

- Kręć pokrętką napędu ręcznego unieś igłę do najwyższej pozycji.
- Złap igłę i zwolnij śrubę mocującą. Wyjmij starą igłę i zutylizuj w odpowiedni sposób.
- Wsuń nową igłę w uchwyt płaską stroną w tył. Przed dociągnięciem śruby mocującej dobrze ją dociśnij.
- Dociągnij śrubę mocującą igłę.

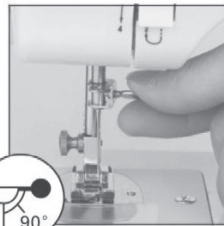

SZUFLADKA

Z boku maszyny do szycia znajduje się szufladka do przechowywania akcesoriów.

NAWIJANIE SZPULKI

1. Załóż szpulę z nitką na trzpień (rys. 11).
2. Przeciągnij nitkę przez napinacz nawijarki szpulki na szczycie urządzenia (rys. 12).
3. Załóż szpulkę na trzpień nawijarki, owiń kilkakrotnie nitkę wokół szpulki (rys. 13).




4. Przesuń szpulkę w lewo (rys. 14).

5. Załącz maszynę i rozpocznij nawijanie (rys. 15).

6. Po nawinięciu odpowiedniej ilości nitki wyłącz maszynę i zatrzymaj nawijanie.

7. Przesuń szpulkę w prawo, zdejmij ją z trzpienia i odetnij nitkę (rys. 16).


Wskazówka: Przed rozpoczęciem nawijania upewnij się, że w pobliżu igły nie ma żadnych obcych przedmiotów.

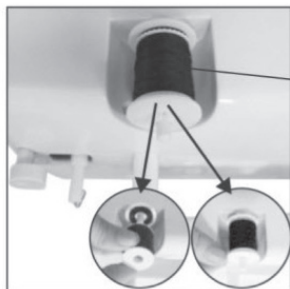


Rys. 11




Rys. 12

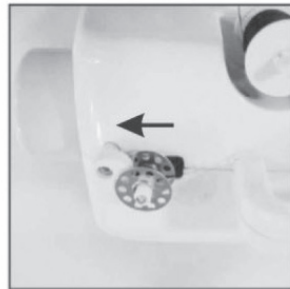


Rys. 13

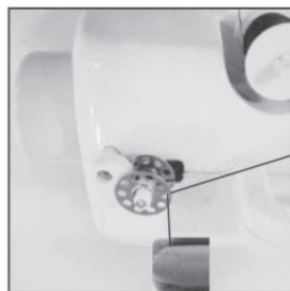

Rys. 14

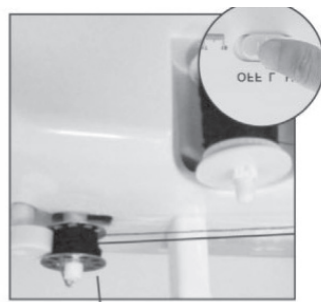

Rys. 15

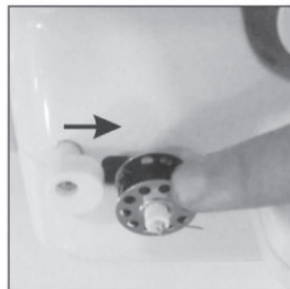

Rys. 16

FUNKCJE

12 ŚCIEGÓW

- Maszyna do szycia ma możliwość wyboru wśród 12 różnych ściegów. Aby wybrać odpowiedni ścieg przyjrzyj się znajdującemu się z przodu maszyny do szycia schematowi opisanemu cyframi 1-12, wybierz ścieg i ustaw jego numer pokrętłem wyboru ściegu na wysokości strzałki. Na przykład, aby wybrać ścieg zygzakowaty (ścieg numer 6), wystarczy przesunąć cyfrę 6 na pokrętło na wysokość strzałki.
- Gdy masz zamiar zmienić wzór ściegu, kręć pokrętłem napędu ręcznego do momentu aż igła znajdzie się w najwyższej pozycji a następnie w opisany powyżej sposób ustaw wybrany ścieg.



DŹWIGNIA RUCHU WSTECZNEGO

Ruch wsteczny (szycie wsteczne) jest przydatny podczas wzmacniania początku i końca szwu. Funkcję tą uruchamia się w następujący sposób:

- Wykonaj tradycyjny szew a następnie naciśnij dźwignię ruchu wstecznego znajdującą się

z przodu maszyny i rozpocznij szycie wsteczne.

- Jeżeli masz zamiar powrócić to szycia standardowego wystarczy, że zwolnisz dźwignię ruchu wstecznego.
- Długość szwu wstecznego to z reguły 1,5-4,5 mm, można ją regulować za pomocą dźwigni ruchu wstecznego, gdy dźwignia dojdzie do końca, to maksymalna długość szwu została osiągnięta.

WYBÓR PRĘDKOŚCI SZYCIA

Maszyna do szycia posiada dwie prędkości szycia. Przesuń przełącznik „OFF” w prawo w pozycję „H” a maszyna będzie pracować z większą prędkością, natomiast w pozycji „L” z prędkością mniejszą.

OŚWIETLENIE ROBOCZE

Jeżeli zaistnieje potrzeba doświetlenia obszaru roboczego, naciśnij przycisk, aby zapalić lampkę. Ponowne naciśnięcie przycisku wyłącza lampkę.

SZYCIE RĘKAWÓW

Maszyna do szycia została tak zaprojektowana, aby można było za jej pomocą zszywać rękawy lub inne wąskie elementy odzieży.

- Unieś stopkę.
- Umieść materiał na ramieniu do szycia.
- Opuść stopkę i kieruj się tradycyjnymi zasadami szycia.

WYMIANA SZPULKI

- Kręć pokrętkę napędu ręcznego do momentu, aż igła znajdzie się w najwyższej pozycji. Unieś stopkę.
- Przesuń pokrywę komory szpulki w prawo i zdejmij ją (rys. 3).
- Włóż nową szpulkę w uchwyt tak, żeby nitka rozwijała się w kierunku ruchu wskazówek zegara. Odwiń co najmniej 10 cm nitki i wysuń ją na zewnątrz (rys. 4).
- Jedną ręką przytrzymaj wystający koniec nitki a drugą kręć do siebie pokrętkę napędu ręcznego, igła podniesie nitkę i przeciągnie ją przez otwór (rys. 5).
- załóż pokrywę komory szpulki, przeciągnij nitkę pod stopką w tył, zadбай o to żeby zwiisało jej około 15 cm (rys. 6).

UWAGA:

- Podczas wymiany dolnej szpulki należy zawsze wyłączać maszynę i odłączać ją od źródła zasilania.
- Używaj wyłącznie metalowych szpułek, w innym wypadku magnetyczny uchwyt nie będzie w stanie napinać nitki i prawidłowo funkcjonować.




Rys. 3



Rys. 4



Rys. 5

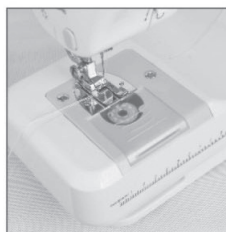

Rys. 6

WYMIANA STOPKI

Wymowanie:

Kręć pokrętkę napędu ręcznego unieś igłę do najwyższej pozycji (zob. rys. A). Unieś stopkę i naciśnij dźwignię blokującą. Stopka wypadnie automatycznie z uchwytu (zob. rys. B).

Montaż:

Ustaw stopkę pod uchwyt, opuść mechanizm podnoszenia stopki (zob. rys. C), zatrzaśnij stopkę w uchwycie i unieś mechanizm (zob. rys. D)

Opuszczając stopkę usuń ręce lub palce spod jej spodniej części, aby nie doszło do zranienia.



Rys. A



Rys. B




Rys. C




Rys. D

Obszywanie dziurek pod guziki

- Wymień zwykłą stopkę na stopkę przeznaczoną do obszywania dziurek pod guziki (zob. akapit „Wymiana stopki”).
- Wsuń materiał pod stopkę i spuść na niego stopkę w miejscu przeznaczonym na dziurkę, następnie wybierz ścieg nr 8.
- Uruchom maszynę i wykonaj 5-6 przeszyci z niską prędkością i wyłącz maszynę (rys. 17).
- Zmień ścieg na nr 7, uruchom maszynę, wykonaj szew o odpowiedniej długości. Snute wyłącz maszynę. Staraj się utrzymać szew w linii prostej (rys. 18).
- Wybierz ścieg nr 8 a następnie uruchom maszynę i wykonaj 5-6 przeszyci z niską prędkością i wyłącz maszynę (rys. 19).
- Unieś stopkę i przekręć materiał o 180° (rys. 20).
- Zmień ścieg na nr 7, uruchom maszynę i szij do momentu obszycia całej dziurki (rys. 21).

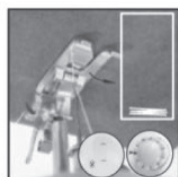

Rys. 17

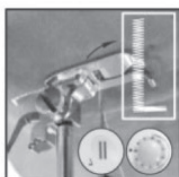

Rys. 18



Rys. 19



Rys. 20




Rys. 21

ZASADY SZYCIA


- Kręćąc pokrętką napędu ręcznego unieś igłę do najwyższej pozycji.
- Unieś stopkę i wsuń pod nią materiał przeznaczony do szycia (rys. 7).
- Opuść stopkę (rys. 8).
- Kręćąc pokrętką wyboru ściegu ustaw odpowiedni wzór.

UWAGA:

- Każdorazowo przy zmianie ściegu igła musi znajdować się w najwyższej pozycji, aby nie doszło do jej zakleszczenia lub zgięcia.
- Zmiana ściegu nie jest dozwolona w trakcie pracy maszyny do szycia: może wtedy dojść do uszkodzenia igły lub samego urządzenia.
- Obróć kilka razy pokrętką napędu ręcznego, aby upewnić się, że nie doszło do zablokowania ściegu.
- Przesył suwak przełącznika w pozycję Niska lub Wysoka prędkość a urządzenie automatycznie rozpocznie szycie. Początkującym zalecamy Małą prędkość (rys. 9).
- Po zakończeniu szycia wyłącz maszynę przesuwając przełącznik w pozycję „OFF”, odłącz zasilacz od gniazdka elektrycznego, podnieś igłę do najwyższej pozycji kręćąc pokrętką napędu ręcznego, unieś stopkę a następnie wysuń materiał z maszyny do szycia i obetnij nitki na ostrzu do tego przeznaczonym (rys. 10).

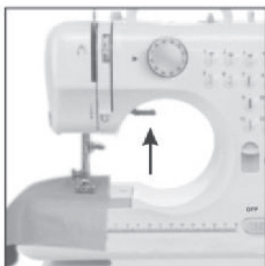

Rys. 7

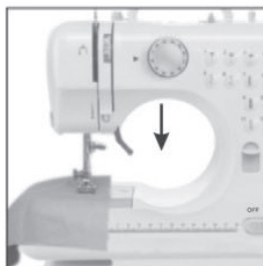

Rys. 8



Rys. 9



Rys. 10

PORADY:

Jeżeli materiał trudno się wyciąga, kręć pokrętką napędu ręcznego i delikatnie go podciągaj. Jeżeli nitka się poplątała lub zaklinowała, kręć pokrętką napędu ręcznego i jednocześnie podciągaj za nitkę do momentu jej uwolnienia. Mechanizm dolnej szpulki należy do precyzyjnych; nieostrożne obchodzenie się z nim (np. wyjmowanie szpulki za pomocą narzędzi) nie powinno mieć miejsca, ponieważ może doprowadzić do jego uszkodzenia.

Ochrona środowiska naturalnego

Informacje dotyczące utylizacji urządzeń elektrycznych i elektronicznych

Po upływie okresu żywotności produktu lub w momencie, kiedy naprawa jest nieekonomiczna, nie wolno wyrzucać go do odpadów domowych. Aby dokonać właściwej utylizacji produktu, należy oddać go w wyznaczonym miejscu zbiórki, gdzie zostanie przyjęty nieodpłatnie.

Dokonując prawidłowej utylizacji pomagasz zachować cenne zasoby przyrodnicze i wspomagasz prewencję przeciw potencjalnemu negatywnemu wpływowi na środowisko naturalne i ludzkie zdrowie, na co mogłaby mieć wpływ nieprawidłowa utylizacja odpadów. Dalszych szczegółów wymagaj od lokalnego urzędu lub w najbliższym miejscu zbiórki odpadów. W przypadku nieprawidłowej likwidacji tego rodzaju odpadów może zostać nałożona kara zgodnie z przepisami krajowymi.

Nie wolno wyrzucać zużytych baterii do odpadów domowych, należy je oddać w miejsce zapewniające odpowiedni ich recykling.

Serwis

Jeżeli po zakupieniu produktu stwierdzisz, że jest on uszkodzony, skontaktuj się ze sprzedawcą. Używając produktu należy przestrzegać zasad zawartych w załączonej instrukcji obsługi. Reklamacja nie będzie uznana, jeżeli dokonano zmian w konstrukcji lub nie stosowano się do wskazówek zawartych w instrukcji obsługi.

Gwarancja nie obejmuje:

- naturalnego zużycia elementów pracujących produktu w trakcie jego normalnego użytkowania,
- czynności serwisowych związanych ze standardową konserwacją produktu (np. czyszczenie, wymiana elementów zużywających się podczas normalnego użytkowania),
- usterek spowodowanych wpływem warunków zewnętrznych (np. warunki atmosferyczne, zapylenie, nieodpowiednie użytkowanie itp.),
- uszkodzeń mechanicznych powstałych w związku z upadkiem produktu, uderzenia nim itp.,
- uszkodzeń powstałych w wyniku niewłaściwego posługiwania się produktem, używania produktu w sposób nie zgodny z instrukcją obsługi, przeciążania go, używania nieodpowiednich lub nieoryginalnych części zamiennych, wykorzystywania nieoryginalnych akcesoriów bądź narzędzi itp.,
- uszkodzeń spowodowanych używaniem nieoryginalnych zasilaczy lub używaniem oryginalnego zasilacza w połączeniu z innym produktem. Należy zawsze zachowywać zgodność w ramach jednego produktu.

Za uszkodzenia mechaniczne reklamowanego produktu powstałe w wyniku nieprawidłowo zabezpieczenia transportowanego przedmiotu odpowiada jego właściciel.

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania ewentualnych zmian w instrukcji obsługi i nie odpowiada za błędy powstałe w druku.

Ilustracje i opisy mogą odbiegać od rzeczywistości w zależności od modelu produktu.