

TOSTER 3W1 NIERDZEWNY

MODEL: WD-007

PL

Szanowny kliencie, dziękujemy za okazanie zaufania i wybór tego produktu. Wierzimy, że będą Państwo z niego w pełni zadowoleni. W instrukcji obsługi opisano zasady efektywnego użytkowania produktu. Instrukcję należy zachować, aby móc z niej skorzystać w przyszłości.



Dane techniczne: 220-240V 50/60Hz, 600-700W

INSTRUKCJA OBSŁUGI

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Prosimy o zachowanie niniejszej instrukcji obsługi.

• Urządzenie może być używane przez osoby powyżej 8 roku życia oraz o ograniczonych zdolnościach fizycznych, manualnych bądź umysłowych oraz nie posiadające doświadczenia, pod warunkiem, że pracują pod nadzorem lub zostały poinstruowane w zakresie bezpiecznego użytkowania urządzenia i są w stanie zrozumieć związane z tym ryzyko. Dzieciom nie wolno bawić się z urządzeniem, czyścić go ani wykonywać czynności konserwacyjnych, chyba że są w wieku od 8 lat i pod nadzorem. Urządzenie wraz z przewodem zasilającym powinno znajdować się w miejscu niedostępnym dla dzieci w wieku poniżej 8 lat.

Ostrzeżenie: należy mieć na uwadze istnienie ryzyka poparzenia podczas wyjmowania grzanek.

WAŻNE ZALECENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Podczas użytkowania urządzeń elektrycznych należy zawsze przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa.

Należą do nich również następujące:


NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ ZE WSZYSTKIMI ZALECENIAMI

- Nie wolno zanurzać żadnych elementów w wodzie lub innej cieczy.
- Przed pierwszym użyciem urządzenie powinno popracować kilka minut „na pusto”. Na początku z urządzenia może wydobywać się lekki dymek, jest to naturalny objaw.
- Nie wolno dotykać gorących powierzchni.
- Uszkodzony przewód zasilający powinien być wymieniony przez producenta lub autoryzowany serwis.
- Nie wolno używać urządzenia na wolnym powietrzu.
- Produkt nie może być wykorzystywany do celów komercyjnych. Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego.
- Trzymać poza zasięgiem dzieci.
- Należy korzystać z wcześniej pokrojonego chleba.
- Nie wolno wkładać do urządzenia zbyt wielkich potraw, metalowych opakowań ani przyborów. Takie postępowanie może skutkować porażeniem prądem elektrycznym.
- Nie wolno używać urządzenia w pobliżu zasłon, tapicerki lub innych tkanin dekoracyjnych, ponieważ może to

doprowadzić do wzniesienia ognia.

- Nie wolno wyjmować potraw z urządzenia, gdy uchwyt grzanek jest w pozycji dolnej.
- Nie wolno wyjmować szufladki na okruszyny, gdy urządzenie jest załączone. W takim przypadku należy odłączyć urządzenie od zasilania, odczekać aż wystygnie i dopiero wtedy można wyjąć szufladkę.
- Urządzenie nie może być używane w pobliżu zasłon lub innych łatwopalnych materiałów lub bezpośrednio pod nimi. Załączone urządzenie powinno być pod stałym nadzorem.
- Podczas pracy urządzenia jego powierzchnia może być bardzo gorąca.

OSTRZEŻENIE: URZĄDZENIE NALEŻY PODŁĄCZAĆ WYŁĄCZNIE DO GNIAZDKA Z UZIEMIENIEM.

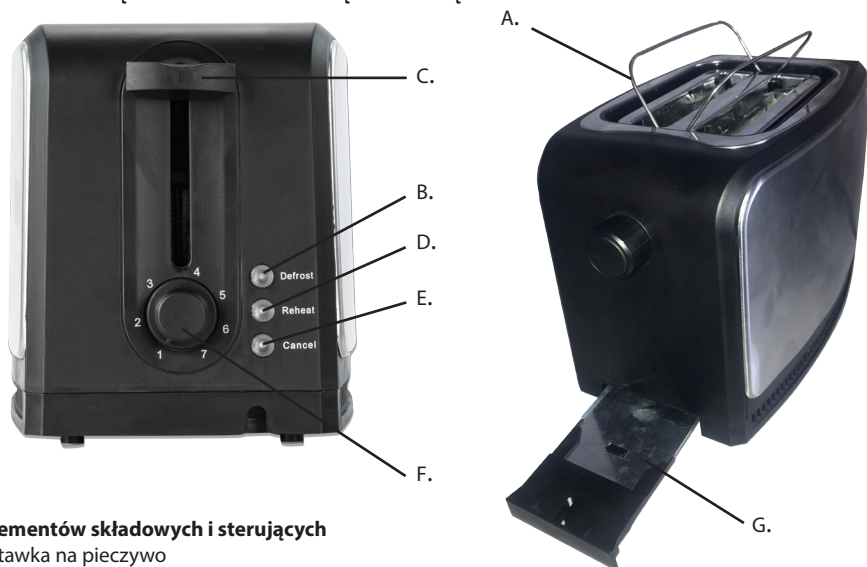

Opis elementów składowych i sterujących

- A. Podstawka na pieczywo
- B. Rozmrażanie (Defrost)
- C. Dźwignia uruchamiająca urządzenie
- D. Opiekanie (Reheat)
- E. Przerywanie (Cancel)
- F. Minutnik
- G. Szufladka na okruszyny

Eksploatacja

- Postaw urządzenie na stabilnym, płaskim i suchym podłożu.
- Podłącz urządzenie do gniazdka elektrycznego i ustaw czas opiekania korzystając z minutnika (F).
- Do otworów wsuń chleb lub inną potrawę, która nadaje się do opiekania i przesun dźwignię uruchamiającą (C) w dół. Dźwignia pozostanie w tej pozycji przez czas nastawiony na minutniku. Czas dobieramy tak, aby gotowe grzanki spełniały Twoje oczekiwania. Podczas pierwszego opiekania zalecamy wybór pozycji 4-5. Później w zależności od wyniku opiekania można czas dostosować do własnych upodobań (wydłużyć lub skrócić).
- Jeżeli zaistnieje potrzeba wcześniejszego zakończenia opiekania, naciśnij przycisk Przerywanie (E).
- Jeśli chleb przyklei się do ścianek urządzenia, odłącz je od zasilania, odczekaj aż wystygnie i dopiero wtedy wyjmij grzanki.

DO WYJMOWANIA GRZANEK POD ZADNIM POZOREM NIE WOLNO UŻYWAĆ METALOWYCH PRZYPORÓW.

- Po zakończeniu pracy przetrzyj urządzenie suchą szmatką.
- Uszkodzony przewód zasilający powinien być wymieniony przez wykwalifikowanego serwisanta lub producenta.

ZAŁECENIA DOTYCZĄCE CZYSZCZENIA I KONSERWACJI – NALEŻY MIEĆ NA UWADZE, ŻE URZĄDZENIE POWINNO CAŁKOWICIE WYSTYGNĄĆ PRZED ROZPOCZĘCIEM CZYSZCZENIA.

- Odłącz urządzenie od sieci elektrycznej (wyjmij wtyczkę z gniazdka elektrycznego).
- Nigdy nie używaj do czyszczenia tostera ściernych lub szorstkich gąbek/ścierek ani metalowej drucianki.
- Nie wolno spryskiwać ani nanosić środka czyszczącego bezpośrednio na urządzenie lub do jego wnętrza – środek czyszczący powinien być aplikowany na miękką szmatkę.
- Zewnętrzną powierzchnię urządzenia można przetrzeć wilgotną szmatką i wypolerować miękką, suchą szmatką.
- Po wyczyszczeniu należy odczekać kilka minut, aż toster całkowicie wyschnie.

Ochrona środowiska naturalnego

Informacje dotyczące utylizacji urządzeń elektrycznych i elektronicznych

Po upływie okresu żywotności produktu lub w momencie, kiedy naprawa jest nieekonomiczna, nie wolno wyrzucać go do odpadów domowych. Aby dokonać właściwej utylizacji produktu, należy oddać go w wyznaczonym miejscu zbiórki, gdzie zostanie przyjęty nieodpłatnie.

Dokonując prawidłowej utylizacji pomagasz zachować cenne zasoby przyrodnicze i wspomagasz prewencję przeciw potencjalnemu negatywnemu wpływowi na środowisko naturalne i ludzkie zdrowie, na co mogłaby mieć wpływ nieprawidłowa utylizacja odpadów. Dalszych szczegółów wymagaj od lokalnego urzędu lub w najbliższym miejscu zbiórki odpadów. W przypadku nieprawidłowej likwidacji tego rodzaju odpadów może zostać nałożona kara zgodnie z przepisami krajowymi. Nie wolno wyrzucać zużytych baterii do odpadów domowych, należy je oddać w miejsce zapewniające odpowiedni ich recykling.

Serwis

Jeżeli po zakupieniu produktu stwierdzisz, że jest on uszkodzony, skontaktuj się ze sprzedawcą. Używając produktu należy przestrzegać zasad zawartych w załączonej instrukcji obsługi. Reklamacja nie będzie uznana, jeżeli dokonano zmian w konstrukcji lub nie stosowano się do wskazówek zawartych w instrukcji obsługi.

Gwarancja nie obejmuje:

- naturalnego zużycia elementów pracujących produktu w trakcie jego normalnego użytkowania,
- czynności serwisowych związanych ze standardową konserwacją produktu (np. czyszczenie, wymiana elementów zużywających się podczas normalnego użytkowania),
- usterek spowodowanych wpływem warunków zewnętrznych (np. warunki atmosferyczne, zapylenie, nieodpowiednie użytkowanie itp.),
- uszkodzeń mechanicznych powstałych w związku z upadkiem produktu, uderzenia nim itp.,
- uszkodzeń powstałych w wyniku niewłaściwego posługiwania się produktem, używania produktu w sposób niezgodny z instrukcją obsługi, przeciążania go, używania nieodpowiednich lub nieoryginalnych części zamiennych, wykorzystywania nieoryginalnych akcesoriów bądź narzędzi itp.,
- uszkodzeń spowodowanych używaniem nieoryginalnych zasilaczy lub używaniem oryginalnego zasilacza w połączeniu z innym produktem. Należy zawsze zachowywać zgodność w ramach jednego produktu.

Za uszkodzenia mechaniczne reklamowanego produktu powstałe w wyniku nieprawidłowo zabezpieczenia transportowanego przedmiotu odpowiada jego właściciel. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania ewentualnych zmian w instrukcji obsługi i nie odpowiada za błędy powstałe w druku. Ilustracje i opisy mogą odbiegać od rzeczywistości w zależności od modelu produktu.