

FOTOPUŁAPKA ProfiGuard LCD

Model: HC-802A

INSTRUKCJA OBSŁUGI



FULL
HD
1080 P

IP65
STOPIEŃ POKRYCIA

120°
ZASIĘG
WYKRYWANIA PIR

0.3s

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA



Kamera



Instrukcja obsługi




Pasek montażowy



Kabel USB

Dane techniczne:

Aparat fotograficzny	
Rozdzielczość	16 MP
Format pliku	JPG
Przedziały czasowe	5 min / 30 min / 60 min
Tryb serii zdjęć	Do 9 zdjęć w trakcie detekcji
Znacznik (fotografia i video)	Data, godzina, temperatura (° C / ° F) oraz faza księżyca
Tryb fotografowania	Kolor za dnia, czarno biały w nocy
Rejestrowanie video	
Rozdzielczość obrazu	1920x1080/30fps (FHD)
Format pliku	AVI/H.264
Długość nagrania	Regulowana od 10 do 90 s
Tryb rejestrowania	Kolor za dnia, czarno biały w nocy
Dźwięk	
Nagrywanie dźwięku (uruchamiane automatycznie w trybie video)	tak/nie
Przechowywanie danych	
Wsparcie	• Pamięć wewnętrzna: brak • Pamięć zewnętrzna: Micro SD do 32 GB
Odtwarzanie	
Wbudowany ekran	TFT 2.1" (HC802A)
Zasilanie	
Baterie alkaliczne lub litowe (nie są dostarczane z produktem)	4xAA lub 8xAA
Bateria litowa (nie jest dostarczana z produktem)	Akumulator (LIT-801)
Zewnętrzny zasilacz (3,5 x 1,5 mm Jack)	DC6V 1000mA (6V-12V)
Wykrywanie ruchu	
Czujka ruchu	3xPIR
Kąt detekcji	120°
Zasięg detekcji	Regulowany od 1 do 20 m
Czas reakcji	0.3 sek
Opóźnienie pomiędzy kolejnymi detekcjami	Regulowane od 0 do 30 min
System rejestrowania nocnego	
Diody LED	42 diody LED
Zasięg lampy błyskowej	< 27 m
Ekspozycja	Automatyczne uruchamianie podczerwieni
Optyczne pole widzenia	
120°	
Wymiary	
135 mm x 90 mm x 76 mm	
Zalecenia	
Temperatura robocza	(-20°C do +70°C) (-4°F do +158°F)
Temperatura przechowywania	(-40°C do +60°C) (-40°F do +140°F)
Poziom wodoszczelności	
IP 65	

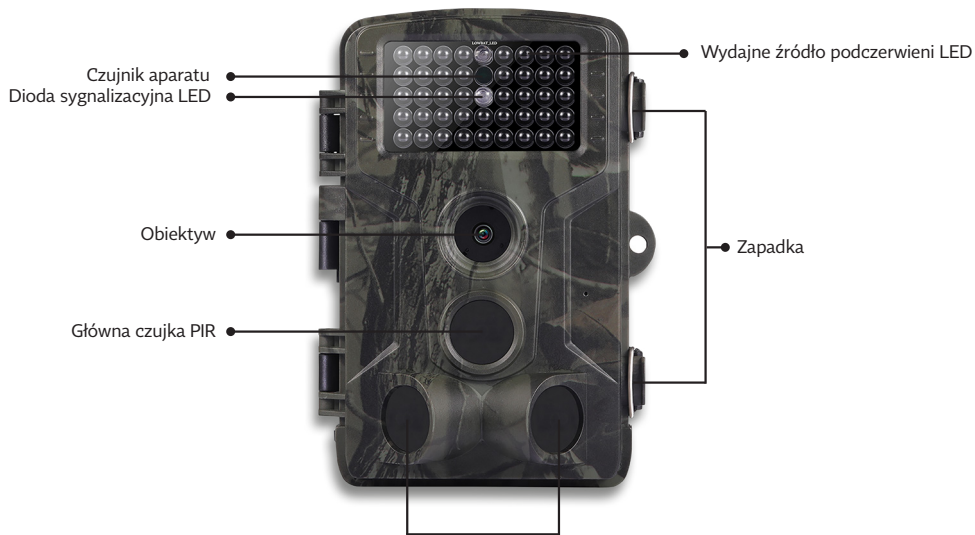



INSTALACJA BATERII ALKALICZNYCH TYPU AA

1. Pociągnij lekko za zapadkę znajdującą się w górnej części urządzenia i otwórz komorę baterii.

2. Podczas wkładania zwróć uwagę na prawidłową biegunowość.



3. Zamknij komorę baterii, aby ochronić jej wnętrze przed wodą i pyłem.

UWAGA: Jeżeli założymy którąkolwiek z baterii nieprawidłowo (w odwrotnym kierunku) może dojść do wycieku elektrolitu i eksplozji, co może spowodować uszkodzenie komory baterii a nawet całej fotopułapki.





PODŁĄCZANIE ZEWNĘTRZNEGO ŹRÓDŁA ZASILANIA DC 6 V

1. Zdejmij gumową zaślepkę gniazda w dolnej części fotopułapki. Podłącz do gniazda uniwersalny kabel zasilacza DC 6 V (nie jest dostarczany z urządzeniem).


2. Kabel poprowadź przez uchwyt mocujący. Dzięki temu kabel zasilający nie będzie obciążał wtyczki i nie będzie dochodzić do wysuwania się jej z gniazda.

3. Gdy zasilacz nie będzie już używany, włóż zaślepkę do gniazda na spodzie fotopułapki, aby chronić je przed zanieczyszczeniem.

MONTAŻ KARTY PAMIĘCI

1. Wsuń kartę pamięci tak, żeby styki były skierowane na zewnątrz. Karta pamięci Micro SD powinna wsuwać się swobodnie z niewielkim oporem. Wciskaj kartę do momentu, aż usłyszysz kliknięcie. Będzie to oznaczać, że karta pamięci jest na swoim miejscu i jest gotowa do użycia.


2. Gdy masz zamiar wyjąć kartę pamięci Micro SD, dociśnij ją lekko i puść, aby wysunęła się z gniazda.

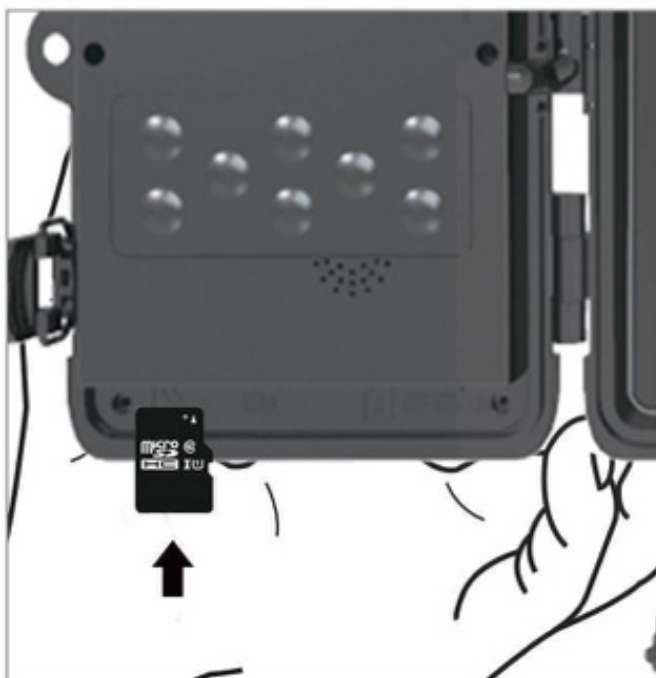

SZYBKI START


Wejść w tryb TEST

Przesuwając przełącznik z pozycji OFF w pozycję TEST uruchamiasz fotopułapkę a na ekranie pojawia się menu ustawień.

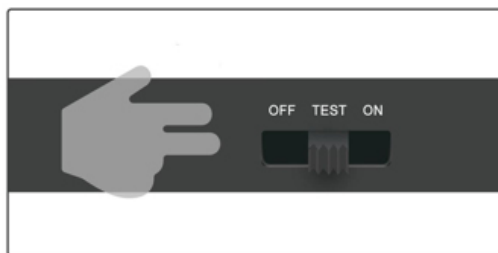

Po otwarciu urządzenia masz do dyspozycji panel sterujący z 8 przyciskami.

PRZYCISKI STERUJĄCE

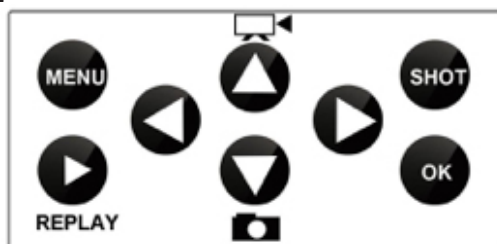

MENU: Naciskając przycisk MENU wchodzisz do menu Ustawień.

REPLAY: Naciskając ten przycisk przechodzisz do trybu odtwarzania.

Naciśnięcie lewego przycisku uruchamia odtwarzanie, ponowne naciśnięcie zatrzymuje.



Aktywacja trybu ręcznego rejestrowania video



Aktywacja tryb ręcznego wykonywania zdjęć

SHOT: Ręczne wykonywanie zdjęć lub rozpoczęcie rejestrowania video w zależności od wybranego trybu. Rejestrowanie video zatrzymuje się po ponownym naciśnięciu przycisku SHOT.

Ogólnie zaleca się umieszczanie fotopułapki na wysokości od 1 do 2 metrów nad ziemią.


Wejście w tryb ON

Po zakończeniu konfiguracji przesunąć przełącznik w pozycję ON, spowoduje to przejście urządzenia w tryb automatycznego rejestrowania. Sygnalizator wykrycia ruchu będzie migał przez około 5 sekund a następnie fotopułapka zostanie aktywowana. Jak tylko osoba lub zwierze pojawi się w zasięgu czujki PIR, fotopułapka zrobi zdjęcie lub uruchomi rejestrowanie video

Wskazówka: Aby uniknąć fałszywego (niepożądanego) wyzwalania fotopułapki spowodowanego zaburzeniami temperatury i ruchu, nie kieruj jej obiektywem w stronę źródeł ciepła (np. słońca, gorących kamieni lub metalu) lub sąsiednich krzewów i gałęzi drzew. Idealnym kierunkiem obserwacji jest otwarte miejsce od północnej strony, bez źródeł ciepła. Usuń również wszystkie gałązki w bezpośrednim sąsiedztwie obiektywu fotopułapki.

Ustawienia zaawansowane

Opcje

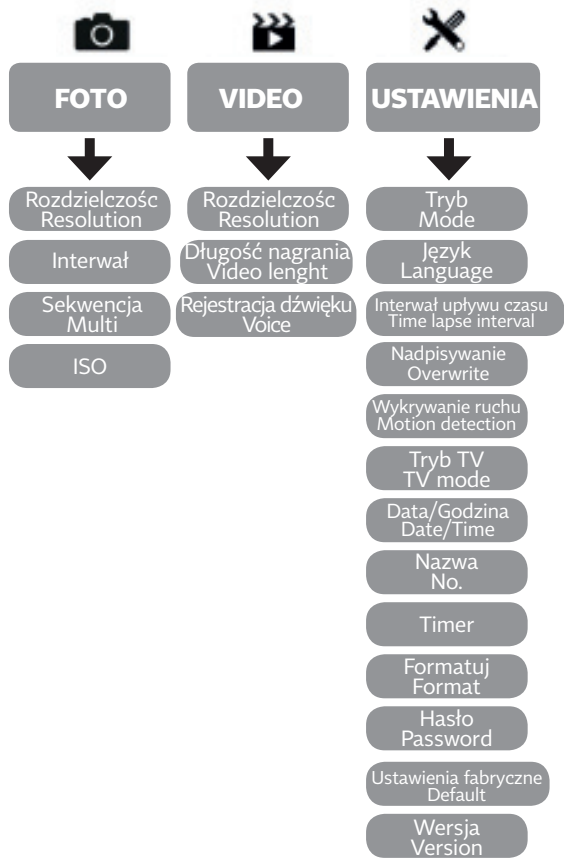


Zestaw parametrów aparatu fotograficznego




Aparat fotograficzny	Możliwości wyboru	Opis
Rozdzielczość	16MP, 12MP, 8MP	Rozmiary zdjęcia
Interwał	1/5/10/30 sek/min	Czas, po którym wykona się kolejne zdjęcie
Sekwencja	1/3/6/9	Ilość kolejnych zdjęć
ISO	Auto, 100, 200, 400	Poziom ekspozycji aparatu fotograficznego

Zestaw parametrów rejestracji video

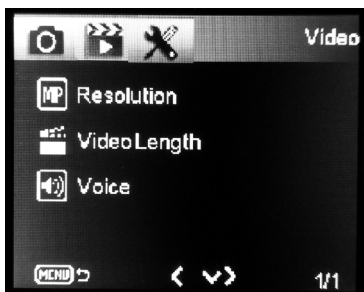

Video	Możliwości wyboru	Opis
Rozdzielczość	1080P, 720P, WVGA, VGA	Jakość nagrania
Czas rejestrowania	10s, 30s, 60s, 90s	Długość zapisanego video
Rejestrowanie dźwięku	Załączone, wyłączone	Gdy załączone, w raz z video zapisuje się dźwięk

Pozostałe ustawienia

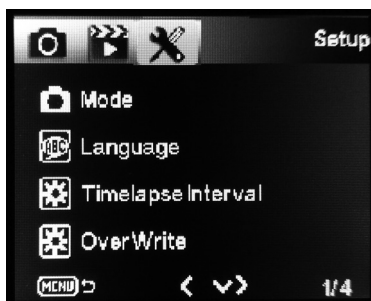

Nastavení	Vedlejší nabídka	Popis
Menu	Możliwości wyboru	Opis
Tryb	Aparat, kamera, kamera i aparat, aktywacja okresowa	Wykonywanie zdjęć, rejestrowanie wideo, jedno i drugie, rejestrowanie w regularnych okresach
Język	Angielski, francuski, niemiecki itd.	Język menu urządzenia
Interwał okresowej aktywacji	5/30/60 min	Wykonywanie zdjęć lub rejestrowanie video nieprzerwanie w przedziałach 5/30/60 minutowych
Kopia		Kopiowanie zdjęcia, nagrania video
Detekcja ruchu		

Standard TV	NTSC, PAL	Standard odtwarzania plików
Data/Godzina	2018-09-03 16:37:25	Rok-Misiąg-Dzień Godzina: Minuta: Sekunda
Nazwa		Nazwa fotopułapki
Timer	Załączone/wyłączone	Jeżeli jest uaktywniony, to urządzenie rejestruje wyłącznie o wybranej porze
Formatowanie	Karta pamięci SD	Formatowanie karty pamięci, wszystkie zapisane na niej dane będą usunięte
Hasło	****	4-ro cyfrowe (1314 – hasło uniwersalne)
Ustawienia fabryczne	Powrót do ustawień fabrycznych	Anuluj/Ok
Wersja	03/09/2018 16:37:25	Wersja fotopułapki

Aparat fotograficzny w trybie ON

Po zaprogramowaniu wszystkich ustawień ustaw przełącznik w pozycji „ON”, po 5 sekundach sygnalizacji czerwonym światłem fotopułapka zostanie uaktywniona.

Uwaga: ekran urządzenia oraz panel sterujący nie działają w trybie „ON”, jeżeli chcesz z nich skorzystać przesun przełącznik w pozycję „TEST”.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Fotopułapka nie wychwytuje pożądanych obiektów lub rejestruje dużą ilość fałszywych ujęć

- Sprawdź ustawienia czułości czujki PIR. W ciepłe dni ustaw poziom czułości na „Low”, natomiast w zimne na „High”.
- Spróbuj umieścić fotopułapkę w miejscu, gdzie w polu jej widzenia nie znajdują się żadne źródła ciepła.
- W niektórych przypadkach umieszczenie fotopułapki w pobliżu taflı wody skutkuje rejestrowaniem ujęć bez pojawiającego się obiektu.
- Spróbuj nakierować obiektyw na ziemię.
- Spróbuj nakierować urządzenie na stabilne i nieporuszające się przedmioty, np. duże drzewa.
- W nocy czujka ruchu może wykrywać obiekty poza zasięgiem podczerwonego oświetlenia, zmniejsz zasięg zmieniając poziom czułości detektora.
- Wschodzące lub zachodzące słońce mogą wyzwolić czujkę. Zaprogramuj odpowiednio ustawienia fotopułapki.
- Gdy osoba / zwierzę poruszają się zbyt szybko, mogą przed zarejestrowaniem ujęcia opuścić pole widzenia fotopułapki. Jeżeli to możliwe przesun urządzenie w tył lub ustaw je inaczej.

Fotopułapka nie rejestruje ujęć

- Sprawdź, czy na karcie pamięci jest dostateczna ilość wolnego miejsca. Gdy karta pamięci jest zapelniona, fotopułapka przestaje działać.
- Sprawdź czy baterie są prawidłowo włożone i upewnij się, czy nie są wyczerpane.
- Upewnij się, że przełącznik zasilania jest w pozycji „ON” a nie w trybie „OFF” lub „TEST”.

• Przed pierwszym użyciem sformatuj kartę pamięci lub wymień na inną wcześniej sformatowaną.

Zasięg oświetlenia noktowizyjnego nie spełnia oczekiwań

- 4 szt. baterii typu AA nie są w stanie zasilić źródła podczerwieni. Aby wydłużyć żywotność baterii, zainstaluj 8 szt. baterii typu AA.
- Upewnij się, że baterie nie są wyczerpane.
- Najwyższej jakości baterie NiMH lub litowe 1,5V typu AA mogą zapewnić lepszy zasięg oświetlenia noktowizyjnego niż baterie alkaliczne.
- Aby zapewnić dokładność i jakość nocnej detekcji, spróbuj zamontować fotopułapkę w ciemnym otoczeniu bez aktywnych źródeł światła.
- Stałe obiekty (np. drzewa, ściany, ziemia itp.) znajdujące się w zasięgu oświetlenia podczerwonego mogą zapewnić lepszą jakość nocnych ujęć; zaleca się, aby nie nakierowywać obiektywu urządzenia w całkowicie otwarte pole, w którym w zasięgu podczerwieni nie ma niczego, co mogło by odbić promienie, mamy do czynienia z efektem podobnym do świecenia latarką w niebo, wtedy po prostu nic nie widać, podobnie wygląda to w przypadku fotopułapki.

Ochrona środowiska naturalnego

Informacje dotyczące utylizacji urządzeń elektrycznych i elektronicznych

Po upływie okresu żywotności produktu lub w momencie, kiedy naprawa jest nieekonomiczna, nie wolno wyrzucać go do odpadów domowych. Aby dokonać właściwej utylizacji produktu, należy oddać go w wyznaczonym miejscu zbiórki, gdzie zostanie przyjęty nieodpłatnie.

Dokonując prawidłowej utylizacji pomagasz zachować cenne zasoby przyrodnicze i wspomagasz prewencję przeciw potencjalnemu negatywnemu wpływowi na środowisko naturalne i ludzkie zdrowie, na co mogłaby mieć wpływ nieprawidłowa utylizacja odpadów. Dalszych szczegółów wymagaj od lokalnego urzędu lub w najbliższym miejscu zbiórki odpadów. W przypadku nieprawidłowej likwidacji tego rodzaju odpadów może zostać nałożona kara zgodnie z przepisami krajowymi.

Serwis

Jeżeli po zakupieniu produktu stwierdzisz, że jest on uszkodzony, skontaktuj się ze sprzedawcą. Używając produktu stosuj się do wskazówek zawartych w załączonej instrukcji obsługi. Reklamacja nie będzie uznana, jeżeli dokonano zmian w konstrukcji lub nie stosowano się do wskazówek zawartych w instrukcji obsługi.

Gwarancja nie obejmuje:

- naturalnego zużycia elementów pracujących produktu w trakcie jego normalnego użytkowania,
- czynności serwisowych związanych ze standardową konserwacją produktu (np. czyszczenie, wymiana elementów zużywających się podczas normalnego użytkowania),
- usterek spowodowanych wpływem warunków zewnętrznych (np. warunki atmosferyczne, zapylenie, nieodpowiednie użytkowanie itp.),
- uszkodzeń mechanicznych powstałych w związku z upadkiem produktu, uderzenia nim itp.,
- uszkodzeń powstałych w wyniku niewłaściwego posługiwania się produktem, używania produktu w sposób nie zgodny z instrukcją obsługi, przeciążania go, używania nieodpowiednich lub nieoryginalnych części zamiennych, wykorzystywania nieoryginalnych akcesoriów bądź narzędzi itp.,
- uszkodzeń spowodowanych używaniem nieoryginalnych zasilaczy lub używaniem oryginalnego zasilacza w połączeniu z innym produktem. Należy zawsze zachowywać zgodność w ramach jednego produktu.

Za uszkodzenia mechaniczne reklamowanego produktu powstałe w wyniku nieprawidłowo zabezpieczenia transportowanego przedmiotu odpowiada jego właściciel. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania ewentualnych zmian w instrukcji obsługi i nie odpowiada za błędy powstałe w druku. Ilustracje i opisy mogą odbiegać od rzeczywistości w zależności od modelu produktu.