

PL

Elektroniczna pęseta

Instrukcja obsługi



Dziękujemy Państwu za zakup tego wyrobu.

Prosimy o uważną lekturę instrukcji obsługi. Zachowaj instrukcję, aby móc z niej skorzystać w dowolnym momencie.

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA.

- Nie wolno wykorzystywać urządzenia do wykonywania czynności innych, niż opisane w instrukcji.
- Przechowuj pęsetę poza zasięgiem dzieci.
- Przeznaczone tylko do użytku domowego.
- Pęseta powinna być cały czas sucha.
- Nie pozostawiaj jej w miejscach, gdzie mogłaby wpaść do wody (w bezpośrednim sąsiedztwie umywalki, wanny).
- **OSTRZEŻENIE: Nie używaj pęsety podczas kąpieli w wannie lub pod prysznicem.**
- Pęseta nie jest wodoodporna.
- Nie wolno jej używać jeżeli wpadła do wody.
- Jeżeli nie używasz pęsety, wyłącz ją.
- Przed rozpoczęciem czyszczenia upewnij się, że pęseta jest wyłączona.
- Pęsetę należy używać tylko na suchej, czystej skórze, nie wolno korzystać z pianki do golenia, żelu itp.
- się niebezpieczeństwa wybuchu, powstania ognia lub porażenia prądem elektrycznym, nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru.
- Nie wolno używać w pomieszczeniach, w których używano substancji w aerozolu (lakier do włosów, dezodorantów itp.).
- Do czyszczenia nie wolno wykorzystywać wody lub innej cieczy za wyjątkiem czystego spirytusu.
- **Nie wolno wykorzystywać pęsety do depilacji brwi.**



- Aby uniknąć nieszczęśliwych wypadków – nie zbliżaj załączonej pęsety do brwi, rzęs, włosów jak również do ubrań, szczoteczek, przewodów elektrycznych, sznurowadeł itd.
- Nie wolno używać pęsety na obszarze skóry, pokrytym przez trądzik, znamiona macierzyste, wypryski, żylaki kurczowe, rumień, na ranie, jeżeli Twoja skóra jest poparzona lub podrażniona, również jeżeli chorujesz na hemofilię, cukrzycę, masz osłabioną odporność, ewentualnie skonsultuj możliwość użycia pęsety ze swoim lekarzem.
- Jeżeli masz wszczepiony rozrusznik serca, skonsultuj możliwość użycia ze swoim lekarzem.
- Jeżeli nie używałeś dotąd depilatora lub od ostatniego użycia upłynął dłuższy okres, Twoja skóra będzie na początku bardziej wrażliwa. Jest to wynikiem starannego usuwania włosków z cebulek. Z biegiem czasu te nieprzyjemne doznania znikną.
- U osób bardziej wrażliwych depilacja elektroniczną pęsetą może spowodować obrastanie włoskami lub podrażnienie skóry. Jeżeli wiesz, że jesteś podatny na obrastanie włoskami, oddzielanie ich od cebulek nie będzie dla Ciebie odpowiednią depilacją. Możesz ewentualnie spróbować wykonać peeling, lub masaż skóry wykorzystując do tego rękawicę masującą lub gąbką przed depilacją.
- Depilacja może spowodować zaczerwienienie skóry. Jest to normalna reakcja, zaczerwienienie po chwili zniknie. Jeżeli problemy

- z Twoją skórą będą trwać dłużej niż 3 dni, przestań używać tego urządzenia, a odpowiednią formę depilacji skonsultuj z Twoim doradcą kosmetycznym.
- Czasami może pojawić się podrażnienie związane z przenikaniem bakterii do skóry. Dlatego zalecamy czyszczenie pęsety po każdym użyciu.
- **Pamiętaj, że elektroniczna pęseta nie jest maszynką do golenia. Jeżeli nie będzie odpowiednio naciągać skóry, pęseta może unieść skórę i doprowadzić do uszkodzenia ciała!**
- Przed depilacją pach i okolic bikini ważnym jest aby użyć gąbki truckwy lub wykonać peeling w trakcie gorącego prysznica lub kąpieli, aby usunąć obumarłe komórki skóry i zminimalizować ryzyko obrastania włoskami. Najpierw obetnij (skrót) włoski nożyczkami, a w czasie depilacji pęsetą staraj się utrzymywać skórę napiętą.

WKŁADANIE BATERII

Włóż 2 szt. baterii 1,5V typu AAA. Zwróć uwagę na poprawną polaryzację baterii (rys. 1). Załóż z powrotem pokrywę przegrody na baterie (rus. 2) Baterie nie są dostarczane z urządzeniem.

WSKAZÓWKA: Przed pierwszym użyciem wypróbuj pęsetę na małym obszarze skóry, aby przekonać się, jak pęseta zachowuje się w trakcie depilacji. Twoja skóra będzie na początku bardziej wrażliwa, ale z

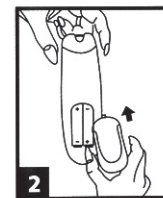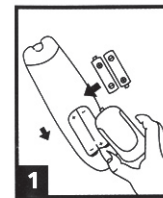

czasem przyzwyczaisz się do depilacji.

Ostrzeżenie: Używaj tylko baterii alkalicznych wysokiej jakości tego samego typu.

Nie wolno mieszać różnych typów baterii ani starych i nowych baterii tego samego typu.

Nie wolno ładować baterii zwykłych lub alkalicznych! Może to spowodować wyciek lub ich rozerwanie. Ładować można tylko baterie Ni-Cd. Nie wystawiaj baterii na działanie ciepła, promieni słonecznych i innych źródeł ciepła!

Nie wrzucaj baterii do ognia!

Baterie trzymaj poza zasięgiem dzieci.

Jeżeli nikt nie będziesz używać pęsety przez dłuższy czas, wyjmij z niej baterie.

Baterie alkaliczne

Jeżeli z baterii wycieknie elektrolit – chroń oczy przed kontaktem z elektrolitem! W razie kontaktu elektrolitu z baterii z oczami natychmiast zastosuj się do następujących wskazówek:

* Jeżeli dojdzie do kontaktu z oczami, natychmiast przemyj je dokładnie wodą i wezwij pomoc lekarską!

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA:


♦ Usuwając włoski z cebulek należy napinać skórę, aby uniknąć uczucia nieprzyjemnego gryzienia i minimalizować uciążliwości w trakcie depilacji.

♦ Włącz pęsetę przesuwając przełącznik do góry w pozycję „ON” włączone (rys. 3).

♦ Palcami jednej ręki napinaj skórę, drugą ręką trzymaj pęsetę pod kątem 90° w stosunku do powierzchni, którą będziesz depilować. Pęseta powinna być skierowana znacznikiem „logo” w Twoim kierunku.

♦ **Nie ma potrzeby dociskania pęsety do skóry.**

♦ Poruszaj pęsetą szybko wykonu-

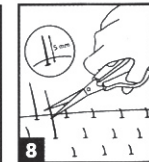

jąc ruchy koliste, delikatnie nad powierzchnią skóry (rys. 4). Nie ma potrzeby dociskania pęsety do skóry.

♦ Po każdym użyciu zalecamy wyczyścić pęsetę. W tym celu skorzystaj ze szczoteczki, którą znajdziesz w opakowaniu.

Pęseta idealnie nadaje się do depilacji włosów nad górną wargą, na brodzie, twarzy, nogach, pod pachami i w okolicach pachwin.

Ostrzeżenie: Nie używaj na brwiach.

Jeżeli chcesz użyć pęsety do usunięcia włosów w okolicach bikini (rys. 6), pod pachami (rys. 7) i na nogach, najpierw skróć włoski na długość ok. 5 mm (rys. 8).

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE DEPILACJI TWARZY:

♦ Zachowaj szczególną ostrożność podczas depilacji włosów nad górną wargą. Utrzymuj skórę mocno napiętą, ciągnąc ją w dół delikatnie palcami.

♦ Elektronicznej pęsety można używać do depilacji włosów nad górną wargą, na brodzie i twarzy.

♦ **Nie wolno używać do depilacji brwi. Nie nadaje się do depilacji męskich wąsów.**

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA



• Upewnij się, że pęseta jest wyłączona – przełącznik jest przesunięty w dół, w pozycję „OFF” wyłączone (rys. 9).

• Zdejmij przezroczystą pokrywę delikatnym pociągnięciem w górę (rys. 10).

• Do czyszczenia pęsety użyj szczoteczki (rys. 11).

WSKAZÓWKA: Aby usunąć tłuste drobiny z dysków pęsety, zanurz brzeg tamponu kosmetycznego do czystego spirytusu a następnie delikatnie przetrzyj nim dysk i wytrzyj do sucha.

Tampon wystarczy tylko trochę nasączyć i ewentualnie wycisnąć z niego nadmiar cieczy. Wykonuj czynności ostrożnie tak, aby ciecz nie dostała się do wnętrza pęsety.

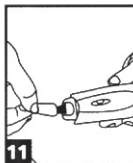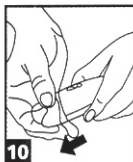

Ochrona środowiska naturalnego:

Informacje dotyczące utylizacji urządzeń elektrycznych i elektronicznych.



Po upływie czasu żywotności urządzenia lub w momencie, kiedy naprawa jest nieekonomiczna, urządzenia nie wyrzucaj do domowych odpadów. Aby dokonać właściwej utylizacji wyrobu, należy oddać go do wyznaczonego miejsca zbiórki, gdzie zostanie przyjęty nieodpłatnie.

Dokonując prawidłowej utylizacji pomagasz zachować cenne zasoby przyrodnicze i wspomagasz prewencję przeciw potencjalnemu negatywnemu wpływowi na środowisko naturalne i ludzkie zdrowie, na co mogłaby mieć wpływ nieprawidłowa utylizacja odpadów. Dalszych szczegółów wymagaj od lokalnego urzędu lub w najbliższym miejscu zbiórki odpadów. W przypadku nieprawidłowej likwidacji tego rodzaju odpadów może zostać nałożona kara zgodnie z przepisami krajowymi.

Zużytych baterii nie należy wyrzucać do odpadów domowych, należy je oddać w miejsce zapewniające odpowiedni ich recykling.

Producent zastrzega sobie prawo do zmiany pojedynczych komponentów urządzenia w przypadku nowych możliwości technicznych i ewentualnego dalszego rozwoju.

Serwis

Jeżeli po zakupieniu wyrobu stwierdzisz, że jest on uszkodzony, skontaktuj się z serwisem producenta. Korzystając z wyrobu stosuj się do wskazówek zawartych w załączonej instrukcji obsługi. Reklamacja nie będzie uznana, jeżeli wprowadziłeś zmiany w wyrobie lub nie stosowałeś się do wskazówek zawartych w instrukcji obsługi.