

# ELEKTRYCZNA SZCZOTKA DO MAKIJAŻU

model: C78-CB001

## Instrukcja obsługi



Szanowny Kliencie, dziękujemy za okazanie zaufania i wybór tego produktu. Należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi i zachować ją, aby móc z niej skorzystać w dowolnym momencie.

### Przeznaczenie:

Szybkie i równomierne nakładanie makijażu (podkład, puder, róż itp.) z wykorzystaniem delikatnego, wirującego pędzla. Bardzo prosty w użyciu i utrzymaniu w czystości.

### Zawartość opakowania:

- pędzel kosmetyczny
- zapasowa końcówka z pędzlem
- instrukcja obsługi

### Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa:


Przed użyciem należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi.

1. Należy upewnić się, że baterie nadają się do zasilania produktu. Podczas wkładania baterii do urządzenia należy zwrócić uwagę na prawidłową biegunowość.
2. Niniejszy produkt jest przeznaczony wyłącznie do nakładania makijażu.
3. Nie wolno używać urządzenia w wilgotnym środowisku ani kłaść go w pobliżu źródeł wilgoci i gorąca, jak również w miejscach mocno zakurzonych.
4. Nie wolno trzymać produktu wilgotnymi dłońmi oraz dopuszczać do jego kontaktu z wilgocią.
5. Urządzenie należy wyłączyć po zakończeniu nakładania makijażu.
6. Po stwierdzeniu usterki lub przegrzania, nie wolno samemu rozbierać ani naprawiać urządzenia.

### UWAGA:

W dolnej części urządzenia znajduje się wyłącznik uderzeniowy (wstrząsowy). Po jego zadziałaniu (stuknięcie dolną częścią np. o blat stołu) dojdzie do automatycznego wyłączenia się urządzenia. Nie jest to usterka. Urządzenie można ponownie uruchomić naciskając przycisk ON/OFF.

### Wykaz elementów:

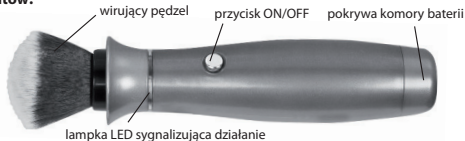

### Wymiana końcówki z pędzlem

- z wirującej osi urządzenia zdejmij końcówkę lekko za nią pociągając
- załóż nową końcówkę na oś
- zakładając nową końcówkę zwróć uwagę na to, żeby wypłaszczenia na osi i końcówce z pędzlem były naprzeciw siebie

### Dane techniczne:

Zasilanie: DC 3V, 2 x 1,5V AAA

Wymiary: 150 x 30 mm

Masa: 49 g

### Czyszczenie i przechowywanie:

Końcówkę ze szczotką można lekko przepłukać wodą z mydłem. Gdy urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, należy wyjąć z niego baterie. Przechowywać w suchym miejscu, poza zasięgiem dzieci.

### Ochrona środowiska naturalnego

#### Informacje dotyczące utylizacji urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

Po upływie okresu przydatności do użycia nie wolno wyrzucać produktu do odpadów domowych. Aby dokonać właściwej utylizacji produktu, należy oddać je w wyznaczonym miejscu zbiórki, gdzie zostanie przyjęte nieodpłatnie.

Dokonując prawidłowej utylizacji pomagasz zachować cenne zasoby przyrodnicze i wspomagasz prewencję przeciw potencjalnemu negatywnemu wpływowi na środowisko naturalne i ludzkie zdrowie, na co mogłaby mieć wpływ nieprawidłowa utylizacja odpadów. Dalszych szczegółów wymagaj od lokalnego urzędu lub w najbliższym miejscu zbiórki odpadów. W przypadku nieprawidłowej likwidacji tego rodzaju odpadów może zostać nałożona kara zgodnie z przepisami krajowymi.

**Nie wolno wyrzucać zużytych baterii do odpadów domowych, należy je oddać w miejscu zapewniającym odpowiedni ich recykling.**

### Serwis

Jeżeli po zakupieniu produktu stwierdzisz, że jest on uszkodzony, skontaktuj się ze sprzedawcą. Używając produktu należy przestrzegać zasad zawartych w niniejszej instrukcji obsługi. Reklamacja nie będzie uznana, jeżeli wprowadzono zmiany w produkcie lub nie stosowano się do wskázówek zawartych w instrukcji obsługi.

### Gwarancja nie obejmuje:

- naturalnego zużycia elementów pracujących produktu w trakcie jego normalnego użytkowania,
- czynności serwisowych związanych ze standardową konserwacją produktu (np. czyszczenie, wymiana elementów zużywających się podczas normalnego użytkowania),
- usterek spowodowanych wpływem warunków zewnętrznych (np. warunki atmosferyczne, zapylenie, nieodpowiednie użytkowanie itp.),
- uszkodzeń mechanicznych powstałych w związku z upadkiem produktu, uderzenia nim itp.,
- szkód powstałych w wyniku nieodpowiedniego obchodzenia się z produktem.

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania ewentualnych zmian w instrukcji obsługi i nie odpowiada za błędy powstałe w druku.

Ilustracje i opisy mogą odbiegać od rzeczywistości w zależności od modelu produktu.

Za uszkodzenia mechaniczne reklamowanego produktu powstałe w wyniku nieprawidłowo zabezpieczonego transportowanego przedmiotu odpowiada jego właściciel.