

SKŁADANY ZBIORNIK NA DESZCZÓWKĘ

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Dotyczy modeli o pojemności: 250 l, 380 l i 500 l

Dziękujemy za zakup tego produktu. Przed rozpoczęciem użytkowania produktu prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją obsługi i przestrzeganie zawartych w niej zaleceń. Instrukcję obsługi należy zachować, aby móc z niej skorzystać w przyszłości.

Montaż i sposób użycia składanego zbiornika na deszczówkę:

Spust dolny

Założ jakiegokolwiek wąż ogrodowy bezpośrednio na końcówkę spustu.



Otwieraj lub zamykaj zawór odpływu kręcąc czerwonym kranikiem (otwieranie w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, zamykanie w kierunku ruchu wskazówek zegara).





Pojemnik można opróżniać bez potrzeby używania węża, wystarczy otworzyć zawór.



Pokrywa z sitkiem

Przypnij pokrywę do zbiornika zasuważąc zamek, a następnie umieść zbiornik pod rynną, aby woda mogła do niego wpływać. Siatka zamontowana w pokrywie odfiltruje liście. Odepnie inne zanieczyszczenia.

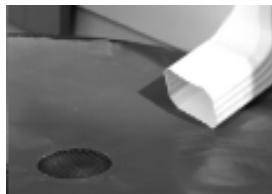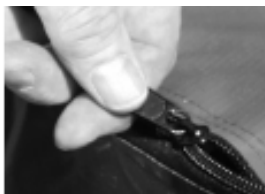


Aby uzyskać dostęp do zgromadzonej wody, odepnij i zdejmij pokrywę, teraz możesz napełnić wiaderko lub konewkę.




Montaż zaworu spustowego ze złączem dla węża

Zdejmij z zaworu podkładkę gumową (B) oraz plastikową nakrętkę (A) a następnie włóż zawór do otworu (C) w dolnej części zbiornika. Najpierw od strony wewnętrznej załóż gumową podkładkę a potem wkręć plastikową nakrętkę i dobrze dociągnij, aby przytrzymała zawór na swoim miejscu.

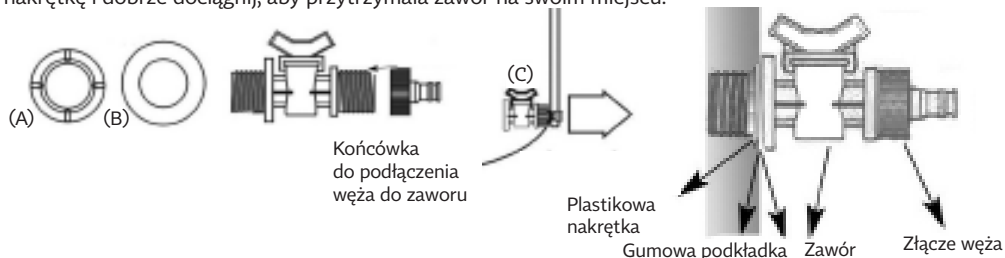

Montaż końcówki przelewowej

Zdejmij gumową podkładkę (E) i plastikową nakrętkę (F) z końcówki. Włóż końcówkę przelewową w otwór przy górnej krawędzi zbiornika a następnie od strony wewnętrznej załóż gumową podkładkę, wkręć plastikową nakrętkę i dobrze dociągnij, aby końcówka:

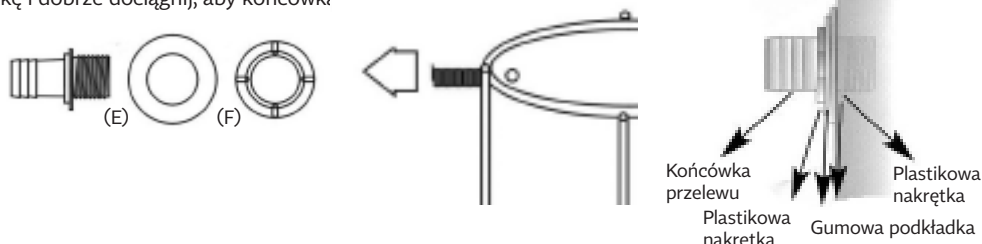


Na końcówkę można założyć węz lub rurkę odprowadzającą nadmiar wody.



Montaż kraniku spustowego

Zdejmij gumową podkładkę (H) i plastikową nakrętkę (I) z kraniku. Włóż kranik do otworu w środkowej części zbiornika a następnie od strony wewnętrznej załóż gumową podkładkę, wkręć plastikową nakrętkę i dobrze dociągnij, aby dobrze się trzymał.

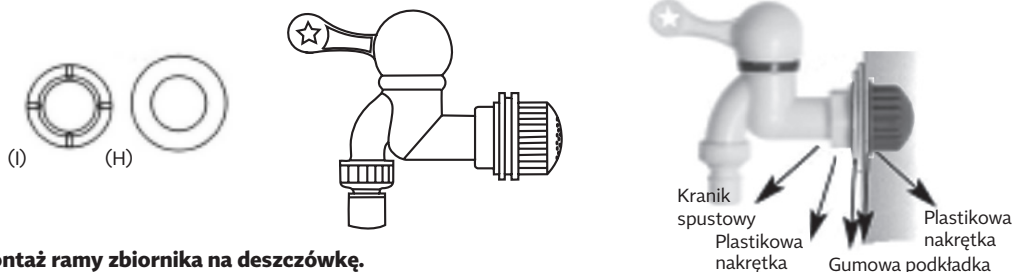

Montaż ramy zbiornika na deszczówkę.

Włóż metalowe drążki (6/7/8 w zależności od modelu) do kieszeni w zbiorniku i całość rozłóż.

Rozstaw go na płaskiej powierzchni pod rynną.



WARUNKI GWARANCJI:

Sprzedawca udziela gwarancji na produkt w okresie 24 miesięcy od daty zakupu.

Gwarancja obejmuje wyłącznie wady materiałowe i produkcyjne.

Wszelkie naprawy muszą być wykonywane wyłącznie przez autoryzowany serwis.

Aby reklamacja została uznana, należy przedłożyć oryginalny dowód zakupu potwierdzający datę transakcji.

Za uszkodzenia mechaniczne reklamowanego produktu powstałe w wyniku nieprawidłowo zabezpieczenia transportowanego przedmiotu odpowiada jego właściciel. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania ewentualnych zmian w instrukcji obsługi i nie odpowiada za błędy powstałe w druku. Ilustracje i opisy mogą odbiegać od rzeczywistości w zależności od modelu produktu.

INFORMACJE DOTYCZĄCE UTYLIZACJI OPAKOWAŃ

Opakowania, w których dostarczono produkt powinny być dostarczone do punktu zapewniającego ich prawidłową utylizację.

OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO

Po upływie okresu żywotności produktu lub w momencie, kiedy naprawa jest nieekonomiczna, nie wolno wyrzucać go do odpadów domowych. Aby dokonać właściwej utylizacji produktu, należy oddać go w wyznaczonym miejscu zbiórki, gdzie zostanie przyjęty nieodpłatnie.

Dokonując prawidłowej utylizacji pomagasz zachować cenne zasoby przyrodnicze i wspomagasz prewencję przeciw potencjalnemu negatywnemu wpływowi na środowisko naturalne i ludzkie zdrowie, na co mogłaby mieć wpływ nieprawidłowa utylizacja odpadów. Dalszych szczegółów wymagaj od lokalnego urzędu lub w najbliższym miejscu zbiórki odpadów. W przypadku nieprawidłowej likwidacji tego rodzaju odpadów może zostać nałożona kara zgodnie z przepisami krajowymi.

Serwis:

Jeżeli po zakupieniu produktu stwierdzisz, że jest on uszkodzony, skontaktuj się ze sprzedawcą. Używając produktu należy przestrzegać zasad zawartych w załączonej instrukcji obsługi. Reklamacja nie będzie uznana, jeżeli dokonano zmian w konstrukcji lub nie stosowano się do wskazówek zawartych w instrukcji obsługi.

Gwarancja nie obejmuje:

- naturalnego zużycia elementów ruchomych produktu w trakcie jego normalnego użytkowania,
- czynności serwisowych związanych ze standardową konserwacją produktu (np. czyszczenie, wymiana elementów zużywających się podczas normalnego użytkowania itd.),
- usterek spowodowanych wpływem warunków zewnętrznych (np. warunki atmosferyczne, zapylenie, nieodpowiednie użytkowanie itp.),
- uszkodzeń mechanicznych powstałych w związku z upadkiem produktu, uderzenia nim itp.,
- szkód powstałych w wyniku nieodpowiedniego obchodzenia się z produktem, używania nieodpowiednich akcesoriów bądź narzędzi itp.

Za uszkodzenia mechaniczne reklamowanego produktu powstałe w wyniku nieprawidłowo zabezpieczenia transportowanego przedmiotu odpowiada jego właściciel.

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania ewentualnych zmian w instrukcji obsługi i nie odpowiada za błędy powstałe w druku.

Ilustracje i opisy mogą odbiegać od rzeczywistości w zależności od modelu produktu.