

ODSTRASZACZ SZKODNIKÓW

Instrukcja obsługi



Dziękujemy za zakup naszego produktu.

Przed użyciem należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi. Instrukcję należy zachować do ewentualnego wglądu. Przekazując odstraszcza osobie trzeciej należy dołączyć niniejszą instrukcję.

Właściwości

Ładowany światłem słonecznym odstraszcza szkodników wykorzystuje zasadę drgań fal: odstraszcza wysyła fale o zakresie częstotliwości 400 - 1000 Hz. Fale o tym zakresie częstotliwości drażnią narządy słuchu i system nerwowy wielu pospolitych szkodników ogrodowych takich jak krety i inne gryzonie, nie będąc jednocześnie słyszalne dla człowieka ani zwierząt domowych. Co 40 sekund urządzenie wysyła fale wprowadzając drgania do wierzchniej warstwy gleby. Drgania te można porównać z miniaturowym „trzęsieniem ziemi”. Impulsy wytwarzane przez urządzenie powodują u zwierząt zmęczenie i irytację oraz poczucie zagrożenia, a w konsekwencji opuszczenie zajmowanego przez nie terenu.

Prosimy nie zapominać, że krety choć niepożądane w ogródku pełnią bardzo ważną rolę w środowisku! Dlatego nie należy ich zabijać ani truć! Zalecamy użycie naszego odstraszacza, dzięki któremu krety przeniosą się na inne bardziej sprzyjające im tereny.

Drgania są przekazywane radialnie (tzn. we wszystkich kierunkach). W celu osiągnięcia jak najlepszych rezultatów zaleca się instalować odstraszcza w odległości maksymalnie 20 m od siebie. Obszar skutecznego działania wynosi 500 m². Zależnie od warunków glebowych zasięg oddziaływania może być różny. Źródłem zasilania odstraszacza jest ogniwo słoneczne, które zamienia energię słoneczną na elektryczną. Ogniwo słoneczne zapewni nie tylko zasilanie odstraszacza, ale i ładowanie źródła rezerwowego. Dzięki zapasowemu źródłu odstraszcza działa także nocą. Odstraszcza jest całkowicie wodoszczelny.

Jak stosować

Uwaga: Przed zainstalowaniem należy sprawdzić stan gleby. Odstraszacza nie instalować jeśli gleba jest zmarznięta lub mokra (nawodniona)!



Światło słoneczne musi padać bezpośrednio na ogniwo słoneczne. W tym celu najlepiej wybrać miejsce, które jest najlepiej nasłonecznione. Nie umieszczać odstraszacza w miejscach zacienionych.

Podczas pierwszego użycia (lub podczas ponownej instalacji po dłuższej przerwie nieużywania) należy liczyć się z dłuższym czasem potrzebnym do naładowania zapasowej baterii (nawet kilka godzin w pełnym słońcu).

1. Wbić kołek odstraszacza w ziemię

2. Połączyć ze sobą konektory z aluminiowego słupka z konektorami główek w następujący sposób:

- połączyć przewody czerwony z czerwonym
- połączyć przewody czarny z czarnym

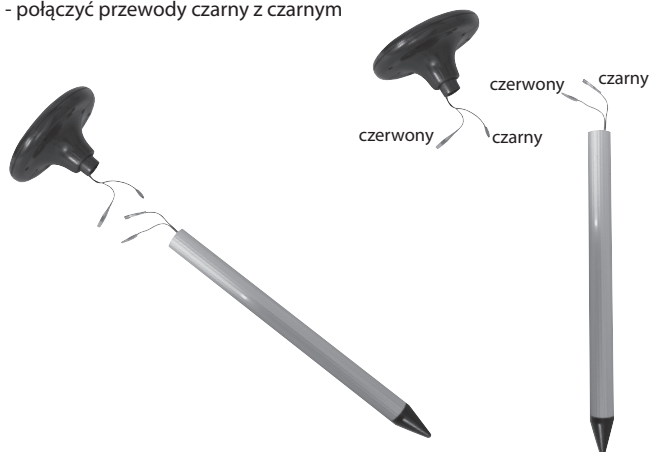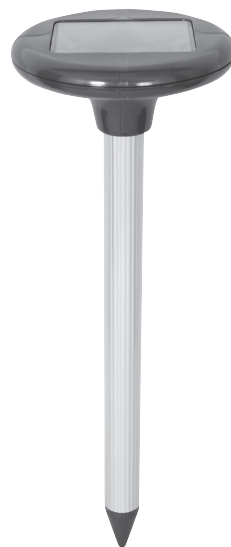

Z głównego konektora pośrodku główki usunąć zieloną osłonę konektora. (Uwaga: założona osłona konektora działa jako wyłącznik).

3. Wystające przewody wsunąć ostrożnie do aluminiowego słupka. Na słupek nałożyć główkę.

Uwaga:

*** Jeśli odstraszacz szkodników nie jest używany na konektor główny znajdujący się pośrodku dolnej części główki zawsze należy założyć zieloną osłonę. Pomoże to przedłużyć żywotność baterii zapasowej.**

Informacje dotyczące bezpieczeństwa:

Nie otwierać dolnej pokrywy główki.

Nie dokonywać żadnych przeróbek podłączenia oraz w żaden sposób nie przerabiać urządzenia.

W przypadku stwierdzenia po zakupieniu urządzenia jakichkolwiek wad lub uszkodzeń urządzenia nie należy używać. W takim wypadku należy skontaktować się z autoryzowanym punktem serwisowym.

Urządzenie nie jest zabawką.

Woreczki igielitowe trzymać w miejscu niedostępnym dla dzieci – istnieje ryzyko uduszenia.

Dane techniczne

Panel słoneczny

Wymiary: 9,5 x 7,5 cm

Napięcie zmienne: 4,5V

Moc zmienna: 60mAh

Bateria zapasowa NiCd

Napięcie zmienne: 3,6V

Moc zmienna: 280mAh

Zakres częstotliwości: 400-1000Hz

Interwał oscylacji : co 40 sekund

Czas trwania oscylacji: 3-4 sekundy

Efektywny zasięg: 500 m²

Dystrybucja: TV PRODUCTS sp. z o. o.

Import do UE: TV PRODUCTS s. r. o.

Kraj pochodzenia: Chiny

SERWISOWANIE

W przypadku stwierdzenia po zakupieniu urządzenia jakichkolwiek wad lub uszkodzeń należy skontaktować się z autoryzowanym punktem serwisowym. Obsługując urządzenie należy przestrzegać zaleceń zawartych w instrukcji obsługi. Gwarancja traci ważność w przypadku niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania urządzenia lub w przypadku samowolnych przeróbek i zmian konstrukcyjnych.

OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO

Informacje dotyczące utylizacji

urządzeń elektrycznych i elektronicznych.



Po upływie okresu żywotności urządzenia, bądź z chwilą, kiedy naprawa przestaje być opłacalna, urządzenia nie należy wyrzucać do śmieci. W celu właściwej likwidacji urządzenia należy oddać je w odpowiednich punktach zbioru, gdzie zostaną przyjęte bez pobierania opłaty.

Przestrzegając zasad prawidłowej utylizacji pomagacie Państwo zachować cenne zasoby przyrody i zapobiegacie potencjalnym negatywnym wpływom na środowisko naturalne i ludzkie zdrowie, jakie mogłaby mieć niewłaściwa likwidacja odpadów. Dalsze szczegóły prosimy uzyskać w miejscowym urzędzie lub w najbliższym punkcie zbioru. Likwidacja niezgodna z przepisami może zostać ukarana grzywną zgodnie z przepisami obowiązującymi w danym kraju.

Baterii nie wyrzucać do kosza na śmieci, ale oddać w miejscu gwarantującym ich recykling.

UZUPEŁNIENIE INSTRUKCJI

W początkowym okresie użytkowania (nawet kilkanaście dni) urządzenie może powodować wzmożoną aktywność gryzoni (drążenie tuneli, tworzenie kopców), co jest prawidłową reakcją zwierząt na działanie urządzenia, które jest dla nich niewygodne.

ŁADOWANIE NA SŁOŃCU

Podczas ładowania po dłuższym okresie nieużywania lub gdy urządzenie jest nowe zielona zatyczka powinna być nałożona. Ładowanie urządzenia na słońcu bez zatyczki nie przyniesie pożądanego rezultatu.