

MASZYNA DO OBIERANIA ZIEMNIAKÓW

INSTRUKCJA OBSŁUGI Model: P01



Przed pierwszym użyciem dokładnie przeczytaj instrukcję obsługi. Zachowaj instrukcję do późniejszego wglądu.

OSTRZEŻENIA BEZPIECZEŃSTWA

Sprawdź, czy napięcie na tabliczce znamionowej Twojego urządzenia jest zgodne ze źródłem prądu elektrycznego. Gniazdko, do którego będzie podłączone urządzenie, musi być uziemione. Nie manipuluj urządzeniem, jeśli masz wilgotne lub mokre ręce – niebezpieczeństwo porażenia prądem! Nie używaj tego urządzenia do innych celów niż te, do których jest przeznaczone. Nie zanurzaj podstawy z silnikiem ani przewodu elektrycznego w wodzie. Chroń te części przed wilgocią i wodą. Chroń urządzenie przed działaniem ekstremalnych temperatur.

Chroń urządzenie przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.

Jeśli nie używasz urządzenia, zawsze je wyłącz i wyciągnij kabel z sieci elektrycznej.

Zawsze wyciągaj kabel urządzenia z gniazdka przed jego czyszczeniem i manipulacją częściami urządzenia! Przy wyciąganiu wtyczki z gniazdka nie używaj siły i miej suche ręce.

Nigdy nie pozostawiaj podłączonego urządzenia bez nadzoru.

Chroń przewód elektryczny przed uszkodzeniem!

Nigdy nic na nim nie kładź, nie skręcaj go. Nie napinaj przewodu elektrycznego.

Przewód elektryczny nie może przebiegać przez ostre krawędzie.

Nie umieszczaj urządzenia z przewodem elektrycznym w pobliżu źródeł ciepła (palniki gazowe, elektryczne itp.).

Jeśli przewód elektryczny urządzenia jest uszkodzony, nie używaj urządzenia.

Odłączaj urządzenie, ciągnąc za wtyczkę, nie odłączaj, ciągnąc za kabel.

Używaj wyłącznie oryginalnych akcesoriów.

Naprawy powierzaj wyłącznie specjalistycznemu serwisowi.

Przed włożeniem ziemniaków do urządzenia upewnij się, że przełącznik urządzenia jest w pozycji wyłączone.

Maks. obciążenie urządzenia wynosi 1 kilogram.

Maks. czas ciągłej pracy urządzenia to 4 minuty. Nie przekraczaj podanego maks. obciążenia ani czasu ciągłej pracy urządzenia. Przed kolejnym włączeniem urządzenia odczekaj co najmniej 4 minuty.

Płyta tarki jest bardzo ostra. Zachowaj szczególną ostrożność podczas mycia wewnętrznej powierzchni.

Nie używaj urządzenia na zewnątrz.

Urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego.


Nigdy nie otwieraj pokrywy misy, jeśli urządzenie jest włączone.

Nie zakrywaj otworów wentylacyjnych urządzenia.

Plastikowe torby trzymaj poza zasięgiem dzieci – niebezpieczeństwo uduszenia.

ZAWSZE TRZYMAJ URZĄDZENIE POZA ZASIĘGIEM DZIECI, NAWET JEŚLI JEST WYŁĄCZONE!

Opis urządzenia

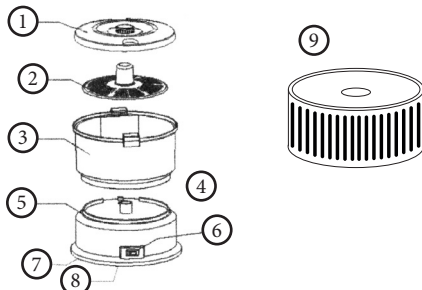

(1) POKRYWA MISY

(2) PŁYTA TARKI

(3) MISA

(4) KOŁEK NAPEĐOWY

(5) PODSTAWA Z SILNIKIEM

(6) PRZEŁĄCZNIK (POZYCJA WŁĄCZONE I, POZYCJA WYŁĄCZONE 0)

(7) GUMOWA PODKŁADKA

(8) MIEJSCE DO PRZECHOWYWANIA PRZEWODU ELEKTRYCZNEGO

(9) KOSZ DO ODWIROWANIA NADMIARU WODY

Instrukcje przed użyciem

Przed pierwszym użyciem umyj misę i płytę tarki w ciepłej wodzie i wysusz.

Przed każdym użyciem otwórz miejsce do przechowywania przewodu elektrycznego i rozwiń przewód. Upewnij się, że powierzchnia, na której chcesz umieścić urządzenie, jest gładka, czysta i sucha. Następnie ustabilizuj urządzenie, kładąc je i lekko dociskając od góry. Zapobiegiesz w ten sposób ruchowi urządzenia podczas pracy. Przed podłączeniem do gniazdka upewnij się, że przełącznik jest w pozycji wyłączone.

Użytkowanie

Upewnij się, że urządzenie jest wyłączone (pozycja przełącznika 0). Upewnij się, że wszystkie części (podstawa z silnikiem, misa, płyta tarki) są prawidłowo złożone, w przeciwnym razie urządzenie nie będzie działać.

Wlej do misy wodę tak, aby jej poziom był równy zaznaczonej kresce na wewnętrznej stronie misy. (ok. 320 ml) Włóż do misy odpowiednią ilość ziemniaków (maks. 1 kg). Dokładnie zamknij pokrywę misy.

Włącz przełącznik urządzenia (pozycja I).

Ziemniaki zostaną obrane w ciągu ok. 2 minut (jeśli mają bardziej nieregularny kształt, czas obierania będzie dłuższy). Nie pozostawiaj urządzenia włączonego nieprzerwanie dłużej niż 4 minuty. Przez przezroczystą pokrywę możesz

obserwować stan obierania ziemniaków. Duże kawałki ziemniaków zalecamy pokroić na mniejsze części.

Gdy ziemniaki zostaną obrane, wyłącz urządzenie za pomocą przełącznika i odłącz przewód elektryczny od gniazdka.

Once the potatoes are peeled, turn off the appliance using the switch and unplug it from the outlet.

Zdejmij misę, płytę tarki i pokrywę z podstawy i umyj pod strumieniem ciepłej wody.

Funkcja odwirowania nadmiaru wody z ziemniaków.

1. Upewnij się, że urządzenie jest wyłączone (pozycja przełącznika 0).

2. Po obraniu przełoż ziemniaki do kosza do odwirowania i zamontuj kosz zamiast płyty tarki.

3. Dokładnie zamknij pokrywę misy i włącz przełącznik urządzenia (pozycja I). Przez przezroczystą pokrywę możesz obserwować przebieg odwirowania.

4. Po odwirowaniu wyłącz urządzenie i odłącz kabel. Nie pozostawiaj urządzenia włączonego nieprzerwanie dłużej niż 4 min.

Czyszczenie i konserwacja

Przed czyszczeniem i konserwacją zawsze wyłącz urządzenie i odłącz przewód elektryczny z sieci.

Misę, płytę tarki, pokrywę i kosz do odwirowania (jeśli był użyty) myj po każdym użyciu. Te części myj pod strumieniem ciepłej wody.

Nie używaj żadnych chemicznych środków czyszczących. Czyść wyłącznie wodą.

Nigdy nie używaj do czyszczenia środków ściernych ani druciaków.

Po umyciu dokładnie wytrzyj części.

Dane techniczne

Napięcie: 230V~50Hz

Moc: 85W

Maks. czas ciągłej pracy: 4 minuty

Zalecany czas wyłączenia przed kolejnym uruchomieniem: 4 minuty

Ochrona środowiska

Informacje dotyczące utylizacji urządzeń elektrycznych i elektronicznych

Po upływie okresu użytkowania produktu lub w momencie, gdy naprawa byłaby nieopłacalna, nie wyrzucaj produktu do odpadów komunalnych. W celu prawidłowej utylizacji oddaj go do wyznaczonych punktów zbiórki, gdzie zostanie przyjęty bezpłatnie.

Prawidłową utylizacją pomagasz zachować cenne zasoby naturalne oraz zapobiegasz potencjalnym negatywnym skutkom dla środowiska i zdrowia ludzkiego, które mogłyby być wynikiem niewłaściwej utylizacji odpadów. Szczegółowe informacje uzyskaj w lokalnym urzędzie

lub najbliższym punkcie zbiórki. W przypadku nieprawidłowej utylizacji tego typu odpadów mogą zostać nałożone kary zgodnie z przepisami krajowymi.

Baterii nie wyrzucaj do zwykłych odpadów, lecz oddaj do punktów zapewniających recykling baterii.

Serwis

W przypadku, gdy po zakupie produktu stwierdzisz jakąkolwiek wadę, skontaktuj się z działem serwisowym. Podczas użytkowania produktu stosuj się do wskazówek zawartych w dołączonej instrukcji obsługi. Reklamacja nie zostanie uznana, jeśli zmodyfikowałeś produkt lub nie stosowałeś się do zaleceń zawartych w instrukcji obsługi.

Gwarancja nie obejmuje

- naturalnego zużycia części funkcjonalnych produktu w wyniku jego normalnego użytkowania
- czynności serwisowych związanych ze standardową konserwacją produktu (np. czyszczenie, wymiana części podlegających normalnemu zużyciu)

- usterek spowodowanych czynnikami zewnętrznymi (np. warunkami klimatycznymi, zapyleciem, niewłaściwym użytkowaniem itp.)

- uszkodzeń mechanicznych w wyniku upadku produktu, uderzenia, wstrząsu itp.

- szkód powstałych w wyniku nieprawidłowej obsługi lub użytkowania produktu niezgodnie z instrukcją, przeciążenia, użycia nieprawidłowych lub nieoryginalnych części, użycia nieodpowiednich lub nieoryginalnych akcesoriów lub narzędzi itp.

- szkód powstałych w wyniku użycia nieoryginalnych adapterów lub użycia oryginalnego adaptera do innego produktu. Zawsze należy zachować wzajemną kompatybilność w ramach jednego produktu.

W przypadku reklamowanych produktów, które nie zostały odpowiednio zabezpieczone przed uszkodzeniem mechanicznym podczas transportu, ryzyko ewentualnej szkody ponosi wyłącznie właściciel. Dostawca zastrzega sobie prawo do ewentualnych zmian w instrukcji obsługi i nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy drukarskie. Ilustracje i opis mogą się różnić od rzeczywistości w zależności od modelu.