

Taboret prysznicowy z regulacją wysokości PL

Instrukcja obsługi

Dziękujemy za zakup taboretu prysznicowego. Ułatwia on korzystanie z prysznica, ewentualnie szerszej wanny. Posiada higieniczne siodełko oraz antypoślizgowe końcówki na nogach.

Ważne wskazówki

Przed pierwszym użyciem produktu należy uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi, przede wszystkim z zasadami dotyczącymi bezpieczeństwa. Instrukcję należy zachować, aby móc z niej skorzystać w dowolnym momencie.

Ważne

- Przekazując ten produkt kolejnemu użytkownikowi lub wypożyczając innej osobie, upewnij się, że zapoznała się ona z instrukcją obsługi i dołączyła do produktu.
- Maksymalne obciążenie taboretu nie może przekroczyć 120 kg! Z produktu nie może korzystać kilka osób jednocześnie.
- Należy używać taboretu zgodnie z jego przeznaczeniem, stosując się do zaleceń zawartych w instrukcji obsługi.
- Nie wolno dokonywać zmian w konstrukcji produktu oraz używać go w połączeniu z elementami umeblowania lub urządzeń.
- Nie wolno dokonywać do produktu żadnych dodatkowych elementów.
- Produkt jest przeznaczony wyłącznie do prywatnego użytku domowego. Nie nadaje się do użytku komercyjnego (np. w szpitalach, domach opieki itp.).
- Przed rozpoczęciem użytkowania należy upewnić się, czy produkt nie jest uszkodzony oraz sprawdzić prawidłowość dokręcenia wszystkich śrub. Przed użyciem należy sprawdzić także, czy teleskopowa regulacja wysokości nóg jest prawidłowo zabezpieczona. Wszystkie nogi powinny być zablokowane na tym samym poziomie. Jeżeli pojawią się jakiegokolwiek wątpliwości, nie należy korzystać z produktu, ponieważ istnieje niebezpieczeństwo powstania urazu.
- Nie wolno samemu naprawiać produktu, ponieważ skutkuje to utratą gwarancji.
- Wszelkiego rodzaju naprawy należy zlecać autoryzowanemu serwisowi.
- Gdy produkt jest używany przez dzieci lub w ich obecności bądź przez osoby o ograniczonych zdolnościach ruchowych, w pobliżu powinna znajdować się osoba nadzorująca (służąca pomocą). Produkt ten nie jest zabawką.
- Pozostałości opakowania powinny znajdować się poza zasięgiem dzieci. Istnieje niebezpieczeństwo uduszenia się!
- Należy zadbać o to, żeby miejsce użytkowania zapewniało bezpieczne i stabilne podłoże i przed każdym użyciem upewnić się, czy wszystkie 4 nogi dokładnie dolegają do powierzchni podkładu!


Zawartość opakowania



Po dokonaniu zakupu należy upewnić się, czy w opakowaniu znajduje się kompletny produkt (zob. montaż) i bez uszkodzeń. Jeżeli pojawią się wątpliwości należy skontaktować się ze sprzedawcą lub autoryzowanym serwisem.

Jeżeli podczas rozpakowywania produktu okaże się, że został on uszkodzony podczas transportu, należy skontaktować się ze sprzedawcą.

Ostrzeżenie: Pozostałości opakowania powinny znajdować się poza zasięgiem dzieci. Istnieje niebezpieczeństwo uduszenia się!

Zawartość opakowania i montaż taboretu

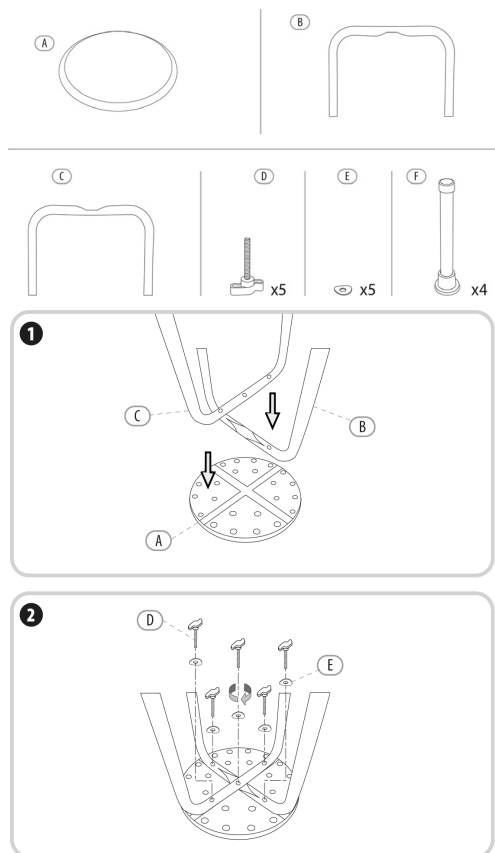

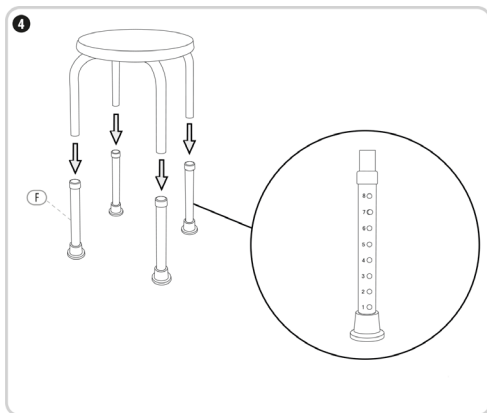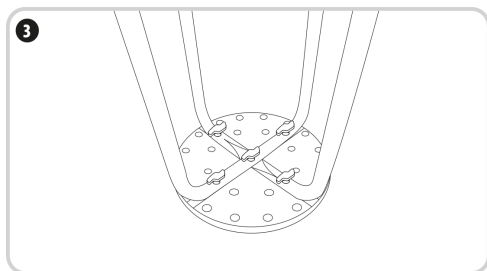

Czyszczenie

Uwaga, do czyszczenia elementów nie wolno używać agresywnych środków czyszczących, brud i kurz należy usuwać miękką (może być lekko wilgotna) szmatką. W przypadku silnego zabrudzenia, można użyć zwykłego, neutralnego detergentu. Do dezynfekcji siodełka można użyć specjalnego środka (np. Savo odpowiednio skoncentrowanego).

Po wyczyszczeniu oraz każdorazowo po użyciu produkt należy dokładnie wysuszyć. Po zauważeniu jakiegokolwiek usterki, nie wolno korzystać z taboretu do momentu jej usunięcia przez serwis lub wymiany produktu na sprawny.

Dane techniczne

Waga ok.: 2,1 kg

Wielkość siodełka: \varnothing 32 cm

Regulowana wysokość nóg: od 35 do 53 cm

Maksymalne obciążenie: 120 kg

Ochrona środowiska naturalnego

Po upływie okresu żywotności produktu lub w momencie, kiedy naprawa jest nieekonomiczna, nie wolno wyrzucać go do odpadów domowych. Aby dokonać właściwej utylizacji produktu, należy oddać go w wyznaczonym miejscu zbiórki, gdzie zostanie przyjęty nieodpłatnie.

Dokonując prawidłowej utylizacji pomagasz zachować cenne zasoby przyrodnicze i wspomagasz prewencję przeciw potencjalnemu negatywnemu wpływowi na środowisko naturalne i ludzkie zdrowie, na co mogłaby mieć wpływ nieprawidłowa utylizacja odpadów. Dalszych szczegółów wymagaj od lokalnego urzędu lub w najbliższym miejscu zbiórki odpadów. W przypadku nieprawidłowej likwidacji tego rodzaju odpadów może zostać nałożona kara zgodnie z przepisami krajowymi.

Serwis

Jeżeli po zakupieniu produktu stwierdzisz, że jest on uszkodzony, skontaktuj się ze sprzedawcą. Używając produktu należy przestrzegać zasad zawartych w załączonej instrukcji obsługi. Reklamacja nie będzie uznana, jeżeli dokonano zmian w konstrukcji lub nie stosowano się do wskazówek zawartych w instrukcji obsługi.

Gwarancja nie obejmuje:

- naturalnego zużycia elementów ruchomych produktu w trakcie jego normalnego użytkowania,
- czynności serwisowych związanych ze standardową konserwacją produktu (np. czyszczenie, wymiana elementów używających się podczas normalnego użytkowania itd.),
- usterek spowodowanych wpływem warunków zewnętrznych (np. warunki atmosferyczne, zapylenie, nieodpowiednie użytkowanie itp.),
- uszkodzeń mechanicznych powstałych w związku z upadkiem produktu, uderzenia nim itp.,
- szkód powstałych w wyniku nieodpowiedniego obchodzenia się z produktem, używania nieodpowiednich akcesoriów bądź narzędzi itp.

Za uszkodzenia mechaniczne reklamowanego produktu powstałe w wyniku nieprawidłowo zabezpieczenia transportowanego przedmiotu odpowiada jego właściciel.

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania ewentualnych zmian w instrukcji obsługi i nie odpowiada za błędy powstałe w druku. Ilustracje i opisy mogą odbiegać od rzeczywistości w zależności od modelu produktu.