

WIELOFUNKCYJNA SZATKOWNICA 5w1

INSTRUKCJA OBSŁUGI

PL

Szanowny kliencie, dziękujemy za okazanie zaufania i wybór tego produktu. Należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi i zachować ją, aby móc z niej skorzystać w dowolnym momencie.


PRZEZNACZENIE

Szatkwonica z zestawem noży jest przeznaczona do krojenia owoców i warzyw. Nie wolno jej używać do celów innych, niż te, do których jest przeznaczona.

- Szybkie i praktyczne przygotowywanie potraw.
- Łatwa w użyciu i utrzymaniu czystości (wystarczy opłukać pod bieżącą wodą).
- Tnie owoce i warzywa szybko i równomiernie przy minimalnym wysiłku.
- Tworzywo sztuczne najwyższej jakości, ostra ze stali nierdzewnej.
- Ochraniacz umożliwiający bezpieczne przetrzymywanie produktów.
- Pojemnik z antypoślizgowym spodem, pozwalający na stabilne krojenie na gładkich powierzchniach, umożliwiający łatwe przechowywanie nakładek lub pokrojonej żywności.

SKŁAD ZESTAWU

1. pojemnik
2. kapelusz ochronny
3. powierzchnia robocza
4. 5 wymiennych nakładek (plasterki 1,5 mm, plasterki 2,5 mm, kratka, nitki 2 mm, nitki 3 mm)
5. pojemnik na nakład

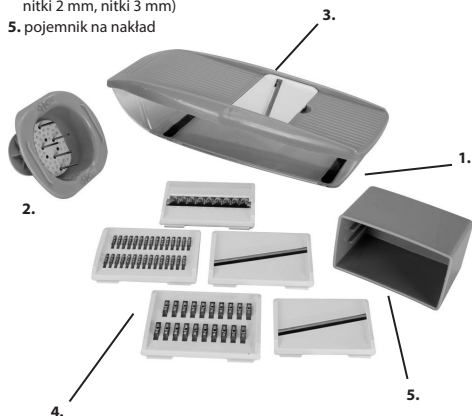

WYMIANA NOŻY

1. Postaw szatkownicę na płaskim podłożu.
2. Trzymając palce poza zasięgiem noży wsuń w korpus wybraną nakładkę.
3. Zatrząśnij nóż dobrze go dociskając i upewnij się, że jest prawidłowo osadzony.
4. Nakładki, których nie używasz, ze względów bezpieczeństwa trzymaj w pojemniku przeznaczonym do ich przechowywania.

SPOSÓB UŻYCIA

Podczas krojenia należy zawsze używać kapelusza ochronnego!

W trakcie pracy ręce powinny zawsze znajdować się poza zasięgiem noży, są one bardzo ostre!

Krojony produkt należy nabić na szpilki wystające z kapelusza ochronnego. Większy produkt należy pokroić na mniejsze kawałki.

Teraz można rozpocząć szatkowanie przesuwając kapelusz w przód i w tył. Palce przetrzymujące kapelusz powinny się z nim skrywać. Drugą dłoń należy przetrzymywać korpus szatkownicy. Konstrukcja szatkownicy zapewnia wykonywanie przez uchwyt (kapelusz) bezpiecznych, nie wymagających nadmiernej siły i kontrolowanych ruchów w przód i w tył.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Przed odłożeniem na miejsce przechowywania, szatkownicę i wszystkie jej elementy będące w użyciu należy umyć i wysuszyć.

Podobnie jak w przypadku innych wysokiej jakości noży, producent nie zaleca ich mycia w zmywarce do naczyń. Pod wpływem działania agresywnych środków czyszczących może dojść uszkodzenia powierzchni noży, może to również być przyczyną skrócenia żywotności urządzenia.

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

- Podczas wykonywania czynności związanych z użytkowaniem szatkownicy należy zachować szczególną ostrożność, ponieważ wszystkie noże są bardzo ostre.
- Podczas krojenia należy zawsze używać kapelusza ochronnego. Palce przetrzymujące kapelusz powinny się z nim skrywać.
- Nie wolno kroić mrożonych ani bardzo twardych kawałków produktu.
- Przechowywać w miejscu poza zasięgiem dzieci.
- Nie wolno dotykać noży.

OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO

Informacje dotyczące utylizacji urządzeń elektrycznych i elektronicznych Po upływie okresu żywotności produktu lub w momencie, kiedy naprawa jest nieekonomiczna, nie wolno wyrzucać go do odpadów domowych. Aby dokonać właściwej utylizacji produktu, należy oddać go w wyznaczonym miejscu zbiórki, gdzie zostanie przyjęty nieodpłatnie.

Dokonując prawidłowej utylizacji pomagasz zachować cenne zasoby przyrodnicze i wspomagasz prewencję przeciw potencjalnemu negatywnemu wpływowi na środowisko naturalne i ludzkie zdrowie, na co mogłaby mieć wpływ nieprawidłowa utylizacja odpadów. Dalszych szczegółów wymagaj od lokalnego urzędu lub w najbliższym miejscu zbiórki odpadów. W przypadku nieprawidłowej likwidacji tego rodzaju odpadów może zostać nałożona kara zgodnie z przepisami krajowymi

SERWIS

Jeżeli po zakupieniu produktu stwierdzisz, że jest on uszkodzony, skontaktuj się ze sprzedawcą. Używając produktu należy przestrzegać zasad zawartych w załączonej instrukcji obsługi. Reklamacja nie będzie uznana, jeżeli dokonano zmian w konstrukcji lub nie stosowano się do wskázówek zawartych w instrukcji obsługi.

GWARANCJA NIE OBEJMUJE:

- naturalnego zużycia elementów pracujących produktu w trakcie jego normalnego użytkowania,
 - czynności serwisowych związanych ze standardową konserwacją produktu (np. czyszczenie, wymiana elementów zużywających się podczas normalnego użytkowania),
 - usterek spowodowanych wpływem warunków zewnętrznych (np. warunki atmosferyczne, zapylenie, nieodpowiednie użytkowanie itp.),
 - uszkodzeń mechanicznych powstałych w związku z upadkiem produktu, uderzenia nim itp.,
 - uszkodzeń powstałych w wyniku niewłaściwego posługiwania się produktem, używania produktu w sposób nie zgodny z instrukcją obsługi, przeciążania go, używania nieodpowiednich lub nieoryginalnych części zamiennych, wykorzystywania nieoryginalnych akcesoriów bądź narzędzi itp.,
 - uszkodzeń spowodowanych używaniem nieoryginalnych zasilaczy lub używaniem oryginalnego zasilacza w połączeniu z innym produktem.
- Należy zawsze zachowywać zgodność w ramach jednego produktu. Za uszkodzenia mechaniczne reklamowanego produktu powstałe w wyniku nieprawidłowo zabezpieczenia transportowanego przedmiotu odpowiada jego właściciel. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania ewentualnych zmian w instrukcji obsługi i nie odpowiada za błędy powstałe w druku. Ilustracje i opisy mogą odbiegać od rzeczywistości w zależności od modelu produktu.