

INSTRUKCJA INTEX®

Akumulatorowy odkurzacz basenowy ZR200
Model CL2508I MAKŚ. TEMPERATURA WODY 35°C

PRZED UŻYCIEM TEGO PRODUKTU PRZECZYTAJ I PRZESTRZEGAJ WSZYSTKICH INSTRUKCJI




OSTRZEŻENIE

- Montaż i demontaż mogą wykonywać wyłącznie osoby dorosłe. Ten produkt nie jest zabawką.
- Urządzenie może być obsługiwane przez dzieci od 8 roku życia oraz osoby o ograniczonych możliwościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych albo nieposiadające doświadczenia i wiedzy, jeżeli osoby te znajdują się pod nadzorem lub zostały odpowiednio poinstruowane w zakresie bezpiecznego korzystania z urządzenia oraz rozumieć możliwe ryzyko związane z jego stosowaniem.
- Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja nie mogą być wykonywane przez dzieci, chyba że są pod nadzorem osoby dorosłej.
- Urządzenie należy zasilać wyłącznie bezpiecznym niskim napięciem, zgodnie z oznaczeniem na urządzeniu.
- Nie używaj urządzenia, jeśli jest w jakikolwiek sposób uszkodzone. Natychmiast wymień uszkodzoną część. • Ten odkurzacz wytwarza siłę ssania. Trzymaj włosy, paznokcie, palce i inne części ciała z dala od otworów i ruchomych części. • Używaj wyłącznie akcesoriów i części zamiennych wymienionych w tej instrukcji obsługi.
- Nigdy nie pozostawiaj urządzenia podłączonego do prądu podczas długotrwałego przechowywania. • Nigdy nie pozostawiaj urządzenia w wodzie, gdy jest włączone lub gdy baterie są ładowane. • Nie używaj tego urządzenia do pierwszej konserwacji basenu (początek sezonu). To urządzenie jest przeznaczone do rutynowej ogólnej konserwacji basenu lub spa. Nie stosować do czyszczenia długich nagromadzonej i ciężkich zanieczyszczeń, np. na początku sezonu pływackiego.
- To urządzenie jest przeznaczone do użytku pod wodą: aby działać o prawidłowo, należy je zanurzyć. Nie używaj tego urządzenia jako odkurzacza uniwersalnego.
- Nie używaj tego urządzenia bez worka filtrującego i/lub pokryw. • Nie odkurzaj ostrymi przedmiotami, gdyż może to spowodować uszkodzenie worka filtrującego.
- Nie odkurzaj substancji toksycznych, łatwopalnych lub palnych cieczy, takich jak benzyna, ani nie pracuj w obecności wybuchowych lub łatwopalnych oparów.
- Nigdy nie wkładaj ani nie wrzucaj żadnych przedmiotów do żadnego otworu w urządzeniu. Utrzymuj wszystkie otwory wolne od liści, gruzu lub czegokolwiek, co może ograniczyć przepływ wody.
- Zawsze wyłączaj i odłączaj urządzenie od zasilania przed czyszczeniem, serwisowaniem, wymianą worka filtrującego lub jakiegokolwiek rutynową konserwacją. • Nie ładowaj produktu z uszkodzoną ładowarką.
- Ładuj produkt w suchym i czystym pomieszczeniu. Nie wystawiaj na działanie deszczu ani ekstremalnych temperatur i nie trzymaj urządzenia mokrymi rękami podczas ładowania. Nigdy nie ładowaj produktu podczas jego pracy. • Ten produkt zawiera szczelne, niewymienne akumulatory niklowo-wodorkowe (Ni-MH). Nie wyrzucaj produktu do odpadów komunalnych ani do ognia, ponieważ wbudowane akumulatory mogą wyciekać lub eksplodować. Baterie należy zawsze utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami i regulacjami.
- Produkt może być używany wyłącznie do celów opisanych w instrukcji.
- Ładuj zgodnie z instrukcjami zawartymi w rozdziale „Ładowanie akumulatora”.

PRZESTRZEGAJ NINIEJSZYCH ZASAD I WSZYSTKICH INSTRUKCJI, ABY UNIKAĆ USZKODZENIA LUB INNYCH OBRAZÓW

ZACHOWAJ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ DO WGLĄDU

NR CZĘŚCI

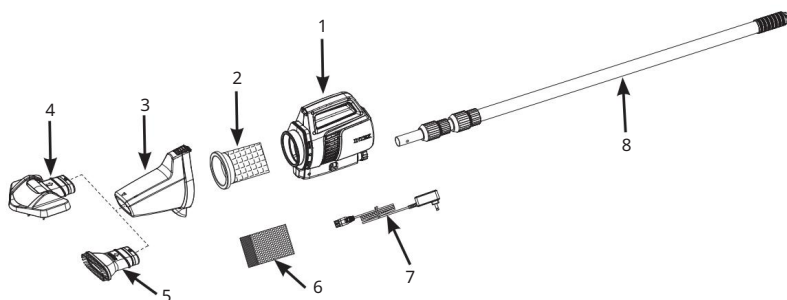

UWAGA: Rysunki służy wyłącznie celom ilustracyjnym. Rzeczywisty produkt może się różnić. Nie w prawdziwej skali.

C.	OPIS	IŁOŚĆ NR.	NAGRYWAĆ CZĘŚĆ.
1	KORPUS ODKURZACZA Z NIEMIENNYM AKUMULATOREM	1	13269
2	TORBA FILTRACYJNA Z USZCZELKĄ	1	13268
3	POKRYWA ODKURZACZA	1	13275
4	DUŻA GŁÓWKA SZCZOTKI ODKURZACZOWEJ	1	13271
5	DYSZA PRZECIENIOWA	1	13272
6	TORBA MIKROFILTROWA	1	13253
7	ŁADOWNIKA	1	13274
8	TELESKOPOWA RURA ALUMINIOWA	1	13270

Zazwyczaj:

- Pełne ładowanie trwa około 5-6 godzin; zapewnia około 100 minut pracy.
- Przed rozpoczęciem ładowania upewnij się, że gniazdo ładowania produktu jest suche.

Ładowanie baterii:

1. Podłącz ładowarkę do głównego gniazda zasilania, a drugi koniec do gniazda ładowania odkurzacza (1). Zobacz rys. 1. Zaświeci się lampka kontrolna.
2. Podczas ładowania wskaźnik stanu akumulatora będzie migał. Świeciw zależność od pozostałej energii w baterii. Cztery lampki wskazują pełne naładowanie; trzy lampki wskazują dobry poziom naładowania; 2 lampki wskazują niski poziom naładowania, a jedna lampka wskazuje, że akumulator wymaga naładowania. Zobacz rys. 2.
Uwaga: Przy pierwszym użyciu lub po dłuższym przechowywaniu urządzenie przed użyciem należy ładować przez 6 godzin.

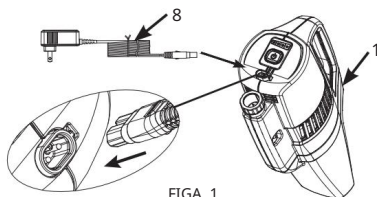


FIG. 1

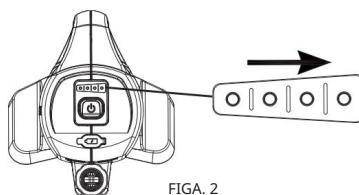


FIG. 2

ZACHOWAJ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ DO WGLĄDU


Instrukcja montaż u: 1. Wł óż

worek filtrujący z uszczelką (2) do korpusu odkurzacza (1). Zobacz rys. 3.1.


Do odkurzania drobnych cząstek: wł óż worek mikrofiltrujący (6) do worka filtrującego z uszczelką (2) i upewnij się, że worek mikrofiltrujący „zachodzi” na uszczelkę worka filtrującego (2). Następnie wł óż do odkurzacza cały worek filtrujący wraz z workiem mikrofiltrującym. Zobacz rys. 3.2.

2. Zał óż pokrywę korpusu odkurzacza (3) na korpus odkurzacza (1). Zobacz rys. 3.3.


Uwaga: Podczas zdejmowania pokrywę odkurzacza (3) naciśnij przycisk sprężynowy, aby zwolnić pokrywę odkurzacza. Zobacz rys. 3.4.

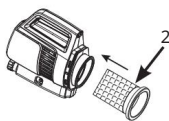


FIGA. 3.1

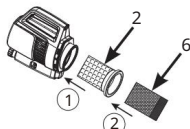

FIGA. 3.2

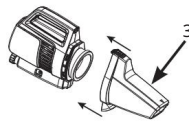


FIGA. 3.3

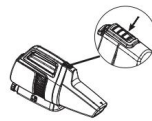

FIGA. 3.4


3. Zamocuj żądaną głowicę czyszczącą na pokrywę korpusu odkurzacza. Zobacz rys. 4.

Uwaga: Upewnij się, że strzałka na obudowie odkurzacza (3) pokrywa się ze strzałką na głowicy szczotki ssącej (4) lub dyszy ssącej (5).

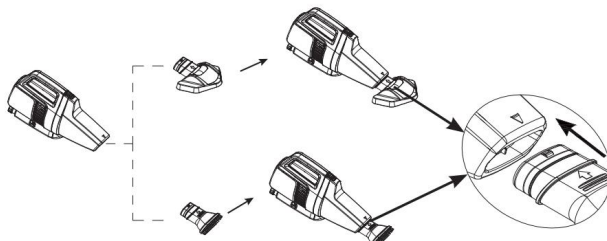

FIGA. 4

4. Podłącz rurkę aluminiową (8) wciskając przycisk sprężynowy i wsuwając ją w uchwyt korpusu odkurzacza (1). Sprawdź, czy przycisk „pasuje” do otworów. Wyreguluj długość rurki, połączując i zabezpieczając każdą sekcję. Zobacz rys. 5.

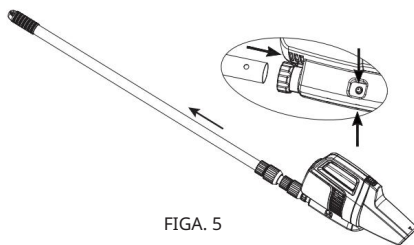

FIGA. 5

WAŻNY

Odkurzacze nie będą działać, jeśli nie zostaną zanurzone w wodzie. Wypływ wody z boków korpusu odkurzacza sygnalizuje pracę urządzenia.

ZACHOWAJ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ DO WGLĄDU

Praca:

1. Najpierw upewnij się, że gniazdo ładowania jest bezpiecznie zakryte gumową klapką.

Zobacz rys. 6. Najpierw naciśnij przycisk zasilania, zaś wciśnij wskaźnik baterii.


Następnie umieść odkurzacza w wodzie. Zobacz rys. 6.1.

W miarę używania urządzenia wskaźnik baterii będzie się zmniejszał, wskazując poziom jej naładowania.

Gdy wskaźnik stanu baterii miga tylko jedną diodą, należy natychmiast naładować urządzenie. Jeśli tego nie zrobisz, lampka będzie migać przez kilka minut, silnik odkurzacza zatrzyma się, a lampka zgaśnie.

Zobacz rys. 6.2. Naciśnij przycisk zasilania, aby wyświeślić stan naładowania baterii.


Uwaga: Zawsze wyłączaj przycisk zasilania, gdy nie jest używany lub podczas długotrwałego przechowywania, aby uniknąć uszkodzenia baterii.

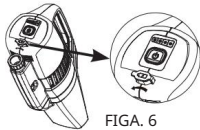

FIGA. 6



FIGA. 6.1

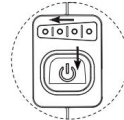

FIGA. 6.2

- Ostrożnie nie „zamieć” powierzchnię spa lub basenu i usuń brud.
- Regularnie sprawdzaj i opróżniaj worek filtrujący (mikro) podczas i po każdym użyciu.
- Aby wyjąć opróżniacz (mikro)filtrujący, wykonaj czynności w odwrotnej kolejności instalacji.

UWAGA: Przed montażem opłóć korpus odkurzacza, pokrywę i worki filtrujące węzłem ogrodowym.

Konserwacja i przechowywanie:

- Przed czyszczeniem, serwisowaniem i konserwacją wyłącz odkurzacza. Sprawdzaj wszystko regularnie komponentów pod kątem oznak uszkodzeń i naprężeń. Natychmiast wymień uszkodzone części.
- Zdemontuj odkurzacza w odwrotnej kolejności montażu. Wyczyść wszystkie elementy za pomocą wody i przed przechowywaniem upewnij się, że wszystkie elementy są całkowicie suche.
- Przechowuj produkt i akcesoria w suchym miejscu o kontrolowanej temperaturze od 0° do 40°C (32° – 104°F).
- Do przechowywania można wykorzystać oryginalny karton.

PROBLEM	METODA ROZWIĄZANIA
ODKURZACZ TO NIE DZIAŁA	- Naładuj produkt, a następnie włóż urządzenie. Upewnij się, że przycisk zasilania jest włączony. - Trzymaj korpus odkurzacza pod wodą.
SŁABA SSANIE • Wybierz odpowiedni worek filtrujący i prawidłowo go zamontuj.	- Regularnie sprawdzaj i opróżniaj worki filtrujące podczas i po każdym użyciu. - Sprawdź, czy w odkurzaczu nie ma piasku ani osadu. - Sprawdź, czy bateria nie jest za słaba. Jeśli jest za słaba, naładuj go. - Skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta Intex.
PRZEGRANY ŁADOWANIE	- Najpierw podłącz ładowarkę do gniazdka sieciowego, a następnie podłącz kabel do gniazda ładowania odkurzacza. - Upewnij się, że kabel ładowarki jest dobrze włożony do gniazda ładowania, co oznacza wskaźnik powinien się świecić.
NIE CZYSZCZENIE BASEN	- Sprawdź, czy bateria nie jest za słaba. Jeśli jest za słaba, naładuj go. - Używaj właściwej głowicy ssącej: dużej głowicy ssącej używaj do płaskich, otwartych powierzchni, a głowicy ssącej do narożników, stopni i nierównych powierzchni. - Użyj odpowiedniego worka filtrującego, patrz rozdział „Instalacja”. - Upewnij się, że głowica ssąca lub nasadka znajduje się blisko powierzchni ścian lub podłogi i zmniejsz ruch oraz prędkość czyszczenia podczas odkurzania. - Włóż głowicę odkurzacza jest zużyta, należy wymienić głowicę szczoteczkami na nową. - W przypadku silnych plam na ścianach basenu zaleca się opróżnienie basenu i wyszorowanie ścian łagodnym detergentem.

ZACHOWAJ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ DO WGLĄDU

Ograniczona gwarancja

Twój akumulatorowy odkurzacz basenowy ZR200 został wyprodukowany przy użyciu najwyższej jakości materiałów i wykonania. Wszystkie produkty Intex przed opuszczeniem fabryki zostały sprawdzone i uznane za wolne od wad. Niniejsza ograniczona gwarancja dotyczy wyłącznie odkurzacza basenowego ZR200.

Niniejsza ograniczona gwarancja stanowi uzupełnienie, a nie zastąpienie ustawowych praw i środków naprawczych.

Twoje prawa ustawowe mają pierwszeństwo w zakresie, w jakim niniejsza gwarancja jest z nimi sprzeczna.

Na przykład przepisy konsumenckie w całej Unii Europejskiej zapewniają ustawowe prawa gwarancyjne oprócz zakresu zapewnianego przez niniejszą ograniczoną gwarancję: informacje na temat praw konsumentów w całej UE można znaleźć na stronie internetowej Europejskiego Centrum Konsumenckiego pod adresem http://ec.europa.eu/konsumentec/kontakt_en/htm.

Niniejsza ograniczona gwarancja dotyczy wyłącznie pierwotnego nabywcy i nie podlega przeniesieniu. Niniejsza ograniczona gwarancja obowiązuje przez okres jednego (1) roku od daty pierwotnego zakupu detalicznego. Zachowaj oryginalny dowód zakupu wraz z niniejszą instrukcją, ponieważ dowód zakupu musi być dołączony do roszczenia, w przeciwnym razie ograniczona gwarancja utraci ważność.

Jeśli w okresie gwarancyjnym odkryjesz wadę produkcyjną odkurzacza basenowego ZR200, skontaktuj się z odpowiednim centrum serwisowym firmy Intex wymienionym na osobnej liście „autoryzowanych serwisów”.

Jeśli przedmiot zostanie zwrócony zgodnie z instrukcjami centrum serwisowego Intex, centrum serwisowe sprawdzi przedmiot i podejmie decyzję o zasadności reklamacji. Jeśli przedmiot objęty jest warunkami gwarancji, zostanie on naprawiony bezpłatnie lub wymieniony na ten sam lub porównywalny przedmiot (według uznania Intex).

Nie udziela się żadnych innych gwarancji poza niniejszą gwarancją i prawami obowiązującymi w Twoim kraju. W zakresie możliwym w Twoim kraju firma Intex w żadnym przypadku nie będzie ponosić odpowiedzialności wobec Ciebie ani jakiegokolwiek osoby trzeciej za jakiegokolwiek bezpośredni lub pośredni szkodę wynikającą z korzystania z Twojego basenu akumulatorowego ZR200. Odkurzacz lub postępowanie firmy Intex lub jej przedstawicieli i pracowników (w tym produkcja produktu).

Niektóre stany lub jurysdykcje nie zezwalają na wyłączenie lub ograniczenie szkód przypadkowych lub wynikowych, zatem powyższe ograniczenia lub wyłączenia mogą nie mieć zastosowania w Twoim przypadku.

Należy pamiętać, że ta ograniczona gwarancja nie ma zastosowania w następujących przypadkach:

- W przypadku, gdy odkurzacz basenowy ZR200 został poddany zaniedbaniu, niewłaściwemu użyciu lub uruchomieniu, wypadkowi, niewłaściwemu użyciu, niewłaściwemu napięciu lub prądowi niezgodnemu z instrukcją obsługi, niewłaściwej konserwacji lub przechowywaniu;
- W przypadku, gdy akumulatorowa myjka basenowa ZR200 ulegnie uszkodzeniu w wyniku okoliczności od niej niezależnych, Intex, w tym między innymi normalne zużycie i uszkodzenia spowodowane przez ogień, powódź, zamrożenie, deszcz lub inne zewnętrzne siły natury;
- W przypadku części i komponentów niesprzedawanych przez firmę Intex; Lub.
- Za nieautoryzowane modyfikacje, naprawy i demontaż odkurzacza basenowego ZR200 przez osoby inne niż przez pracownika centrum serwisowego Intex.

Niniejsza gwarancja nie obejmuje obrażeń ani uszkodzeń jakiegokolwiek mienia lub osób.

Przeczytaj uważnie instrukcję obsługi i postępuj zgodnie ze wszystkimi instrukcjami dotyczącymi prawidła owej obsługi i konserwacji odkurzacza basenowego ZR200. Zawsze sprawdź swój produkt przed użyciem. Ograniczona gwarancja może zostać unieważniona w przypadku nieprzestrzegania instrukcji.

©2022 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co., z o.o. - Firma Intex Rekreacja. Wszelkie prawa zastrzeżone/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten. Wydrukowano w Chinach/Imprimé en Chine/Impresso en China/Gedruckt in China.
®/™ Znaki towarowe używane w niektórych krajach świata na podstawie licencji od®/™ Marques wykorzystujących dane Sures Pays Sous License de/Marcas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de/Warenzeichen verwendet in einigen Ländern der Welt in Lizenz von/Intex Marketing z o.o. Ltd./a/an Intex Development Co., Ltd., Hong Kong & Intex Recreation Corp., PO Box 1440, Long Beach, CA 90801 • Dystrybucja w Unii Europejskiej przez/ Distributé dans l'Union Européenne par/Distribuido en la Unión Europea por/Vertrieb in der Europäischen Union durch/ Intex Trading BV, Ettenseweg 46, 4706 PB Roosendaal - Holandia • Dystrybucja w Wielkiej Brytanii przez Unitex Service (UK) Limited, 21 Holborn Viaduct, London EC1A 2DY, Wielka Brytania.
www.intexcorp.com

INTEX®

ZACHOWAJ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ DO WGLĄDU