

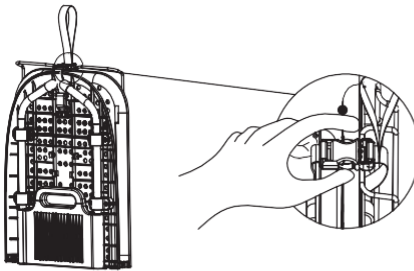
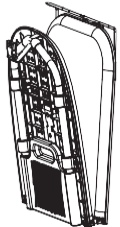
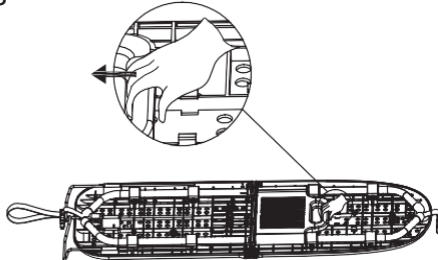

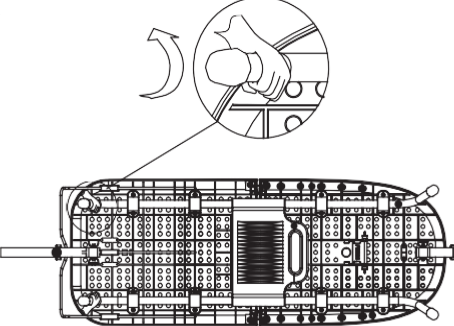
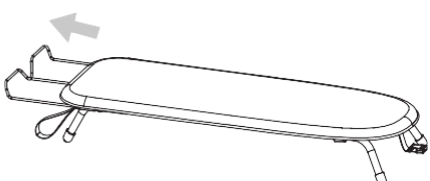
# SKŁADANA DESKA DO PRASOWANIA NA STÓŁ

PL

## Instrukcja obsługi

Szanowny kliencie, dziękujemy za okazanie zaufania i wybór tego produktu.  
Prosimy o uważne zapoznanie się z instrukcją i zachowanie jej, aby móc z niej skorzystać w razie potrzeby.

### ROZKŁADANIE DESKI DOPRASOWANIA

<p>1</p>  <p>Jeśli masz zamiar rozłożyć deskę, zwolnij zabezpieczenie.</p>	<p>2</p>  <p>Rozłóż produkt.</p>	<p>3</p>  <p>Przesuń zamek blokady w lewo i zabezpiecz deskę przed samoczynnym złożeniem się</p>
<p>4</p>  <p>Oba elementy deski są teraz solidnie połączone.</p>	<p>5</p>  <p>Wysuń i obróć wszystkie 4 nogi.</p>	<p>6</p>  <p>Odwróć deskę i postaw na płaskim podłożu. Wysuń półkę na żelazko. Produkt jest teraz gotowy do użycia.</p>

### Zasady gwarancji:

Sprzedawca udziela gwarancji na produkt w okresie 24 miesięcy od daty zakupu. Gwarancja obejmuje wyłącznie wady materiałowe i produkcyjne.

Wszelkie naprawy muszą być wykonywane wyłącznie przez autoryzowany serwis.

Aby reklamacja została uznana, należy przedłożyć oryginalny dowód zakupu potwierdzający datę transakcji.

Za uszkodzenia mechaniczne reklamowanego produktu powstałe w wyniku nieprawidłowo zabezpieczenia transportowanego przedmiotu odpowiada właściciel. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania ewentualnych zmian w instrukcji obsługi i nie odpowiada za błędy powstałe w druku. Ilustracje i opisy mogą odbiegać od rzeczywistości w zależności od modelu produktu.

### INFORMACJE DOTYCZĄCE UTYLIZACJI OPAKOWAŃ

Opakowania, w których dostarczono produkt powinny być dostarczone do punktu zapewniającego ich prawidłową utylizację.

### OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO

#### Informacje dotyczące utylizacji urządzeń elektrycznych i elektronicznych:

Po upływie okresu żywotności produktu lub w momencie, kiedy naprawa jest nieekonomiczna, nie wolno wyrzucać go do odpadów domowych. Aby dokonać właściwej utylizacji produktu, należy oddać go w wyznaczonym miejscu zbiórki, gdzie zostanie przyjęty nieodpłatnie.

Dokonując prawidłowej utylizacji pomagasz zachować cenne zasoby przyrodnicze i wspomagasz prewencję przeciw potencjalnemu negatywnemu wpływowi na środowisko naturalne i ludzkie zdrowie, na co mogłaby mieć wpływ nieprawidłowa utylizacja odpadów. Dalszych szczegółów wymagaj od lokalnego urzędu lub w najbliższym miejscu zbiórki odpadów. W przypadku nieprawidłowej likwidacji tego rodzaju odpadów może zostać nałożona kara zgodnie z przepisami krajowymi. Nie wolno wyrzucać zużytych baterii do odpadów domowych, należy je oddać w miejsce zapewniające odpowiedni ich recykling.

#### Serwis:

Jeżeli po zakupieniu produktu stwierdzisz, że jest on uszkodzony, skontaktuj się ze sprzedawcą. Używając produktu należy przestrzegać zasad zawartych w załączonej instrukcji obsługi. Reklamacja nie będzie uznana, jeżeli dokonano zmian w konstrukcji lub nie stosowano się do wskazówek zawartych w instrukcji obsługi.

#### Gwarancja nie obejmuje:

- naturalnego zużycia elementów pracujących produktu w trakcie jego normalnego użytkowania
- czynności serwisowych związanych ze standardową konserwacją produktu (np. czyszczenie, wymiana elementów zużywających się podczas normalnego użytkowania itd.),
- usterek spowodowanych wpływem warunków zewnętrznych (np. warunki pogodowe, zapylenie, nieodpowiednie użytkowanie itp.),
- uszkodzeń mechanicznych powstałych w związku z upadkiem produktu, zderzenia z nim, uderzenia w niego itp.,
- szkód powstałych w wyniku nieodpowiedniego obchodzenia się z produktem, używania nieodpowiednich akcesoriów bądź narzędzi itp.

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania ewentualnych zmian w instrukcji obsługi i nie odpowiada za błędy powstałe w druku. Ilustracje i opisy mogą odbiegać od rzeczywistości w zależności od modelu produktu.



CZ Praní pouzaruční  
EN Only hand wash  
SK Len ručné pranie  
RO Spălare manuală  
HU Csak kézzel mosható  
PL Tylko pranie ręczne



CZ Nesmí se bělit  
EN Do not bleach  
SK Nesmiesabieliť  
RO Nu se înălbesc  
HU Nemfehéríthető  
PL Nie wolno wybielać



CZ Nesmíesušíť v  
sušičke  
EN Do not tumble dry  
SK Nesmiesasušíť  
v bubnovej sušičke  
RO Nu uscați prin  
centrifugare  
HU  
Nemszárítható  
szárítógépben  
PL Nie wolno  
suszyć



CZ Teplota do 200 °C  
EN Temperature up to 200  
°C  
SK Teplota do 200 °C  
RO Temperatura la 200 °C  
HU  
Megengedett legmagasabb hő-  
mérséklet 200 °C  
PL temperatura do 200 °C



CZ Nesmíse chem.  
čistiť  
EN Do not chemical  
clean  
SK Nesmiesia chem.  
čistiť  
RO A nu se  
curăță chimic  
HU Vegytisztításhoz  
lehetőséges  
PL Nie wolno  
czyścić  
chemicznie

Aktualna wersja instrukcji w formie elektronicznej jest dostępna na [www.tvproducts.pl](http://www.tvproducts.pl)