



58620

©2022 Bestway Inflatables & Material Corp.

All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten/Tutti i diritti riservati

Trademarks used in some countries under license from/

Marques utilisées dans certains pays sous la licence de/

Marcas comerciales utilizadas en algunos países bajo la licencia de/

Die Warenzeichen werden in einigen Ländern verwendet unter Lizenz der/

Marchi utilizzati in alcuni paesi concessi in licenza a

Bestway Inflatables & Material Corp., Shanghai, China

Manufactured, distributed and represented in the European Union by/

Fabriqués, distribués et représentés dans l'Union Européenne par/Fabricado, distribuido y representado en la Unión Europea por/

Hergestellt, vertrieben und in der Europäischen Union vertreten von/Prodotto, distribuito e rappresentato nell'Unione Europea da

Bestway Europe S.p.a., Via Resistenza, 5, 20098 San Giuliano Milanese (Milano), Italy

Distributed in Latin America by/Distribué en Amérique latine par/Distribuido en Latinoamérica por/Distribuído na América Latina por

Bestway Central & South America Ltda, Salar Ascotan 1282, Parque Enea, Pudahuel, Santiago, Chile

Distributed in Australia & New Zealand by **Bestway Australia Pty Ltd, Unit 2/98-104 Carnarvon St Silverwater, NSW 2128, Australia**

Tel: Australia: (+61) 2 9037 1388; New Zealand: 0800 142 101

Distributed in United Kingdom by **Bestway Corp UK Ltd, 8 Wentworth Road, Heathfield Industrial Estate, Newton Abbot, Devon, TQ12 6TL**

Exported by/Exporté par/Exportado por/Exportiert von/Esportato da

Bestway (Hong Kong) International Ltd./Bestway Enterprise Company Limited

Suite 713, 7/Floor, East Wing, Tsim Sha Tsui Centre, 66 Mody Road, Kowloon, Hong Kong

www.bestwaycorp.com





INSTRUKCJA OBSŁUGI

Odwiedź stronę Bestway na YouTube

WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

PROSIMY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ PONIŻSZE OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA ORAZ INSTRUKCJE PRZED UŻYCIEM URZĄDZENIA ORAZ ZACHOWAĆ NA PRZYSZŁOŚĆ

- To NIE jest ZABAWKA. Dzieci powinny znajdować się poza zasięgiem tego robota i jego akcesoriów.
- Nigdy nie pozwalaj dzieciom obsługiwać tego produktu.
- Ten robot nie jest przeznaczony do użytku przez osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub bez doświadczenia i wiedzy, chyba że otrzymały instrukcje dotyczące urządzenia i znajdują się pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo.
- Przed rozpoczęciem pracy upewnij się, że robot jest całkowicie zanurzony w wodzie. Minimalny poziom wody wymagany do działania robota musi sięgać powyżej głowicy obrotowej robota. Obsługa robota, gdy nie jest on prawidłowo zanurzony w wodzie, może spowodować uszkodzenie urządzenia i unieważnienie gwarancji.
- Maksymalna głębokość robocza w wodzie wynosi 3 metry (10 stóp).
- Temperatura robocza wody: 5 ° C (41 ° F) - 35 ° C (95 ° F).
- Do ładowania akumulatora używaj wyłącznie odłączanego zasilacza (adapter zewnętrzny) dostarczonego z tym robotem.
- Odłączany zasilacz (adapter zewnętrzny).
- **OSTRZEŻENIE** - Do ładowania akumulatora należy używać wyłącznie odłączanego zasilacza (adapter zewnętrzny: DSS18-0842000-B / DSS18-0842000-C) i podstawy ładującej dostarczonej z tym robotem do ładowania akumulatora.
- **OSTRZEŻENIE** - To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub z brakiem doświadczenia i wiedzy, jeśli zostały one objęte nadzorem lub instrukcją użytkownika urządzenia w bezpieczny sposób i rozumieją zagrożenia z tym związane. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja nie powinny być wykonywane przez dzieci bez nadzoru. (Dla rynku UE)
- **OSTRZEŻENIE** - To urządzenie nie jest przeznaczone do

użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, lub braku doświadczenia i wiedzy, chyba że zostały pod nadzorem lub instrukcje dotyczące użytkowania urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo. Dzieci powinny być nadzorowane, aby nie bawiły się urządzeniem. (Dla rynku innego niż UE)

- Podłącz zasilacz zewnętrzny do źródła zasilania za pośrednictwem wyłącznika różnicowoprądowego (RCD) / przerywacza obwodu ziemnozwarciowego (GFCI). W razie wątpliwości skonsultuj się z wykwalifikowanym elektrykiem.
- Nie używaj tego robota, jeśli zostanie wykryte jakiegokolwiek uszkodzenie.
- Wymień uszkodzone części jak najszybciej. Używaj tylko części certyfikowanych przez dystrybutora lub producenta.
- Wyłącz robota, odłącz zewnętrzny zasilacz od źródła zasilania i odłącz zewnętrzny zasilacz od podstawy ładującej, zanim odłączysz robota od podstawy ładującej.
- Przed przystąpieniem do konserwacji, takiej jak czyszczenie filtra, należy odłączyć pompę od sieci zasilającej.
- Zainstalowany akumulator to akumulator litowo-jonowy. Nigdy nie próbuj zastępować tego produktu.
- Robota należy ładować tylko za pomocą zewnętrznego adaptera i podstawy ładującej dostarczonych z tym produktem.
- NIE dotykaj robota, zewnętrznego adaptera i podstawy ładującej podczas ładowania mokrymi kończynami i bez butów.
- Nie należy obsługiwać tego robota, gdy w wodzie przebywają ludzie / zwierzęta domowe.
- NIE używaj tego robota bez zamontowanego, nienaruszonego filtra, w przeciwnym razie Twoja gwarancja zostanie unieważniona.
- Ryzyko zablokowania ssania: ten robot wytwarza ssanie. Nie pozwól, aby włosy, ciało i luźne części ubrania zetknęły się z otworem ssącym robota podczas jego pracy.
- Nigdy nie wkładaj części ciała, odzieży i innych przedmiotów do otworów i ruchomych części robota.
- NIE używaj tego robota do zbierania toksycznych substancji, łatwopalnych cieczy, takich jak benzyna, oraz w obecności wybuchowych lub łatwopalnych oparów.
- W żadnym wypadku nie należy próbować samodzielnie demontować robota i wymieniać wirnika, silnika i akumulatora.
- Nigdy nie wkładaj palców ani żadnych przedmiotów, aby dotknąć wirnika.
- Tego robota nie powinny używać dzieci.
- Akumulator należy wyjąć z robota przed złomowaniem.
- Ten robot zawiera akumulator, który może usunąć tylko wykwalifikowany personel.
- Podczas wyjmowania akumulatora robot musi być odłączony od sieci zasilającej.
- Szczegółowe informacje na temat utylizacji baterii znajdują się w części „Utylizacja baterii” w niniejszej instrukcji.
- Akumulator należy bezpiecznie zutylizować zgodnie z lokalnymi rozporządzeniami lub przepisami.
- Robot zawiera bezobsługowy akumulator litowo-jonowy,

który należy odpowiednio zutylizować. Wymagany jest recykling; skontaktuj się z lokalnymi władzami, aby uzyskać więcej informacji.

- Zewnętrzny adapter i podstawa ładująca:

- Nigdy nie używaj zewnętrznego adaptera i podstawy ładującej do niczego innego niż ładowanie akumulatora robota dostarczonego w tym samym opakowaniu.
- Zewnętrzny adapter i podstawa ładująca nie powinny być używane na zewnątrz, ani nie powinny być narażone na deszcz, wilgoć, jakiegokolwiek płyny lub ciepło.
- Transformator (lub zewnętrzny adapter) należy umieścić poza strefą 1.
- Przechowuj zewnętrzny adapter i stację ładującą w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Nigdy nie używaj zewnętrznego adaptera i stacji ładującej, jeśli zostaną wykryte jakiegokolwiek uszkodzenia.
- NIE dotykaj zewnętrznego adaptera i stacji ładującej mokrymi rękami.
- Trzymaj zewnętrzny adapter odłączony od zasilania, gdy nie jest używany.
- Nigdy nie próbuj otwierać zewnętrznego adaptera.
- Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, przedstawiciela serwisu lub osobę o podobnych kwalifikacjach, aby zapobiec wszelkiego rodzaju zagrożeniom.
- Przed ładowaniem upewnij się, że robot jest całkowicie suchy.

UTYLIZACJA AKUMULATORA:

Akumulator należy oddać do recyklingu – dalszych informacji udziela miejscowe władze.

- Przed usunięciem akumulator musi zostać wyjęty z odkurzacza basenowego.
- W trakcie wyjmowania akumulatora odkurzacz musi być odłączony od zasilania (gniazda elektrycznego).
- Akumulator należy zutylizować w sposób bezpieczny i prawidłowy.

UWAGA!

- Ten robot jest przeznaczony wyłącznie do użytku pod wodą; nie jest to uniwersalny odkurzacz. NIE próbuj używać go do czyszczenia czegokolwiek innego niż basen.
- Używaj wyłącznie oryginalnych akcesoriów dostarczonych z tym produktem.
- NIE używaj tego robota zaraz po chlorowaniu szokowym basenu. Zaleca się, aby najpierw pozostawić basen z cyrkulacją, przez co najmniej 24–48 godzin.
- Jeśli planujesz używać robota w basenie ze słoną wodą, upewnij się, że cała sól jest rozpuszczona przed umieszczeniem go w wodzie.
- Nie zaleca się jednoczesnego używania tego robota z innym automatycznym urządzeniem czyszczącym.
- Unikaj zbierania twardych, ostrych przedmiotów za pomocą tego produktu, które mogą uszkodzić robota i filtr.
- Aby uniknąć uszkodzenia zewnętrznego adaptera i podstawy ładującej, nie należy przenosić robota za kabel zewnętrznego adaptera ani ciągnąć za kabel, aby odłączyć


go od źródła zasilania i podstawy ładującej.

- Ładuj robota w pomieszczeniu, w czystym, suchym miejscu z dobrą wentylacją i z dala od światła słonecznego.
- NIE pozostawiaj robota naładowanego przez ponad 10 godzin.
- Jeśli robot nie będzie używany przez dłuższy czas, odłącz go od podstawy ładującej i użyj wilgotnej szmatki do wyczyszczenia i wysuszenia robota i jego akcesoriów. Pamiętaj, aby naładować robota od około 30% do 50% pojemności akumulatora przed jego przechowaniem. Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu, z dala od światła słonecznego, ciepła, źródeł zapłonu, chemikaliów basenowych i dzieci. Ładuj robota co trzy miesiące.
- Wszystkie czynności związane z demontażem głowicy skrętnej (tj. Usuwanie baterii) może wykonywać wyłącznie autoryzowany technik.

Powyższe ostrzeżenia i przestrogi nie mają na celu uwzględnienie wszystkich możliwych przypadków pod kątem ryzyka i / lub ciężkich obrażeń. Właściciele basenów / spa powinni zawsze zachować szczególną ostrożność i zdrowy rozsądek podczas korzystania z produktu.

ZACHOWAJ TE INSTRUKCJE

Lista części

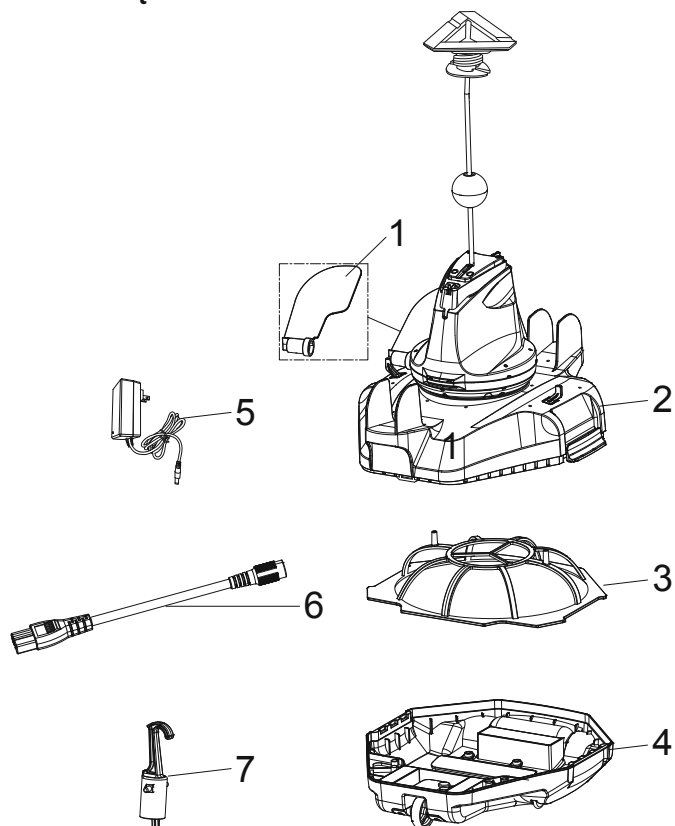

Nr. Części	Kod części	ILOŚĆ
1	P05622	1
2	P05623	1
3	P05625	1
4	P05624	1
5	P05620	1
6	P03880	1
7	P03879	1

Robot ma dyszę napędzaną wodą w dolnej części głowicy obrotowej. Woda jest najpierw zasysana przez otwór ssący u dołu robota, który następnie przechodzi przez filtr i jest odprowadzany przez dyszę napędową. Strumień wody z dyszy napędza robota do przodu. Gdy robot zatrzyma się przed przeszkodą, taką jak ściana basenu, jego boczna kłapa kołysze się, a głowica obrotowa obraca się o 180°, umożliwiając robotowi ruch w przeciwnym kierunku. Robot porusza się zasadniczo w prostym wzorze w jednym kierunku i we wzór łuku w drugim kierunku. Robot odkurza dno basenu, gdy się porusza, gromadząc zanieczyszczenia w swojej komorze.




Montaż i obsługa

OSTRZEŻENIE dotyczące ładowania

- Należy używać tylko oryginalnego zasilacza zewnętrznego i dołączonego kabla do ładowania.
- Przed ustawieniem upewnić się, że robot i złącze ładowania są czyste i suche.
- Upewnić się, że robot jest wyłączony przez przesunięcie przełącznika do pozycji OFF (WYŁ.) przed ładowaniem.
- Pełne naładowanie robota przed pierwszym użyciem zajmie 5-8 godzin.
- Wskaźnik zasilania: Nie świeci się – Zasilanie wyłączone/Brak zasilania
Świeci się – zasilanie włączone


Miga – Akumulator wyczerpie się w ciągu 10 minut.

Uwaga: Po rozpoczęciu ładowania odkurzacza lampka na zewnętrznym zasilaczu zaświeci się na czerwono. Gdy robot jest prawie w pełni naładowany, wskaźnik zaświeci się na zielono.

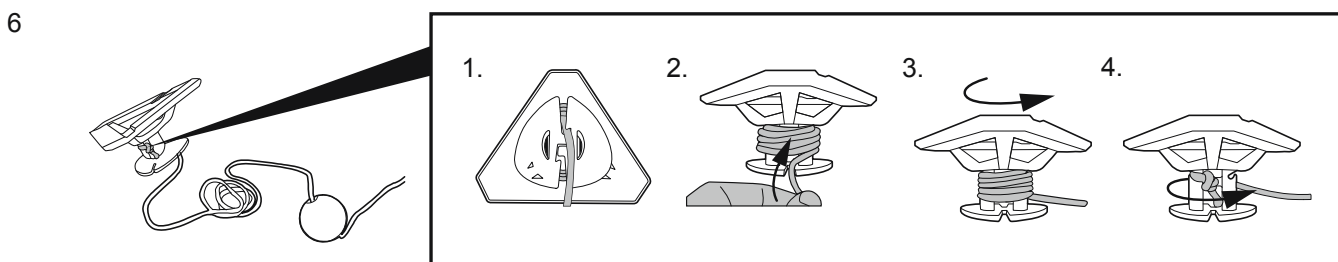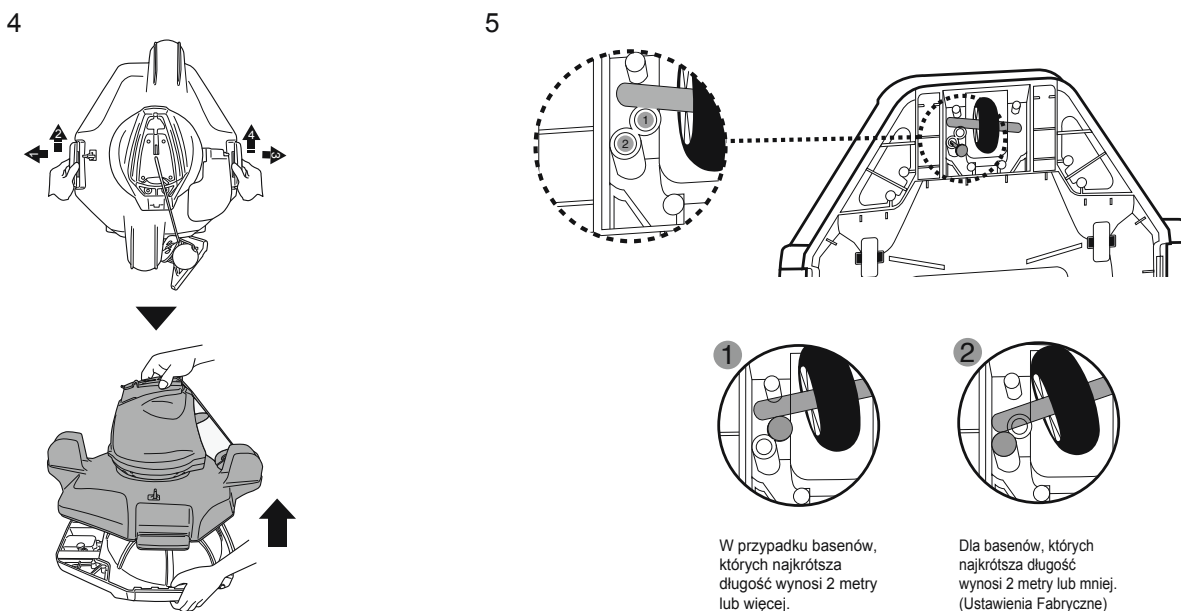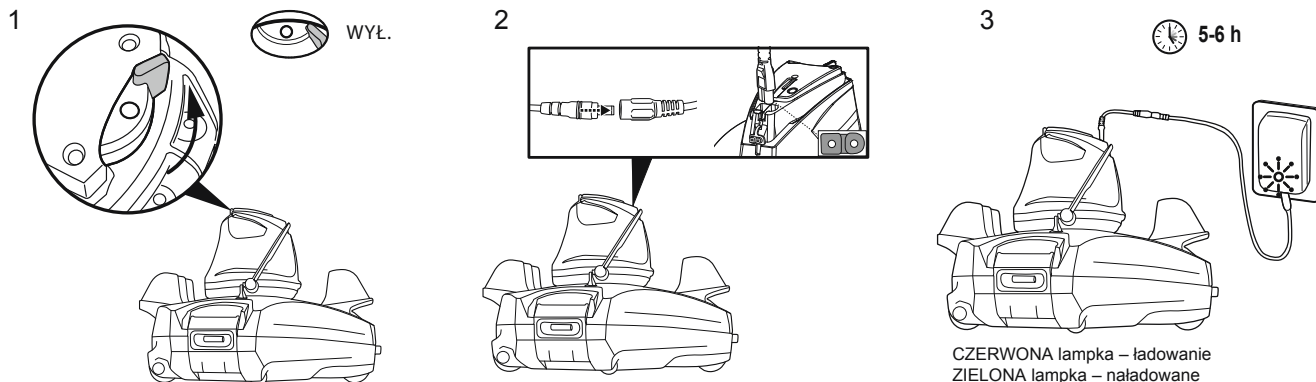


Uwaga: Podważyć, aby odłączyć pokrywę pływaka, zwolnić linę z pływaka do głębokości wody basenowej plus około 0,5 m (19,7").


7

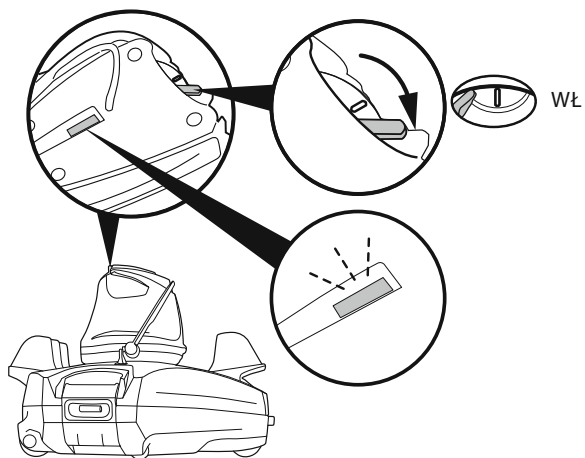


8

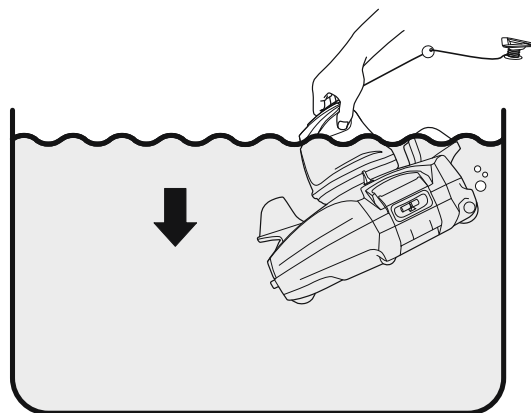


9

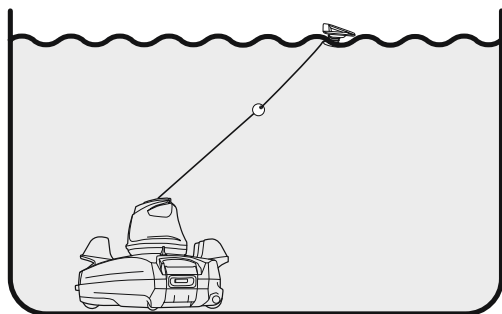


10

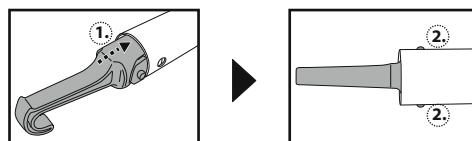


Uwaga: Jeśli pływa jest zbyt daleko, aby go wyciągnąć ręką, należy użyć dostarczonego haka. Umieścić hak na tyczce teleskopowej (brak w zestawie) i użyć haka do wyciągnięcia pływaka.

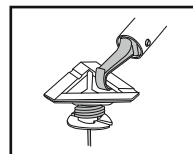


11

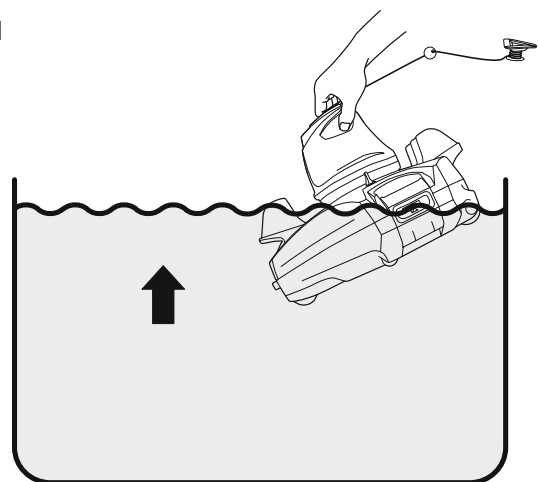


12


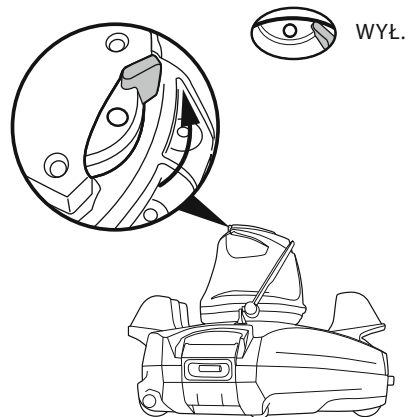


13




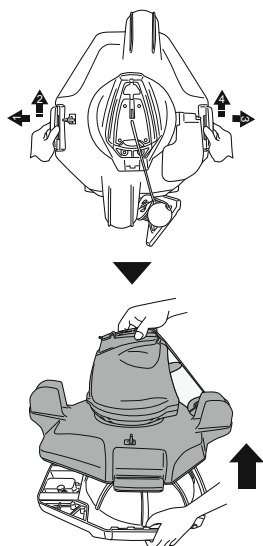


14

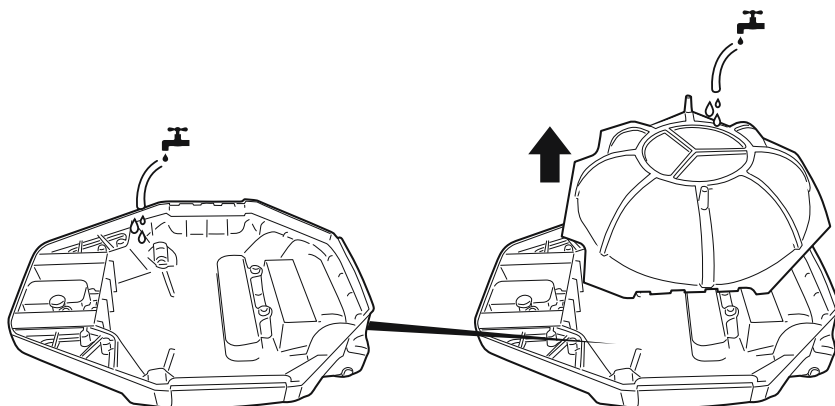

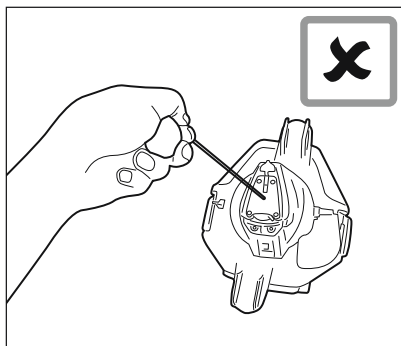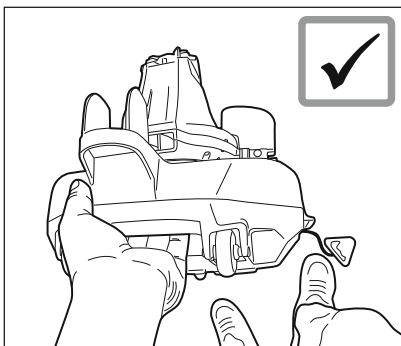

Wymiana klap

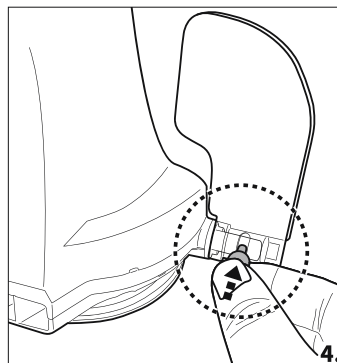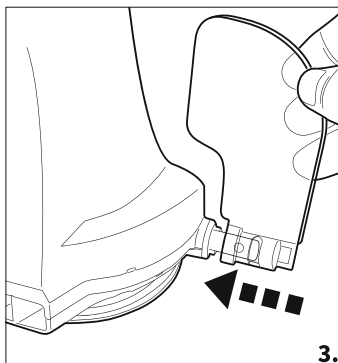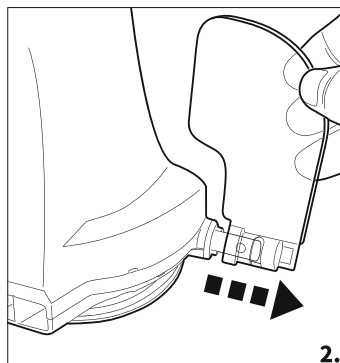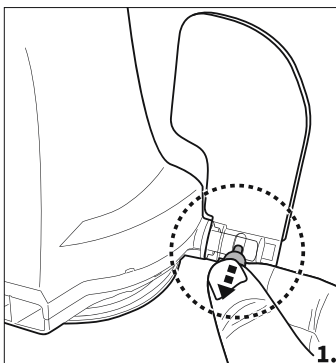


Konserwacja i przechowywanie

1. W trakcie przechowywania akumulator samoistnie się rozładowuje. Przed przechowywaniem należy całkowicie naładować robota.
 2. Jeśli robot nie jest używany, należy ładować akumulator co najmniej raz na trzy miesiące.
- Odłączyć zasilacz zewnętrzny od gniazda, a następnie odłączyć kabel ładowarki od zewnętrznego zasilacza i robota.
 - Odłączyć akcesoria od robota. Jeśli jest to niezbędne, wypłukać robota i akcesoria pod bieżącą wodą. Nie używać DETERGENTU.
 - Upewnić się, że przed przechowaniem woda została usunięta z odkurzacza.
 - Użyć wilgotnej szmatki do wyczyszczenia i osuszenia robota i akcesoriów.
 - Przechowywać w dobrze wentrowym, niedostępnym dla dzieci i nienasłonecznionym miejscu, z dala od źródeł gorąca, zapłonu oraz chemii basenowej. Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania powinna wynosić od 10°C do 25°C. **UWAGA:** Wyższa temperatura podczas przechowywania może zredukować trwałość akumulatora.




Demontaż pakietu akumulatora

Rekomendowane przybory (brak w zestawie): Wkrętak.


1. Zwolnić pokrywę górną (wstępnie zmontowaną z głowicą obrotową). Obrócić pokrywę dołem do góry i zwolnić głowicę obrotową, obracając dolną płytę blokującą w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Zdemontować obrotowy pierścień wygładzający.

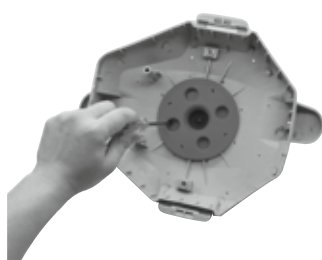

2. Użyć wkrętaka do odkręcenia 4 wkrętów znajdujących się w dolnej części głowicy, aby najpierw zwolnić płytę dolną. Użyć wkrętaka do odkręcenia wszystkich wkrętów podstawy, tak jak pokazano. Wymontować wirnik, a następnie podważyć podstawę i zdjąć ją, aby odsłonić wnętrze głowicy.

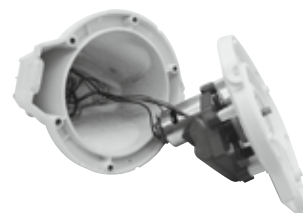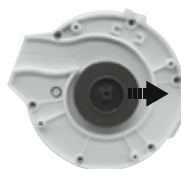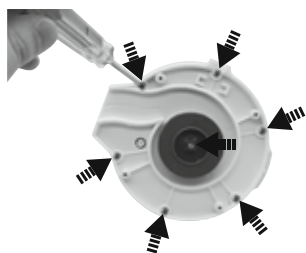

3. Wymontować pakiet akumulatorowy, aby odsłonić PCBA. Aby odłączyć przewód łączący akumulator, nacisnąć zacisk na złączu, a następnie wyciągnąć go. **UWAGA:** Natychmiast owinać złącze taśmą izolacyjną z celu uniknięcia zwarcia spowodowanego przez kontakt między obiema końcówkami przewodów.

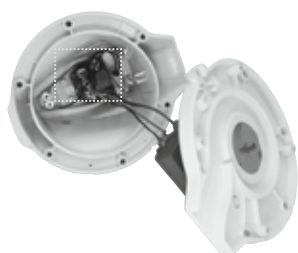

UTYLIZACJA

Znaczenie symbolu przekreślonego śmietnika na kółkach:


Zużytych produktów elektrycznych nie należy wyrzucać razem z odpadami domowymi.

Sprzęt elektryczny i elektroniczny zawiera substancje, które w przypadku braku właściwego recyklingu mogą być groźne dla ludzkiego zdrowia i środowiska.

Zużyty produkt oddaj do miejsca zajmującego się recyklingiem. Skontaktuj się z lokalnymi władzami lub sprzedawcą w celu uzyskania porady na temat recyklingu.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Robot nie zbiera zanieczyszczeń.	Bateria się wyczerpuje	Naładować akumulator ponownie.
	Wirnik jest zablokowany.	Wyłącz robota i sprawdź otwór pod głowicą obrotową, aby sprawdzić, czy wirnik nie zakleszczył się przez duże zanieczyszczenia. Aby uzyskać pomoc, odwiedź sekcję pomocy technicznej na naszej stronie internetowej, www.bestwaycorp.com . OSTRZEŻENIE! Upewnij się, że robot jest wyłączony przed serwisowaniem urządzenia.
	Otwór ssący jest zatkany	Usuń przedmioty z otworu ssącego.
	Wirnik jest zepsuty	Aby uzyskać pomoc, odwiedź sekcję pomocy technicznej na naszej stronie internetowej, www.bestwaycorp.com .
	Komora na śmieci jest pełna	Wyczyść komorę na zanieczyszczenia i pokrywę filtra.
Robot przestał się poruszać na środku basenu, ale głowica obrotowa nadal się obraca	Robot zatrzymany przez przeszkodę lub duże fałdy w poszyciu basenu	Sprawdź, czy coś nie przeszkadza w czyszczeniu. Usuń przeszkodę.
	Robot jest zatrzymywany przez zasysanie z głównego spustu w podłodze basenu	Wyłącz system filtracji zgodnie z instrukcją.
Głowica obrotowa obraca się wielokrotnie	Powietrze uwięzione wewnątrz robota	Głowica obrotowa może obracać się wielokrotnie przez kilka minut, gdy robot opadnie na dno basenu. Zjawisko to ustanie, gdy powietrze uwięzione wewnątrz robota będzie stopniowo rozładowywane, a robot zacznie się regularnie poruszać.
Robot nie obejmuje całego basenu	Komora na zanieczyszczenia jest pełna	Oczyść komorę na zanieczyszczenia
	Czas działania jest krótszy niż oczekiwano	Wyczyść komorę filtra i ładuj robota przez 6 godzin
	Kierunek ruchu jest zakłócany przez obieg wody generowany przez system filtracyjny	Wyłącz system filtracji (zgodnie z instrukcją filtracji) co najmniej 15 minut przed uruchomieniem robota.
	Koło jest zablokowane	Sprawdź i usuń zanieczyszczenia z koła.
	Pozycja sworzni blokującego nie jest ustawiona prawidłowo.	Postępuj zgodnie z instrukcją, aby dostosować położenie sworzni blokującego.
	Algi powodują śliskość dna basenu, co powoduje, że robot krąży w kółko	Wyszoruj dno basenu i koła robota, aby usunąć glony
Robot porusza się wzdłuż ściany basenu	Położenie sworzni blokującego nie jest ustawione prawidłowo / kierunek zwrócenia robota jest na początku niewłaściwy	Postępuj zgodnie z instrukcją, aby dostosować ustawienie sworzni blokującego. Na początku upewnij się, że przód / tył robota są skierowane w stronę ściany basenu.

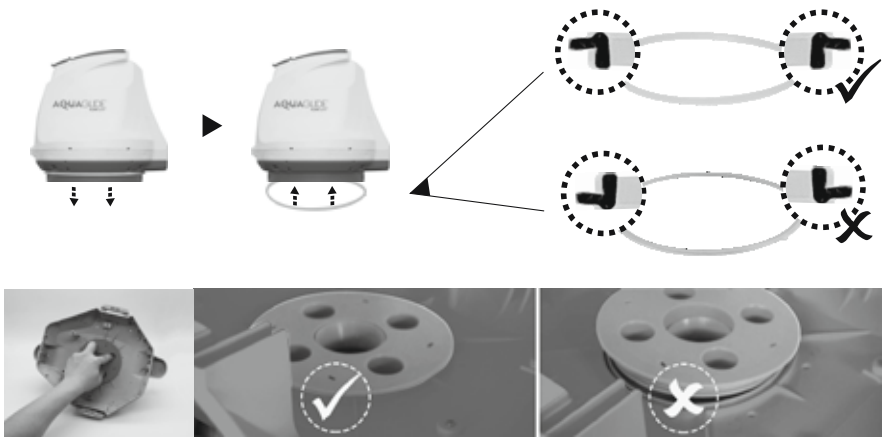Robot porusza się powoli lub wcale się nie porusza	Komora na zanieczyszczenia jest pełna lub pokrywa filtra jest zatkana	Oczyść komorę na zanieczyszczenia. Przepłucz osłonę wodą, aby usunąć małe cząsteczki. Jeśli szczoteczka jest niezbędna, użyj miękkiej szczoteczki do delikatnego czyszczenia osłony. Uwaga: upewnij się, że pokrywa filtra jest na miejscu przed kolejną operacją
	Otwór ssący jest zatkany	Usuń przedmioty z otworu ssącego
	Wirnik jest zablokowany	Wyłącz robota i sprawdź otwór pod głowicą obrotową, aby sprawdzić, czy wirnik nie zakleszczył się przez duże zanieczyszczenia. Aby uzyskać pomoc, odwiedź sekcję pomocy technicznej na naszej stronie internetowej, www.bestwaycorp.com . OSTRZEŻENIE! Upewnij się, że robot jest wyłączony przed serwisowaniem urządzenia.
Głowica obrotowa nie obraca się lub obraca zauważalnie wolniej	Kłapa boczna nie podnosi się	Sprawdź i usuń wszelkie zanieczyszczenia, które utrudniają ruch klapy.
	Dół głowicy obrotowej jest zablokowany	Odłącz głowicę obrotową i pierścień wygładzający zgodnie z instrukcjami w rozdziale „Jak wyjąć akumulator” z instrukcji, a następnie: - Usuń uwięzione zanieczyszczenia - Sprawdź, czy pierścień wygładzający i dolna płyta są prawidłowo zainstalowane (patrz poniższe schematy) - Sprawdź pierścień wygładzający pod kątem potencjalnych uszkodzeń i zużycia. W razie potrzeby wymień na nowy
		
Z robota uciekają zanieczyszczenia	Kłapa otworu ssącego (na spodzie) jest uszkodzona	Kłapa wylotu ssącego działa jak drzwi, aby zapobiec wydostawaniu się zanieczyszczeń z przedziału na odpady. Aby uzyskać pomoc, odwiedź sekcję pomocy technicznej na naszej stronie internetowej, www.bestwaycorp.com .
	Zanieczyszczenia zablokowane przy otworze ssącym uniemożliwiają zamknięcie klapy	Usuń zablokowane zanieczyszczenia z otworu ssącego.
Zanieczyszczenia wyciekają na zewnątrz przy pokrywie filtra	Siatka osłony filtra jest uszkodzona	Wymień na nową pokrywę filtra. Aby uzyskać pomoc, odwiedź sekcję pomocy technicznej na naszej stronie internetowej, www.bestwaycorp.com .
Okrągły pływak tonie	Pływak jest zepsuty i woda dostaje się do środka	Wymień na nowy pływak. Aby uzyskać pomoc, odwiedź sekcję pomocy technicznej na naszej stronie internetowej, www.bestwaycorp.com .
Działanie robota trwa krócej niż reklamowano	Akumulator nie jest w pełni naładowany	Ładuj robota przez co najmniej 6 godzin.
Robota nie można naładować / ładować	Akumulator jest uszkodzony	Aby uzyskać pomoc, odwiedź sekcję pomocy technicznej na naszej stronie internetowej, www.bestwaycorp.com . OSTRZEŻENIE! NIE wymieniać baterii samodzielnie. Może to spowodować ciężkie lub śmiertelne obrażenia, w wyniku czego gwarancja zostanie unieważniona.
	Baza ładująca nie jest całkowicie połączona z zewnętrznym adapterem i robotem	Upewnij się, że podstawa ładowarki jest prawidłowo i całkowicie podłączona do zewnętrznego adaptera i robota. Patrz instrukcja obsługi.
	Zewnętrzny adapter nie działa	Aby uzyskać pomoc, odwiedź sekcję pomocy technicznej na naszej stronie internetowej, www.bestwaycorp.com . OSTRZEŻENIE! Użycie niewłaściwego zewnętrznego adaptera spowoduje uszkodzenie robota / akumulatora i unieważnienie gwarancji.