

Montaż urządzenia powinien być wykonany przez osobę posiadającą "Świadectwo kwalifikacyjne SEP" oraz przygotowanie techniczne w zakresie instalacji urządzeń produkcyj ELFON, NEXWEI, LANZ potwierdzone certyfikatem

Dane techniczne

Zasilanie 14-15V AC

Listę lokatorów można zasilić z zacisków zasilających panel główny OPTIMA (przy zasilaniu zasilaczem AC30)

Przeznaczenie urządzenia

Moduł listy lokatorów przeznaczony jest do umieszczenia tzw. papierowej listy lokatorów z wydrukowanymi wizytówkami. Moduł zapewnia podświetlenie wydrukowanych wizytówek.


Mocowanie do ramki lub obudowy

Moduł współpracuje z ramką podtylną lub obudowami natynkowymi (dostępne oddzielnie).

Ramkę połączyć przy pomocy wkrętów oraz łącznika poziomego lub pionowego do ramki panelu głównego OPTIMA.

Montaż

1. Za pomocą taśmy dwustronnej do ramki podtylną lub obudowy natynkowej należy wkleić dostarczony razem z modułem listy odbłyśnik z podświetlaniem LED.
2. Złącze przyłączeniowe przykleić do boku obudowy lub ramki.
3. Odkręcić wkręty (zaznaczone na ilustracji 1).
4. Wyciągnąć przednią płytę oraz plastikową płytę dociskową.
5. Wyłożyć wydrukowaną listę pomiędzy przednią płytą a plastikową osłoną dociskową.
6. Przykryć przednią płytę oraz plastikową płytę dociskową. Należy pamiętać, aby dokręcić wkręty do końca.
7. Podłączyć zasilanie elektryczne (patrz Dane techniczne).
8. Umieścić moduł w ramce podtylną lub obudowie natynkowej i dokręcić go używając „klucza patentowego”.

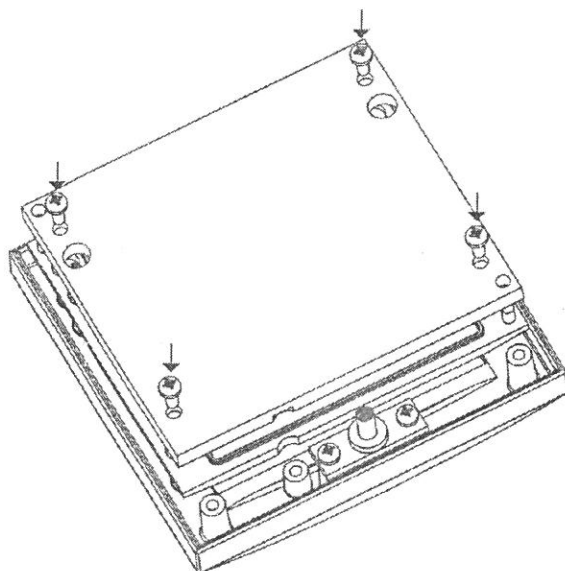

Ilustracja 1: Mocowanie docisków szybki