


Bestway®

APX 365™ STEEL PRO MAX™ STEEL PRO® 76 cm (30") - 1.32 m (52")



EN
PT
ES
DE
FI
NL
IT
FR
EL
RU
PL
HU
SV

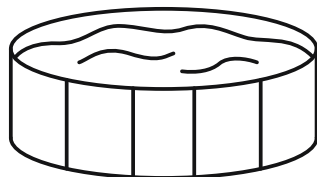

bestwaycorp.com/support





INSTRUKCJA OBSŁUGI

76 cm (30") - 1,32 m (52")

APX 365™

STEEL PRO MAX™

STEEL PRO®

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

OSTRZEŻENIA

Zachowaj te instrukcje — przeczytaj uważnie przed użyciem.

Przed montażem lub użytkowaniem basenu należy uważnie przeczytać, zrozumieć i przestrzegać wszystkich informacji zawartych w niniejszej instrukcji obsługi. Niniejsze wytyczne bezpieczeństwa odnoszą się do niektórych typowych zagrożeń związanych z rekreacją wodną, ale nie mogą obejmować wszystkich zagrożeń i niebezpieczeństw we wszystkich przypadkach. Podczas korzystania z jakiegokolwiek aktywności w wodzie należy zawsze zachować ostrożność, zdrowy rozsądek i dobry osąd.

Zachowaj instrukcje do późniejszego wglądu. Dodatkowo, w zależności od typu basenu, poniższe informacje mogą być dostarczone.

- Przechowuj te instrukcje w bezpiecznym miejscu. Jeśli brakuje instrukcji, skontaktuj się z producentem lub wyszukaj je na naszej stronie internetowej www.bestwaycorp.com.
- Barierki, pokrywy basenowe, alarmy basenowe lub podobne urządzenia zabezpieczające są pomocne, ale nie zastępują stalego i kompetentnego nadzoru osoby dorosłej.

Bezpieczeństwo osób niepotrafiących pływać:

- Wymagany jest zawsze ciągły, aktywny i czujny nadzór kompetentnej osoby dorosłej nad osobami słabo pływającymi lub niepotrafiącymi pływać (pamiętaj, że dzieci poniżej 5 roku życia są najbardziej zagrożone utonięciem).
- Podczas użytkowania basenu wyznacz kompetentną osobę dorosłą do jego nadzoru.
- Podczas korzystania z basenu osoby słabo pływające lub niepotrafiące pływać powinny nosić osobiste wyposażenie ochronne.
- Gdy basen nie jest używany lub nie jest nadzorowany, usuń wszystkie zabawki z basenu i jego otoczenia, aby nie przyciągać do niego dzieci.

Bezpieczne korzystanie z basenu:

- Zachęcaj wszystkich użytkowników, zwłaszcza dzieci, do nauki pływania.
- Naucz się podstawowych zabiegów resuscytacyjnych, takich jak resuscytacja krążeniowo-oddechowa (CPR) i regularnie odświeżaj tę wiedzę. W sytuacji awaryjnej może to uratować życie.
- Poinstruj wszystkich użytkowników basenu, w tym dzieci, co robić w sytuacji awaryjnej.
- Nigdy nie nurkuj w płytkich akwenach. Może to prowadzić do poważnych obrażeń lub śmierci.
- Nie korzystaj z basenu pod wpływem alkoholu lub leków, które mogą osłabić Twoją zdolność do bezpiecznego korzystania z basenu.

Urządzenia i sprzęt zabezpieczający:

- Aby zapobiec utonięciu dzieci, zaleca się zabezpieczenie dostępu do basenu za pomocą urządzenia zabezpieczającego.
- Aby uniemożliwić dzieciom wspinanie się na zawór wlotowy i wylotowy, zaleca się zamontowanie barierek (oraz zabezpieczenie wszystkich drzwi i okien, tam, gdzie ma to zastosowanie), aby uniemożliwić nieuprawniony dostęp do basenu.
- Zaleca się trzymanie sprzętu ratowniczego przy basenie (np. boi pierścieniowej).
- W pobliżu basenu trzymaj działający telefon i listę numerów alarmowych.
- Gdy używana jest pokrywa basenowa, przed wejściem do basenu zdejmij ją całkowicie z powierzchni wody.
- Chroni osoby przebywające w basenie przed chorobami związanymi z wodą uzdatniającą wodę w basenie i przestrzegając zasad higieny. Zapoznaj się z wytycznymi dotyczącymi uzdatniania wody w instrukcji obsługi.
- Chemikalia (np. produkty do uzdatniania wody, czyszczenia lub dezynfekcji) przechowuj poza zasięgiem dzieci.
- Skorzystaj z oznakowania opisanego poniżej. Oznakowanie należy umieścić w widocznym miejscu w odległości do 2,00 m od basenu.



- Nadzoruj dzieci w środowisku wodnym. Zakaz nurkowania.
- Zdejmowane drabinki należy umieścić na solidnej, poziomej powierzchni.
- Niezależnie od materiałów użytych do budowy basenu, regularnie sprawdzaj powierzchnię pod basenem i jego wyposażenie pod kątem zagrożeń bezpieczeństwa.
- Regularnie monitoruj śruby i wkręty. Usuń drzazgi lub wszelkie ostre krawędzie, aby uniknąć obrażeń.
- Nie zostawiaj opróżnionego basenu na zewnątrz. Pusty basen może ulec deformacji i/lub przemieszczeniu pod wpływem wiatru.
- Jeśli posiadasz pompę filtrującą, zapoznaj się z instrukcją obsługi pompy. Nie używaj pompy, jeśli ktoś znajduje się w basenie.
- Jeśli posiadasz drabinkę, zapoznaj się z instrukcją obsługi drabinki.

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

OSTRZEŻENIE!

Korzystanie z basenu oznacza przestrzeganie instrukcji bezpieczeństwa opisanych w instrukcji obsługi i konserwacji. Aby zapobiec utonięciu lub innym poważnym obrażeniom, należy zwrócić szczególną uwagę na możliwość nieoczekiwanego wejścia do basenu przez dzieci poniżej 5 roku życia, zabezpieczając dostęp do niego oraz trzymając dzieci pod stałym nadzorem osoby dorosłej podczas przebywania w basenie.

Prosimy o dokładne przeczytanie i zachowanie do późniejszego wglądu.

CZĘŚCI I NARZĘDZIA



Porównaj części w pudełku z częściami wymienionymi w tej instrukcji. Sprawdź, czy elementy wyposażenia reprezentują model, który zamierzałeś kupić. Jeśli jakieś części są uszkodzone lub brakuje ich w momencie zakupu, odwiedź naszą stronę internetową bestwaycorp.com/support.

UWAGA: Niektóre części różnią się ze względu na rozmiar/strukturę basenu. Rysunki służą wyłącznie do celów ilustracyjnych. Mogą nie odzwierciedlać rzeczywistego produktu. Nie w skali.

Przed montażem produktu poświęć kilka minut na zapoznanie się ze wszystkimi częściami.

Montaż tego basenu można wykonać bez dodatkowych narzędzi.

INSTRUKCJA MONTAŻU



Przegląd

Wybór właściwej lokalizacji

Wybrana lokalizacja, w której basen zostanie zmontowany, musi spełniać następujące warunki:

- Tylko do użytku na zewnątrz.
- Ze względu na łączny ciężar wody i użytkowników wewnątrz basenu, wybrana powierzchnia musi być w stanie równomiernie utrzymać całkowity ciężar przez cały czas instalacji basenu.
- Wybierając powierzchnię, weź pod uwagę, że woda może wydostawać się z basenu podczas użytkowania lub podczas deszczu. Jeśli woda zmiękczy powierzchnię, może stracić zdolność do utrzymania ciężaru basenu.
- Powierzchnia musi być płaska i gładka. Jeśli powierzchnia jest nachylona lub nierówna, może to spowodować nierówne obciążenie konstrukcji basenu. Może to uszkodzić punkty łączące okładziny i zgiąć ramę. W najgorszych przypadkach basen może się zawalić, powodując poważne obrażenia ciała i/lub uszkodzenie mienia osobistego.
- Wybrana powierzchnia musi być wolna od wszelkiego rodzaju obiektów. Ze względu na ciężar wody każdy przedmiot pod basenem może uszkodzić lub przebić dno basenu.
- Wybrana powierzchnia musi być wolna od ostrych roślin i chwastów. Ostra roślinność może przebić dno/okładzinę i spowodować wyciek wody. Trawa lub inna roślinność, która może powodować powstawanie nieprzyjemnego zapachu lub szlamu, musi zostać usunięta z wybranego miejsca.
- Wybrana lokalizacja musi znajdować się daleko od wejścia do domu. Nie umieszczaj żadnego sprzętu ani innych mebli wokół basenu. Woda, która wydostaje się z basenu podczas użytkowania lub z powodu nieprawidłowego działania produktu, może uszkodzić meble wewnątrz domu lub wokół basenu.
- Ważne jest, aby ustawić basen z dala od wszelkich przedmiotów, których dzieci mogą użyć, aby wejść do basenu.
- Umieść basen w pobliżu odpowiedniego systemu odwadniającego, aby poradzić sobie z przepelnieniem lub opróżnieniem basenu. Upewnij się, że strona basenu z **wlotem wody A** i **wylotem B** jest skierowana w kierunku źródła zasilania, do którego zostanie podłączony system filtracji
- W wybranej lokalizacji, tuż nad basenem, nie mogą znajdować się linie energetyczne ani drzewa. Upewnij się, że lokalizacja nie zawiera żadnych podziemnych rur, przewodów ani kabli.
- Regularnie sprawdzaj położenie pionowych nóg i/lub wsporników U. Muszą być zawsze na poziomie dna basenu. Jeśli pionowa noga lub wspornik U zaczynają zapadać się w ziemię, aby uniknąć zapadnięcia się basenu z powodu nierównomiernego obciążenia konstrukcji ramy, natychmiast spuść wodę z basenu. Zmień położenie basenu lub zmodyfikuj materiał powierzchni.


Sugerowane nawierzchnie: trawa, ziemia, beton i wszystkie inne nawierzchnie, które spełniają powyższe warunki ustawienia.

Powierzchnie, których należy unikać: błoto, piasek, żwir, weranda, balkon, podjazd, platforma, miękka/luźna gleba lub inna

powierzchnia, która nie spełnia powyższych warunków ustawienia. Postępuj zgodnie z ważnymi instrukcjami powyżej, aby wybrać odpowiednią powierzchnię i lokalizację do ustawienia basenu.

UWAGA: Jeśli części ulegną uszkodzeniu, ponieważ powierzchnia montażowa i lokalizacja nie są zgodne z niniejszą instrukcją, nie będzie to uważane za wadę producenta i spowoduje unieważnienie gwarancji i wszelkich roszczeń serwisowych. Obowiązkiem właściciela jest upewnienie się, że powierzchnia spełnia wymagania przez cały czas.

Jeśli wybrana powierzchnia jest zbyt miękka, aby utrzymać ramę, pod nogami zamontuj drewniane lub metalowe płyty o grubości nie większej niż 2 cm (0.79 cala). Płyty nie mogą być ostre ani dotykać okładziny, może to spowodować uszkodzenie i nie będzie to objęte gwarancją producenta.

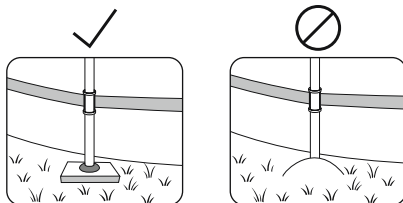

↓ Max. 2 cm / 0.79"

INSTRUKCJA MONTAŻU



Dodatkowe wytyczne:

Aby uzyskać przepisy dotyczące ogrodzeń, barier, oświetlenia i wymogów bezpieczeństwa skontaktuj się z lokalną radą miejską i upewnij się, że przestrzegasz wszystkich przepisów.

Jeśli w zestawie znajduje się pompa i/lub drabinka, aby uzyskać instrukcje dotyczące bezpieczeństwa i montażu należy zapoznać się z instrukcją obsługi pompy i/lub drabinki. Drabinka musi być odpowiednia do rozmiaru basenu.

Jeśli podczas montażu musisz zmienić lokalizację, podnieś basen, nie ciągnij go po ziemi. Tarcie między materiałem PVC a podłożem może uszkodzić okładzinę basenu.

Pomocne wskazówki dotyczące montażu:

Zdecydowanie zalecamy otwarcie opakowania i zmontowanie basenu, gdy temperatura otoczenia przekracza 15°C / 59°F. Materiał PVC okładziny będzie bardziej elastyczny i łatwiejszy w montażu w tym środowisku.

Sugerujemy zakup drabinki basenowej (jeśli nie jest dołączona do zestawu) i przygotowanie jej przed rozłożeniem basenu, pomoże przy wchodzeniu do basenu.

INSTRUKCJE MONTAŻU



Aby uzyskać instrukcje montażu, postępuj zgodnie z ilustracjami na końcu instrukcji. Rysunki służą wyłącznie do celów ilustracyjnych. Mogą nie odzwierciedlać rzeczywistego produktu. Nie w skali.

Bestway nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone w basenie z powodu niewłaściwej obsługi lub nieprzestrzegania tych instrukcji.

UWAGA: Montaż musi być zgodny z wymogami właściwego organu i może wymagać pozwoleń na budowę, instalację wodno-kanalizacyjną, elektryczną, zagospodarowanie przestrzenne itp.

UWAGA: Kroki montażu opisane w instrukcji dotyczą wszystkich wymienionych rozmiarów, z wyjątkiem określonego kroku, który stwierdza inaczej. Kombinacje i ilości potrzebnych części mogą się różnić w zależności od wielkości basenu.



Montaż trwa około 30 - 60 minut przy 2-3 osobach, bez żadnych przygotowań i napełniania wodą (szczegółowe informacje na temat zakupionego przedmiotu znajdują się na opakowaniu).

- Należy pamiętać, że czas montażu może różnić się w zależności od wielkości basenu i indywidualnego doświadczenia.

Pomocne wskazówki:

WAŻNE: Te uwagi zawierają dodatkowe informacje na temat kilku kroków montażowych. Pamiętaj, aby zapoznać się z nimi podczas montażu basenu.

Krok 4: Do tego kroku potrzebne są dwie lub trzy osoby. Jedna lub dwie osoby do podniesienia okładziny, ułatwi to pozostałej osobie montaż pionowych nóg.

Krok 5: Włóż każdy **plastikowy pierścień (Q)** za pasek **okładziny basenowej (K)**, wyrównując go z miejscem, w którym zostaną umieszczone **pionowe nogi (I)**. Upewnij się, że wszystko jest na odpowiednim poziomie, a następnie zamontuj każdą **pionową nogę (I)** w plastikowy **pierścień (Q)** i **podnóżek (J)**. Połącz nogę z fabrycznie zainstalowanym **złączem T (E, F)**. Zalecamy montaż **krzyżowy** pierwszych czterech nóg, a następnie dokończenie reszty.

- WAŻNE:** Przed napełnieniem sprawdź, czy plastikowe pierścienie, pionowe nogi i pas są zamontowane we właściwej pozycji, tak jak pokazano.

UWAGA (dotyczy wyłącznie basenów APX 365™): Ze względu na unikalną konstrukcję basenów APX 365™ podczas montażu należy zwrócić szczególną uwagę na prawidłowe dopasowanie narożników i boków ramy do plastikowych pierścieni. Nieprawidłowe ustawienie tych dwóch elementów może z czasem doprowadzić do uszkodzenia produktu.

Krok 6: Zagłębienia okładziny na dnie basenu zmniejszą rozmiar basenu oraz wywrą dodatkowy nacisk na szwy, skracając żywotność basenu. Gdy basen zostanie napełniony około 1 cm (0,39 ") wody, delikatnie wyglądaj dół okładziny, aby usunąć wszystkie fałdy. Zalecamy zacząć od środka basenu i kontynuować na zewnątrz. Możesz kontynuować napełnianie basenu, gdy dno jest gładkie i pozbawione zmarszczek.

Krok 7: Jeśli zawór przyłączeniowy do wlotu A i wylotu B basenu składa się z części N i części O:

- Odkręć koło zębate z części O.
- Włóż mniejszy koniec części O przez wlot od wnętrza basenu.
- Aby przymocować część O do okładziny dokręć koło zębate od strony zewnętrznej basenu.
- Przykręć część N do części O i zamknij zawór wody w pozycji zablokowanej, aby zakończyć połączenie.

Krok 8: Kontynuuj napełnianie basenu wodą, aż poziom wody znajdzie się na poziomie 8–20 cm (3,15"–7,9") poniżej górnej linii łączenia basenu. Upewnij się, że pas przez cały czas montażu przylega płasko do ściany basenu.

- UWAGA:** Po rozpoczęciu napełniania basenu wodą należy co jakiś czas sprawdzać położenie pionowych nóg w trakcie napełniania. Nogi mogą stopniowo zmieniać swoje ustawienie pod wpływem zwiększającego się ciężaru wody. Jeśli nogi nie są ustawione prostopadłe do podłoża, należy przerwać napełnianie basenu i je wyregulować. Pomoże to w równomiernym rozłożeniu ciężaru oraz zapobiegnie nadmiernym obciążeniom ramy i okładziny basenu.

Napełnianie basenu wodą:

UWAGA:

Podczas napełniania wodą nie pozostawiaj basenu bez nadzoru. Stale sprawdzaj basen, aby upewnić się, że jest prawidłowo napełniony. Upewnij się, że pionowe nogi są zawsze prostopadłe do podłoża, a nie pod okładziną lub pochylone na bok.

Do napełniania basenu zdecydowanie zaleca się używanie wody z kranu aby zminimalizować niepożądaną zawartość, taką jak minerały. Nie używaj wody morkiej. Po zakończeniu wszystkich etapów montażu napełnij basen wodą do momentu, gdy woda dotrze do linii łączenia, co odpowiada 90% pełnej wydajności. Nie przepelniaj, może to spowodować zapadnięcie się basenu. W przypadku intensywnych opadów deszczu zdecydowanie zalecamy obniżenie poziomu wody, aby utrzymać ją na poziomie 90% pojemności i

INSTRUKCJE MONTAŻU



uniknąć przelewania się wody.

- **WAŻNE:** Gdy basen jest wypełniony w 90%, sprawdź, czy odległość między powierzchnią wody a górną częścią stelażu jest taka sama dookoła. Jeśli jest inna, oznacza to, że powierzchnia nie jest równa i zdecydowanie zalecamy spuszczenie wody i dostosowanie wybranego miejsca. Nigdy nie próbuj przesuwac basenu, w którym wciąż jest woda.
- **WAŻNE:** Utrzymywanie basenu napełnionego wodą na nierównym podłożu może spowodować pęknięcie punktów łączących i/lub zawałenie się basenu, powodując poważne obrażenia ciała i/lub uszkodzenie mienia. Twój basen może zawierać duże ciśnienie. Jeśli basen ma wyrzuczenie lub nierówną stronę, boki mogą pęknąć, nagle uwalniając wodę i powodując poważne obrażenia ciała i/lub uszkodzenie mienia. Gdy basen jest wypełniony w 90%, sprawdź basen pod kątem wycieków na zaworach lub łączeniach oraz pod kątem widocznych strat wody. Dopóki nie zostanie to zrobione nie dodawaj żadnych chemikaliów do wody.

INSTRUKCJE KONSERWACJI



Konieczne jest utrzymanie czystości i równowagi chemicznej wody w basenie. Samo korzystanie z systemu filtracji i czyszczenie wkładu filtracyjnego nie wystarczy do prawidłowego utrzymania wody. Ważne jest, aby nadać priorytet konserwacji i zdrowiu wody w basenie. Jeśli nie zastosujesz się do tych wskazówek, zdrowie Twoje i Twojej rodziny może być zagrożone.

Konserwacja wody:

Zalecamy stosowanie chemii basenowej do uzdatniania wody oraz tabletek chloru lub bromu (nie należy używać granulatu) z dozownikiem chemicznym. Konserwację chemiczną za pomocą tabletek chemicznych należy wykonywać za pomocą dozownika chemicznego lub pływającego dozownika chemicznego. Nie wrzucaj produktów chemicznych bezpośrednio do wody. Chemikalia osiadają na dnie basenu i uszkadzają oraz odbarwiają okładzinę. W najgorszych przypadkach uszkadzają konstrukcję okładziny basenowej. Uszkodzenia basenu wynikające z niewłaściwego użytkowania, liczby użytkowników i ogólnego złego gospodarowania wodą w basenie nie są objęte gwarancją. Jakość wody jest bezpośrednio związana z częstotliwością użytkowania, liczbą użytkowników i ogólnym utrzymaniem basenu. Wodę należy wymieniać co 3 dni, jeśli nie jest wykonywana obróbka chemiczna wody. Przed korzystaniem z basenu zalecamy wzięcie prysznica, produkty kosmetyczne, balsamy i inne pozostałości na skórze mogą szybko pogorszyć jakość wody. Aby umyć stopy przed wejściem do basenu umieść wiadro z wodą obok basenu. Regularnie używaj skimmera basenowego do powierzchni i odkurzacza do dna basenu, aby uniknąć osiadczy zabrudzeń. Jeśli nie ma ich w zestawie, możesz je zakupić odwiedzając naszą stronę internetową (www.bestwaycorp.com) lub odwiedzając najbliższy sklep z artykułami basenowymi.

Używanie chemikaliów:

Twój zestaw basenowy może nie zawierać dozownika chemikaliów. W takim przypadku możesz go kupić, odwiedzając naszą stronę internetową (www.bestwaycorp.com) lub odwiedzając najbliższy sklep z artykułami basenowymi. Gdy basen jest używany wyjmij dozownik chemikaliów. Po wykonaniu konserwacji chemicznej i przed korzystaniem z basenu użyj zestawu testowego (brak w zestawie), aby przetestować skład chemiczny wody. Zalecamy utrzymanie równowagi chemicznej wody, jak pokazano w tabeli. Przekroczenie poniższych parametrów może uszkodzić konstrukcję okładziny i stworzyć zagrożenie dla użytkowników. Aby uzyskać więcej informacji na temat użytkowania chemikaliów, skonsultuj się z lokalnym sprzedawcą basenów lub chemikaliów. Zwróć szczególną uwagę na instrukcje producenta chemikaliów.

TEST	WARTOŚCI IDEALNE
Całkowita zasadowość	80–120 ppm
pH	7,4 – 7,6
Twardość wapniowa	200 – 400 ppm
Kwas cyjanurowy	30 – 50 ppm
Wolny dostępny chlor	2 – 4 ppm

Użytkowanie w zimie (tylko dla basenów APX 365™)

Caloroczna ochrona przed warunkami atmosferycznymi Polar-Shield™ pozwala na utrzymanie basenu w okresie zimowym, bez całkowitego opróżniania wody w basenie. Upewnij się, że system filtracji i inne akcesoria basenowe są odłączone od basenu. Używaj pokrywy basenowej przez cały sezon zimowy aby zapobiec wпадaniu zanieczyszczeń do basenu.

Gdy temperatura na zewnątrz wynosi około 0°C / 32°F lub mniej, istnieje ryzyko, że woda zamrzanie. Przed założeniem pokrywy basenowej:

1. Upewnij się, że poziom wody jest na poziomie co najmniej 10 cm (4") niższy niż zawór wylotowy B basenu. Jeśli poziom wody znajduje się powyżej zaworu wylotowego A basenu, woda może zamarać w środku, nieodwracalnie uszkadzając okładzinę, gdy lód się rozszerza. Nie będzie to uważane za wadę produkcyjną i spowoduje unieważnienie gwarancji oraz wszelkich roszczeń serwisowych.
2. Umieść dmuchany przedmiot wykonany z materiału odpornego na zimno, taki jak poduszka basenowa (brak w zestawie), na powierzchni wody, aby skompensować przestrzeń między poziomem wody a górnymi szynami. Zapewni to podparcie dla pokrywy basenowej.

WAŻNE WSKAZÓWKI:

Jeśli w wodzie basenowej znajduje się lód, usuń go bardzo ostrożnie. Ostre krawędzie lodu mogą pęknąć i uszkodzić okładzinę basenu.

Jeśli pada deszcz, sprawdź poziom wody, aby upewnić się, że jest o 10 cm (4") niższy niż zawór wylotowy B basenu, zwłaszcza jeśli temperatura na zewnątrz wynosi około 0°C / 32°F lub mniej, a woda może zamarać.

INSTRUKCJE KONSERWACJI



Instrukcje dotyczące akcesoriów

Sugerujemy zakup pokrywy basenowej, jeśli nie jest ona dołączona do zestawu, i przykrycie basenu, gdy nie jest używany, aby zapobiec uszkodzeniu materiału górnej szyny. Czystą szmatką delikatnie wyczyść wszelkie zabrudzenia z górnych szyn. W przypadku wycieku zalataj basen za pomocą dołączonej podwodnej samoprzylepnej łatki naprawczej. Instrukcje można znaleźć w sekcji Często Zadawane Pytania w sekcji pomocy technicznej na naszej stronie internetowej (www.bestwaycorp.com/support). Jeśli basen jest wyposażony w zawór służący do podłączania akcesoriów do czyszczenia basenu, przed podłączeniem akcesoriów należy zdjąć ze złącza siatkę chroniącą przed zanieczyszczeniami.

INSTRUKCJE DEMONTAŻU I PRZECHOWYWANIA



Instrukcje dotyczące opróżniania

Aby opróżnić basen, postępuj zgodnie z ilustracjami na końcu instrukcji. Rysunki służą wyłącznie do celów ilustracyjnych. Mogą nie odzwierciedlać rzeczywistego produktu. Nie w skali. Przed spuszczeniem wody w basenie upewnij się, że spuszczasz wodę z dala od domu i wszelkich przedmiotów, które mogą zostać uszkodzone przez wodę. Zapoznaj się z lokalnymi przepisami, aby zapoznać się z przepisami dotyczącymi drenażu.

Instrukcje czyszczenia






1. Aby usunąć pozostałości środków chemicznych lub zanieczyszczeń oplucz okładzinę basenu wodą z kranu.
2. Pozostaw spłaszczoną okładzinę na słońcu, aż całkowicie wyschnie.
3. Aby całkowicie usunąć pozostałą wodę, wytrzyj okładzinę basenu suchą szmatką.

Instrukcje przechowywania

Usuń wszystkie akcesoria. Przed złożeniem należy upewnić się, że okładzina basenu i akcesoria są całkowicie czyste i suche. Jeśli basen nie jest całkowicie suchy, może w nim powstać pleśń, która uszkodzi okładzinę basenu podczas przechowywania. Po całkowitym wyschnięciu basenu, posyp go talkiem, aby zapobiec sklejeniu się okładziny. Zdecydowanie zalecamy demontaż basenu, gdy temperatura otoczenia przekracza 15°C / 59°F. Złóż okładzinę basenu tylko wtedy, gdy temperatura otoczenia przekracza 15°C / 59°F. Przechowuj basen w suchym miejscu o umiarkowanej temperaturze pomiędzy 15°C / 59°F i 38°C / 100°F. Okładzinę basenu i wszystkie akcesoria przechowuj w kartonowym pudełku, aby lepiej chronić materiał PVC w okresie zimowym.

WARUNKI GWARANCJI

Aby uzyskać pomoc techniczną i zarejestrować produkt, odwiedź stronę bestwaycorp.com/support.

**D****I****N****E****J****O****F****K****P****G****L****Q****H****M**

STEEL PRO®	3.66 m x 76 cm (12' x 30")
	56681 / 56680 / 56706
D	x12
E	/
F	x12
G	x24
H	x24
I	x12
J	x12
K	x1
L	x1
M	x2
N	/
O	/
P	x2
Q	x12














STEEL PRO MAX™	3.66 m x 76 cm (12' x 30")	3.66 m x 1.00 m (12' x 39.5")	3.66 m x 1.22 m (12' x 48")	3.96 m x 1.07 m (13' x 42")	3.96 m x 1.22 m (13' x 48")	4.27 m x 84 cm (14' x 33")
	56416 / 56417	56260 / 56418 56419 / 5614X 56709 / 56731	56420 / 56421	561FY / 561FX	5618W	56595 / 56597
D	x12	x12	x12	x13	x13	x14
E	/	/	/	x13	x13	x14
F	x12	x12	x12	/	/	/
G	x24	x24	x24	/	/	/
H	x24	x24	x24	/	/	/
I	x12	x12	x12	x13	x13	x14
J	x12	x12	x12	x13	x13	x14
K	x1	x1	x1	x1	x1	x1
L	x1	x1	x1	x1	x1	x1
M	x2	x4	x4	x4	x4	x4
N	/	/	/	/	/	/
O	/	/	/	/	/	/
P	x2	x2	x2	x2	x2	x2
Q	x12	x12	x12	x13	x13	x14

STEEL PRO MAX™	4.27 m x 1.07 m (14' x 42")	4.27 m x 1.22 m (14' x 48")	4.57 m x 1.07 m (15' x 42")	4.57 m x 1.22 m (15' x 48")	4.88 m x 1.22 m (16' x 48")	5.49 m x 1.22 m (18' x 48")
	56949 / 56950 5614Z / 561JK 561JM	5612X / 5612Y	56488 / 56686 561GD / 561GC	56438 / 56439	5612Z / 5613A 56725 / 56726	56462 / 56463
D	x14	x14	x15	x15	x16	x18
E	x14	x14	x15	x15	x16	x18
F	/	/	/	/	/	/
G	/	/	/	/	/	/
H	/	/	/	/	/	/
I	x14	x14	x15	x15	x16	x18
J	x14	x14	x15	x15	x16	x18
K	x1	x1	x1	x1	x1	x1
L	x1	x1	x1	x1	x1	x1
M	x4	x4	x4	x4	x4	x4
N	/	/	/	/	x2	x2
O	/	/	/	/	x2	x2
P	x2	x2	x2	x2	/	/
Q	x14	x14	x15	x15	x16	x18


















APX 365™	4.57 m x 1.32 m (15' x 52")	5.49 m x 1.32 m (18' x 52")	6.10 m x 1.32 m (20' x 52")	6.71 m x 1.32 m (22' x 52")
	561VD / 561VE	561KB / 561KC	561KD / 561KE	561JY / 561JZ
D	x15	x18	x20	x22
E	x15	x18	x20	x22
F	/	/	/	/
G	/	/	/	/
H	/	/	/	/
I	x15	x18	x20	x22
J	x15	x18	x20	x22
K	x1	x1	x1	x1
L	x1	x1	x1	x1
M	x4	x4	x4	x4
N	x2	x2	x2	x2
O	x2	x2	x2	x2
P	/	/	/	/
Q	x15	x18	x20	x22

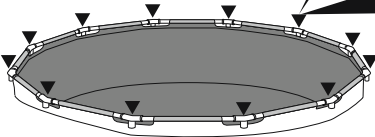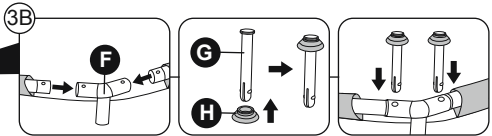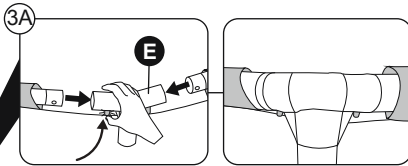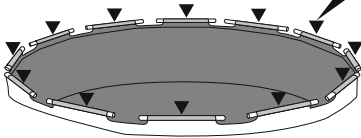
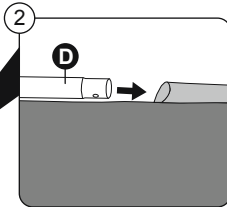
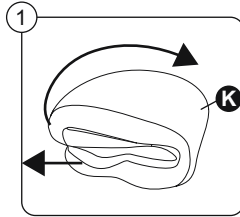
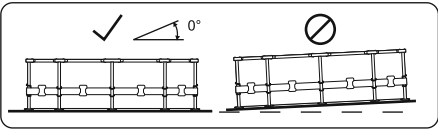


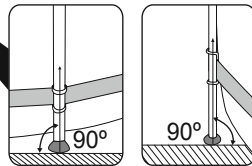
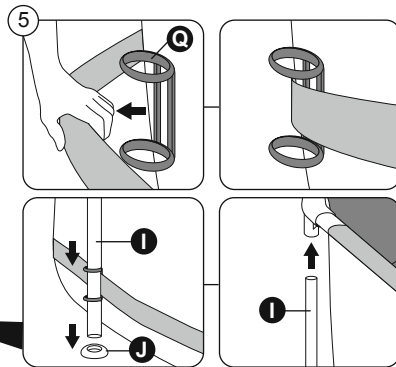
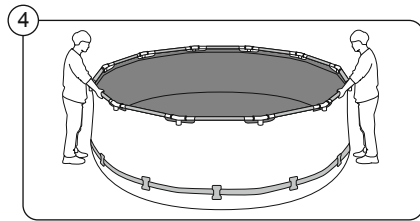


APX 365™

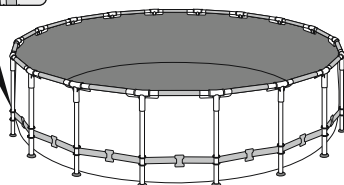

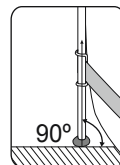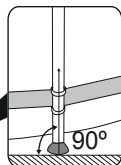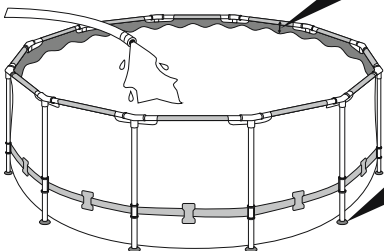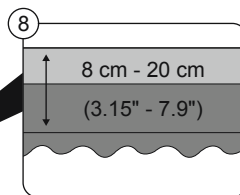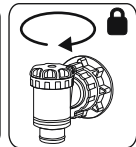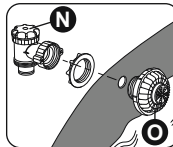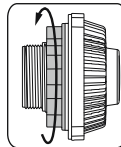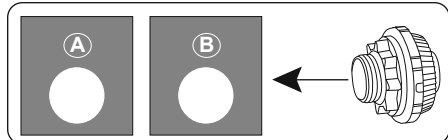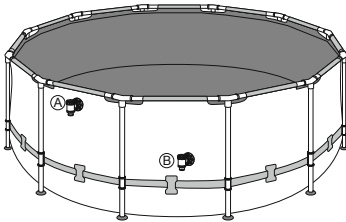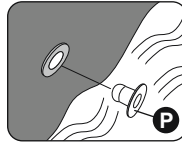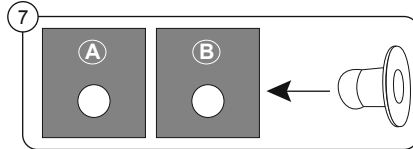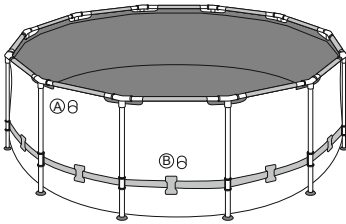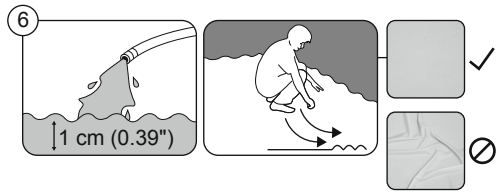

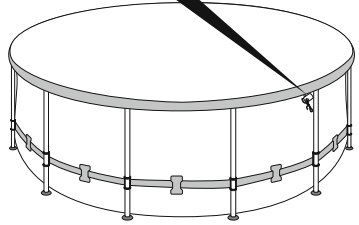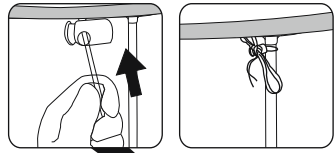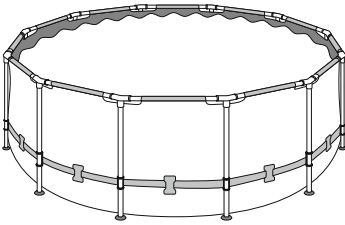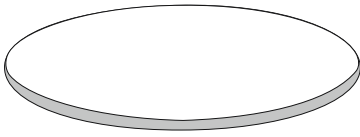

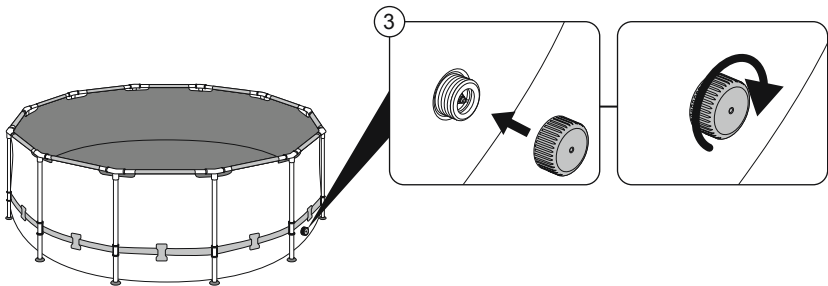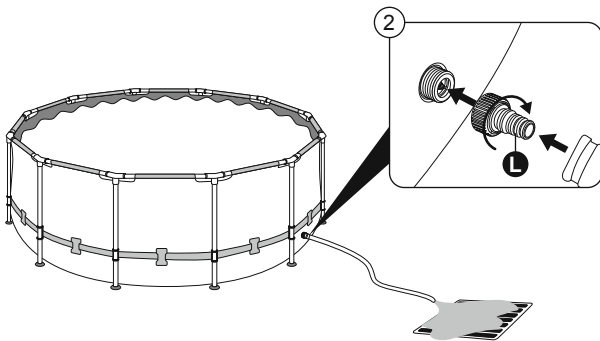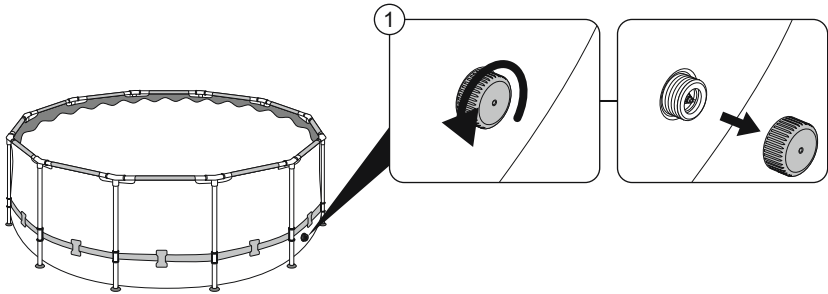



For support please visit us at:
bestwaycorp.com/support



©2025 Bestway Inflatables & Material Corp.

All rights reserved / Tous droits réservés / Todos los derechos reservados / Alle Rechte vorbehalten / Tutti i diritti riservati
Trademarks used in some countries under license from / Marques déposées utilisées dans certains pays sous licence de / Marcas comerciales utilizadas en algunos países bajo licencia de / Marken, abweichend in bestimmten Ländern unter Lizenz von / I marchi commerciali sono utilizzati in alcuni paesi su licenza **Bestway Inflatables & Material Corp.**

Manufactured by / Fabriqué par / Fabricado por / Produziert von / Prodotto da **Bestway Inflatables & Material Corp., No. 208 Jin Yuan Wu Road, Shanghai, 201812, China.**

Exported by / Exporté par / Exportado por / Exportiert von / Esportato da **Bestway (Hong Kong) International Ltd./Bestway Enterprise Company Limited, Suite 713, 7/Floor, East Wing, Tsim Sha Tsui Centre, 66 Mody Road, Kowloon, Hong Kong.**

Manufactured for, distributed and represented in the European Union by / Fabriqué pour, distribué et représenté dans l'Union européenne par / Fabricado, distribuido y representado en la Unión Europea por / Hergestellt für Vertrieb sowie Vertretung innerhalb der Europäischen Union durch / Fabricato per conto di, distribuito e rappresentato nell'Unione Europea da **Bestway Europe S.p.a., Via Resistenza, 5, 20098 San Giuliano Milanese (Milano), Italy.**

Represented in United Kingdom by **Bestway Corp UK Ltd, 8 Wentworth Road, Heathfield Industrial Estate, Newton Abbot, Devon, TQ12 6TL.**

Represented in Latin America by / Représenté en Amérique latine par / Representado en Latinoamérica por / Representado na América Latina por **Bestway Central & South America Ltda, Salar Ascotan 1282, Parque Enea, Pudahuel, Santiago, Chile.**

Represented in Australia & New Zealand by **Bestway Australia Pty Ltd, Unit 2/98-104 Carnarvon St Silverwater, NSW 2128, Australia.**

(Tel: Australia: (+61) 2 9037 1388; New Zealand: 6498 877 182).

Represented in North America by / Représenté en Amérique du Nord par / Representado en Norteamérica por **Bestway (USA) Inc., 3435 S.**

McQueen Road, Chandler, AZ 85286, United States of America.

www.bestwaycorp.com