

PODRĘCZNY STERYLIZATOR UV QUICKCLEAN BOX

model: UV-OL-004


PL

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Szanowny kliencie, dziękujemy za okazanie zaufania i wybór tego produktu. Niniejsza instrukcja obsługi jest integralną częścią produktu. Zawarte są w niej istotne zalecenia dotyczące eksploatacji i obsługi produktu. Przekazując produkt innemu użytkownikowi, należy przekazać mu także instrukcję obsługi. Instrukcję należy zachować, aby móc z niej skorzystać w przyszłości!

Wykaz elementów:

1. korpus pudełka
2. uchylna pokrywa obszaru dezynfekcji
3. gniazdo zasilania (wejście) – mikro USB
4. gniazdo zasilania (wyjście) – USB typ A
5. przycisk „Sterilize” – uruchamianie sterylizacji
6. przycisk „Incense” – uruchamianie procesu aromaterapii
7. lampka LED sygnalizująca aktywność sterylizacji / aromaterapii
8. lampy UV
9. dioda LED UV
10. otwór wykorzystywany w procesie aromaterapii
11. głośnik

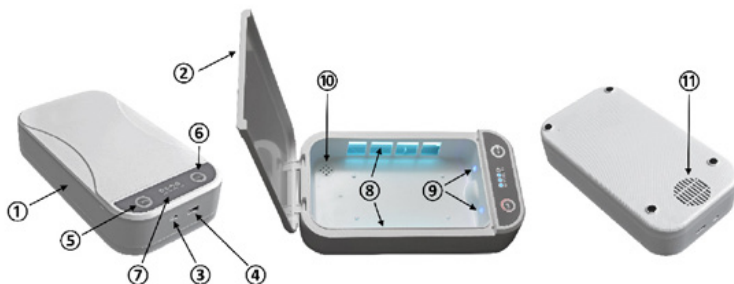

Sposób sterylizacji:

1. Podłącz źródło zasilania sterylizatora UV do gniazda mikro USB.
 2. Włóż przedmiot do pudełka i zamknij pokrywę.
 3. Naciśnij przycisk „Sterilize”, aby rozpocząć proces sterylizacji. Po około 5 minutach proces zostanie zakończony. Przebieg sterylizacji sygnalizowany jest stopniowym zapalaniem się lampek LED 25-50-75-100%. Po zapaleniu się ostatniej diody „100%” urządzenie wyda dźwięk informujący o zakończeniu się procesu sterylizacji. Następnie wszystkie diody LED zgasną.
 4. Podnieś pokrywę i wyjmij przedmiot. Pokrywę można otworzyć dopiero po zgaśnięciu wszystkich lampek LED!
- WAŻNE OSTRZEŻENIE:** W trakcie sterylizacji nie wolno unosić pokrywy i patrzeć bezpośrednio w lampy LED. Istnieje zagrożenie uszkodzenia wzroku!!!

Jak korzystać z funkcji Aromaterapii:

1. Podłącz źródło zasilania sterylizatora UV do gniazda mikro USB.
 2. Zakrop 1-2 kropli olejku eterycznego do otworu wykorzystywanego w aromaterapii.
 3. Włóż przedmiot do pudełka i zamknij pokrywę.
 4. Naciśnij przycisk „Incense”. Proces trwa około 5 minut, przebieg i sygnalizacja wyglądają podobnie jak w przypadku sterylizacji (patrz wyżej).
 5. Otwórz pokrywę i wyjmij przedmiot dopiero po usłyszeniu dźwięku i zgaśnięciu wszystkich czterech lampek LED.
- Sterylny UV w żaden sposób nie uszkadza wkładanych do niego przedmiotów.
UV sterylizacyjny box sterylizowane przedmioty nijak neposkodzi.

Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa:

- Pokrywa sterylizatora musi być zawsze zamknięta, gdy jest on załączony. Nie wolno jej otwierać przed zakończeniem się procesu sterylizacji lub aromaterapii, czyli przed pojawieniem się sygnału dźwiękowego i zgaśnięciem wszystkich lampek LED.
- Sterylny należy trzymać w bezpiecznej odległości od źródeł gorąca, nie wolno dopuścić do jego kontaktu z wodą lub żrącymi substancjami chemicznymi.
- Pod żadnym pozorem nie wolno unosić pokrywy w trakcie trwania procesu sterylizacji.
- Nie wolno wpuszczać zbyt dużo olejku eterycznego do otworu dla niego przeznaczonego, maksymalna ilość to 1-2 kropel.

Parametry techniczne:

Wymiary zewnętrzne: 227 x 125 x 50 mm
Wymiary wewnętrzne: 178 x 100 x 30 mm
Maksymalne wymiary telefonu komórkowego: 6,5"
Wejście USB (zasilanie): 5V / 2A
Wyjście USB: 5V / 1A
Maksymalny pobór mocy: 10 W
Długość fali UV-C emitowanej przez urządzenie: 253,7 nm

OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO

Informacje dotyczące utylizacji urządzeń elektrycznych i elektronicznych:

Po upływie okresu żywotności produktu lub w momencie, kiedy naprawa jest nieekonomiczna, nie wolno wyrzucać go do odpadów domowych. Aby dokonać właściwej utylizacji produktu, należy oddać go w wyznaczonym miejscu zbiórki, gdzie zostanie przyjęty nieodpłatnie. Dokonując prawidłowej utylizacji pomagasz zachować cenne zasoby przyrodnicze i wspomagasz prewencję przeciw potencjalnemu negatywnemu wpływowi na środowisko naturalne i ludzkie zdrowie, na co mogłaby mieć wpływ nieprawidłowa utylizacja odpadów. Dalszych szczegółów wymagaj od lokalnego urzędu lub w najbliższym miejscu zbiórki odpadów. W przypadku nieprawidłowej likwidacji tego rodzaju odpadów może zostać nałożona kara zgodnie z przepisami krajowymi.

Serwis:

Jeżeli po zakupieniu produktu stwierdzisz, że jest on uszkodzony, skontaktuj się ze sprzedawcą. Używając produktu należy przestrzegać zasad zawartych w załączonej instrukcji obsługi. Reklamacja nie będzie uznana, jeżeli dokonano zmian w konstrukcji lub nie stosowano się do wskazówek zawartych w instrukcji obsługi.

Gwarancja nie obejmuje:

- naturalnego zużycia elementów ruchomych produktu w trakcie jego normalnego użytkowania,
- czynności serwisowych związanych ze standardową konserwacją produktu (np. czyszczenie, wymiana elementów zużywających się podczas normalnego użytkowania itd.),
- usterek spowodowanych wpływem warunków zewnętrznych (np. warunki atmosferyczne, zapylenie, nieodpowiednie użytkowanie itp.),
- uszkodzeń mechanicznych powstałych w związku z upadkiem produktu, uderzenia nim itp.,
- szkód powstałych w wyniku nieodpowiedniego obchodzenia się z produktem, używania nieodpowiednich akcesoriów bądź narzędzi itp.

Za uszkodzenia mechaniczne reklamowanego produktu powstałe w wyniku nieprawidłowo zabezpieczenia transportowanego przedmiotu odpowiada jego właściciel.

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania ewentualnych zmian w instrukcji obsługi i nie odpowiada za błędy powstałe w druku.

Ilustracje i opisy mogą odbiegać od rzeczywistości w zależności od modelu produktu.